

Copyright e licença

© 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

A reprodução, adaptação ou tradução sem permissão prévia por escrito é proibida, exceto quando permitido sob as leis de direitos autorais.

As informações contidas aqui estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

As únicas garantias para produtos e serviços HP estão descritas nas declarações de garantia expressa que acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma informação contida aqui deve ser interpretada como parte de uma garantia adicional. A HP não se responsabiliza por erros ou omissões técnicas ou editoriais aqui contidas.

Número de peça Q5400-90938

1º edição, 11/2004

Créditos de marca comercial

Adobe® e PostScript® são marcas comerciais da Adobe Systems Incorporated.

Linux é marca registrada da Linus Torvalds nos EUA.

Microsoft®, Windows® e Windows NT® são marcas registradas da Microsoft Corporation nos EUA.

 $\mathsf{UNIX}^{\$}$ é marca registrada do The Open Group.

ENERGY STAR® e o logotipo ENERGY STAR® são marcas registradas da United States Environmental Protection Agency.



Serviço HP de assistência e suporte ao cliente

Servicos on-line

Para obter acesso 24 horas a informações utilizando um modem ou uma conexão com a Internet

Web: É possível obter o software atualizado da impressora HP, informações sobre produtos e suporte e drivers de impressora em diversos idiomas no endereço http://www.hp.com/support/lj4250 ou http://www.hp.com/support/lj4350. (Site em inglês.)

Ferramentas de solução de problemas on-line

O HP Instant Support Professional Edition (ISPE) é um conjunto de ferramentas de solução de problemas com base na web desenvolvido para produtos para impressão e editoração eletrônica. O ISPE ajuda a identificar, diagnosticar e solucionar rapidamente problemas de impressão e de computação. As ferramentas do ISPE estão disponíveis no endereço http://instantsupport.hp.com.

Suporte por telefone

A Hewlett-Packard Company fornece suporte gratuito por telefone durante o período de garantia. Ao ligar, você será redirecionado a uma equipe receptiva e pronta para ajudá-lo. Para conhecer o número de telefone referente ao seu país/região, consulte o folheto que incluído na caixa com o produto ou visite o endereço http://www.hp.com/support/callcenters. Antes de telefonar para a HP, tenha em mãos as seguintes informações: o nome e o número de série do produto, a data da compra e uma descrição do problema.

Você também pode encontrar suporte na Internet no endereço http://www.hp.com. Clique no ícone **support & drivers**.

Utilitários de software, drivers e informações eletrônicas

Acesse o endereço http://www.hp.com/go/lj4250_software ou http://www.hp.com/go/lj4350_software. (O site está em inglês, mas drivers de impressora podem ser transferidos por download em diversos idiomas.)

Para obter informações por telefone, consulte o folheto que veio na caixa da impressora.

Pedidos diretos de acessórios ou suprimentos na HP

Encomende suprimentos nos seguintes sites:

Estados Unidos: http://www.hp.com/sbso/product/supplies

Canadá: http://www.hp.ca/catalog/supplies

Europa: http://www.hp.com/go/supplies

Ásia/Costa do Pacífico: http://www.hp.com/paper/

Encomende acessórios no endereço http://www.hp.com/support/lj4250 ou http://www.hp.com/support/lj4250. Para obter mais informações, consulte Encomenda de peças, acessórios e suprimentos.

Para encomendar suprimentos ou acessórios por telefone, utilize os seguintes números:

Empresas nos EUA: 800-282-6672

Empresas de pequeno e médio porte nos EUA: 800-888-9909

Escritórios pequenos e domésticos EUA: 800-752-0900

Canadá: 800-387-3154

PTWW iii

Para obter os números de telefone de outros países/regiões, consulte o folheto que veio na caixa da impressora.

Informações sobre serviços HP

Para localizar Revendedores autorizados HP nos EUA ou no Canadá, telefone para 800-243-9816 (EUA) ou 800-387-3867 (Canadá). Como opção, acesse o endereço http://www.hp.com/go/cposupportguide.

Para obter serviço para seu produto HP em outros países/regiões, ligue para o número da assistência ao cliente de seu país/região. Consulte o folheto que veio na caixa da impressora.

Contratos de serviço HP

Telefone para: 800-HPINVENT [800-474-6836 (EUA)] ou 800-268-1221 (Canadá).

Serviço fora do período de garantia: 800-633-3600.

Serviço estendido: Telefone para: 800-HPINVENT [800-474-6836 (EUA)] ou 800-268-1221 (Canadá). Como opção, acesse o site HP Care Pack Services no endereço http://www.hpexpress-services.com.

Caixa de ferramentas HP

Para verificar o status e as configurações da impressora e visualizar a documentação online e informações para solução de problemas, utilize o software Caixa de ferramentas HP. É possível visualizar a Caixa de ferramentas HP quando a impressora está diretamente conectada ao computador ou a uma rede. É necessário ter realizado uma instalação completa do software para poder utilizar a Caixa de ferramentas HP. Consulte <u>Utilização da</u> Caixa de ferramentas HP.

Suporte técnico HP e informações para computadores Macintosh

Visite o endereço: http://www.hp.com/go/macosx para obter informações de suporte para o Macintosh OS X e conhecer serviços por assinatura HP para atualizações de driver.

Visite o endereço: http://www.hp.com/go/mac-connect para conhecer produtos especificamente projetados para usuários do Macintosh.

iv PTWW

Conteúdo

1 Noções básicas sobre a impressora

Acesso rápido às informações da impressora	2
Links do Guia do usuário	2
Onde procurar mais informações	
Configurações da impressora	3
Designações de recursos da impressora HP LaserJet série 4250 ou 4350	
Recursos da impressora	
Peças da impressora	
Acessórios e suprimentos	
Portas de interface	11
Indicadores luminosos de acessórios	11
Transporte da impressora	12
Painel de controle	
Layout do painel de controle	
Botões do painel de controle	
Indicadores luminosos do painel de controle	
Impressão dos menus do painel de controle	
Utilização do sistema de Ajuda da impressora	
Alteração das definições de configuração do painel de controle	
Software	
Sistemas operacionais e componentes da impressora	
Drivers de impressora	
Software para computadores Macintosh	
Instalação do software do sistema de impressão	
Desinstalação do software	
Seleção da mídia de impressão	
Tamanhos suportados de mídia de impressão	
2 Tarefas de impressão	
Seleção da bandeja a ser utilizada para impressão	
Informações sobre a ordem das bandejas	
Personalização da operação da bandeja 1	
Impressão por tamanho e tipo de mídia (com bandejas travadas)	
Alimentação manual da mídia a partir da bandeja 1	
Seleção do modo de fusor correto	
Como grampear documentos	
Para selecionar o grampeador no software (Windows)	
Para selecionar o grampeador no software (Mac)	
Para selecionar o grampeador no painel de controle	
Carregamento de grampos	
Carregamento de bandejas	
Carregamento da bandeja 1	
Carregamento da bandeja 2 ou de uma bandeja opcional para 500 folhas	
Carregamento de uma bandeja opcional para 1.500 folhas	56
Informações sobre opções de saída de mídia	59

PTWW v

Impressão na bandeja de saída superior (padrão)	50
Impressão na bandeja de saída traseira	
Impressão no empilhador ou no grampeador/empilhador opcional	
Orientação do papel quando um grampeador está instalado	
Impressão de envelopes	
Carregamento de envelopes na bandeja 1	
Alimentação automática de envelopes (alimentador de envelopes opcional)	
Instalação do alimentador de envelopes opcional	
Remoção do alimentador de envelopes opcional	
Carregamento de envelopes no alimentador de envelopes opcional	
Impressão em mídia especial	
Impressão em etiquetas	
Impressão em transparências	
Impressão em papel timbrado, perfurado ou pré-impresso (em um único lado)	70
Impressão em papéis com acabamento especial	71
Impressão em papéis pequenos, papéis de tamanho personalizado ou papéis	
de gramatura alta	72
Definição de papéis de tamanho personalizado	
Impressão nos dois lados do papel (unidade dúplex opcional)	
Instruções para impressão nos dois lados do papel	
Orientação do papel para duplexação	
Opções de layout para impressão nos dois lados do papel	
Para realizar a duplexação com o acessório opcional de impressão dúplex	
Para realizar a duplexação manual	
Cancelamento de um trabalho de impressão	
Utilização do driver de impressora	
Alteração das configurações de um trabalho de impressão	
Alteração das configurações padrão	
Utilização dos recursos do driver de impressora	
Impressão de marcas d'água	
Impressão de várias páginas em uma folha de papel	
Definição de um tamanho de papel personalizado	
Utilização da impressão EconoMode (rascunho)	
Seleção de configurações de qualidade de impressão	
Utilização das opções de redução/ampliação	87
Seleção de uma origem de papel	87
Impressão de uma capa, de uma página inicial ou final diferente ou de uma	
página em branco	88
Utilização dos recursos de armazenamento de trabalhos	89
Cópia rápida de um trabalho	89
Exclusão de um trabalho de cópia rápida	
Cópia com espera de um trabalho	
Exclusão de um trabalho retido	
Impressão de um trabalho particular	
Exclusão de um trabalho particular	
Armazenamento de um trabalho de impressão	
7 Timazonamente de um trabamo de impressao	00
3 Gerenciamento e manutenção da impressora	
Utilização do servidor da Web incorporado	06
Como abrir o servidor da Web incorporado	
·	
Guia Informações	
Guia Configurações	
Guia Rede	
Outros links	
Utilização do software HP Web Jetadmin	99

vi PTWW

Utilização da Caixa de ferramentas HP	
Sistemas operacionais suportados	
Navegadores suportados	
Para visualizar a Caixa de ferramentas HP	
Guia Status	
Guia Solução de problemas	
Guia Alertas	
Guia Documentação	
Janela Configurações do dispositivo	
Links da Caixa de ferramentas	
Outros links	
Desinstalação da Caixa de ferramentas HP	104
Para desinstalar a Caixa de ferramentas HP utilizando o atalho na área de	
trabalho do Windows	104
Para desinstalar a Caixa de ferramentas HP usando Adicionar ou remover	
programas no painel de controle do Windows	
Gerenciamento e configuração de drivers de impressora	
Plug-in do software HP Web Jetadmin	
Utilitário de personalização	
Configuração de alertas de e-mail	
Configuração do relógio em tempo real	
Configuração da data e do horário	
Verificação da configuração da impressora	
Mapa de menus	
Página de configuração	
Página de status dos suprimentos	
Lista de fontes PCL ou PS	
Gerenciamento do cartucho de impressão	
Cartuchos de impressão HP	
Cartuchos de impressão não-HP	
Autenticação de cartuchos de impressão	
Armazenamento do cartucho de impressão	
Expectativa de vida do cartucho de impressão	
Verificação do nível de suprimento	
Condições de cartucho baixo e sem tinta	
Limpeza da impressora	
Limpeza do interior da impressora	
Limpeza do fusor	120
Execução da manutenção preventiva	
Para redefinir o contador do kit de manutenção	
Substituição da unidade grampeadora	
Para remover e substituir a unidade grampeadora	124
4 Solução de problemas	
Thursday de selve % - de sechlesse	400
Fluxograma de solução de problemas	
1 O painel de controle exibe PRONTA?	
2 Você pode imprimir uma página de configuração?	
3 Você pode imprimir a partir de um programa?	
4 O trabalho é impresso como esperado?	130
5 A impressora seleciona as bandejas e os acessórios de manuseio de papel	400
adequados?	
Solução de problemas gerais de impressão	
Instruções para o uso de papéis	
Impressão de páginas especiais	140 141
Fuldinacão de condestionamentos	741

PTWW vii

Locais de congestionamento	141
Eliminação de congestionamentos das áreas da tampa superior e dos cartuchos	
de impressão	1/1
Eliminação de congestionamentos no alimentador opcional de envelopes	
Eliminação de congestionamentos nas bandejas	
Eliminação de congestionamentos da unidade dúplex opcional	
Eliminação de congestionamentos nas áreas de saída	
Eliminação de congestionamentos na área do fusor	149
Eliminação de congestionamentos no empilhador ou grampeador/empilhador	
opcional	152
Solução de congestionamentos repetidos	154
Compreensão das mensagens da impressora	156
Utilização do sistema de Ajuda on-line da impressora	
Solução de mensagens persistentes	
Compreensão das luzes de acessórios para o empilhador e o grampeador/empilhador .	
Luzes de acessórios	
Substituição de acessórios ou componentes de acessórios	
Solução de problemas de qualidade de impressão	
Lista de verificação de qualidade de impressão	
Exemplos de imagens com defeitos	
Impressão clara (página parcial)	
Impressão clara (página inteira)	
Manchas	
Caracteres parcialmente impressos	
Linhas	185
Fundo cinza	186
Mancha de toner	186
Toner solto	187
Defeitos repetitivos	
Imagem repetitiva	
Caracteres mal-formados	
Páginas inclinadas	
Enrolado ou ondulado	
Rugas ou dobras	
Linhas brancas verticais	
Marcas de pneu	
Pontos brancos no preto	
Linhas dispersas	191
Impressão borrada	191
Repetição aleatória de imagem	192
Solução de problemas de impressão em rede	
Solução de problemas comuns do Windows	
Solução de problemas comuns do Macintosh	
Solução de problemas comuns de PostScript	
Problemas gerais	
Erros específicos	
Solução de problemas no disco rígido opcional	
Solução de problemas no disco rigido opcional	203
Apêndice A Suprimentos e acessórios	
	000
Encomenda de peças, acessórios e suprimentos	
Pedido diretamente da HP	
Pedidos por fornecedores de assistência técnica ou de suporte	206
Pedido diretamente através do servidor da Web incorporado (para impressoras	
conectadas a uma rede)	206

viii PTWW

Pedido diretamente pelo software Caixa de ferramentas HP (para impressoras conectadas diretamente ao computador)	207
Números de peça	
Acessórios de manuseio de papel	
Cartuchos de impressão	
Kits de manutenção	
Memória	
Cabos e interfaces	
Mídias de impressão	
Apêndice B Menus do painel de controle	
Menu Recuperar trabalho	216
Menu Informações	
Menu Manuseio de papel	
Menu Configurar dispositivo	
Submenu Impressão	
Submenu Qualidade de impressão	
Submenu Configuração do sistema	231
Submenu Grampeador/empilhador	234
Submenu E/S	235
Submenu Redefinições	236
Menu Diagnóstico	238
Menu Serviço	240
Apêndice C Especificações	
Especificações físicas da HP LaserJet série 4250 ou 4350	
Especificações elétricas	
Emissões acústicas	
Ambiente operacional	
Especificações sobre papéis	
Ambiente de impressão e armazenamento de papel	
Envelopes	
Etiquetas	
Transparências	249
Apêndice D Memória da impressora e expansão	
Visão geral	252
Memória da impressora	
Para instalar memória da impressora	253
Instalação de cartões CompactFlash	256
Para instalar um cartão CompactFlash	256
Verificação da instalação da memória	259
Para verificar se os módulos DIMM ou os cartões CompactFlash foram	
instalados corretamente	
Gravação de recursos (recursos permanentes)	
Instalação de placas EIO ou dispositivos de armazenamento em massa	
Para instalar placas EIO ou dispositivos de armazenamento em massa	261
Para remover uma placa EIO ou um dispositivo de armazenamento em massa	
instalado (disco rígido opcional)	261
Apêndice E Comandos de impressora	
Informações sobre a sintaxe dos comandos de impressora PCL 6 e PCL 5e	264
Combinação de següências de escape	

PTWW ix

Utilização de caracteres de escape	265
Seleção de fontes PCL 6 e PCL 5	
Comandos de impressora PCL 6 e PCL 5 comuns	
Apêndice F Informações regulamentares	
Introdução	271
Regulamentos da FCC	272
Programa de proteção ao meio ambiente do produto	273
Proteção do meio ambiente	
Produção de ozônio	
Consumo de energia	
Suprimentos para impressão da HP LaserJet	
MSDS (Material Safety Data Sheets - somente em inglês)	
Para obter mais informações	
Declaração de conformidade	
Declarações de segurança específicas de país/região	277
Laser safety statement	
Canadian DOC statement	
Japanese VCCI statement	277
Korean EMI statement	277
Finnish laser statement	278
Apêndice G Serviços e suporte	
Declaração de garantia limitada Hewlett-Packard	279
Cartucho de impressão Declaração de garantia limitada	
Disponibilidade de suporte e serviço	282
Contratos de manutenção da HP	
Contratos de serviço de atendimento local	
HP Express Exchange (somente para Estados Unidos e Canadá)	
Para utilizar o HP Express Exchange	
Reembalagem da impressora	
Para reembalar a impressora	
Formulário de informações sobre servicos	

Índice

X PTWW

1

Noções básicas sobre a impressora

Obrigado por adquirir uma impressora HP LaserJet série 4250 ou 4350. Caso ainda não o tenha feito, consulte o guia de introdução (*início*) fornecido com a impressora para obter instruções sobre configuração.

Agora que a impressora já está configurada e pronta para uso, dedique alguns instantes para familiarizar-se com seus recursos e funções. Esta seção fornece informações sobre os seguintes tópicos:

- Acesso rápido às informações da impressora
- Configurações da impressora
- Recursos da impressora
- Peças da impressora
- Painel de controle
- Software
- Seleção da mídia de impressão

PTWW 1

Acesso rápido às informações da impressora

Esta seção resume os recursos disponíveis para que você conheça mais sobre a configuração e o uso da impressora.

Links do Guia do usuário

- Peças da impressora
- Layout do painel de controle
- Fluxograma de solução de problemas

Onde procurar mais informações

Várias referências estão disponíveis para serem utilizadas com esta impressora. Consulte http://www.hp.com/support/li4250 ou http://www.hp.com/support/li4250 ou http://www.hp.com/support/li4350.

Configuração da impressora

Guia de primeiros passos — Fornece instruções passo a passo para instalação e configuração da impressora. Esse guia impresso está incluído com cada impressora.

Guia do administrador do servidor de impressão incorporado HP Jetdirect — Contém informações para configuração e solução de problemas do servidor de impressão incorporado HP Jetdirect. Você pode imprimir uma cópia do CD-ROM que acompanha a impressora. (Disponível com os modelos que incluem o servidor de impressão incorporado HP Jetdirect.)

Guias de instalação de acessórios — Fornecem instruções passo a passo para a instalação de acessórios, como por exemplo uma bandeja opcional. É fornecido um guia impresso para cada acessório.

Utilização da impressora

Guia do usuário — Contém informações detalhadas sobre a utilização da impressora e a solução de problemas. Esse guia está disponível no CD-ROM que acompanha a impressora. Ele também está disponível no software Caixa de ferramentas HP.

Ajuda on-line — Contém informações sobre as opções da impressora disponíveis em seus drivers. Para exibir um arquivo de Ajuda, abra a Ajuda on-line através do driver da impressora.

Guia do usuário em HTML (on-line) — Contém informações detalhadas sobre a utilização da impressora e a solução de problemas. Visite http://www.hp.com/support/lj4250 ou http://www.hp.com/support/lj4250 Após conectar-se, clique em **Manuais**.

Ajuda do painel de controle da impressora — Esta impressora possui um sistema de Ajuda no painel de controle, que fornece instruções para a solução da maioria dos erros da impressora. Para exibir a Ajuda para uma mensagem (se disponível), pressione ? (botão AJUDA).

Configurações da impressora

A impressora HP LaserJet série 4250 ou 4350 está disponível em várias configurações. As letras que acompanham o nome da impressora indicam as diferenças entre essas configurações. Cada letra faz referência a um recurso específico. Utilize as informações nesta seção para determinar os recursos presentes no seu modelo.

Nota

Nem todos os modelos estão disponíveis em todas as configurações.

Designações de recursos da impressora HP LaserJet série 4250 ou 4350

Letra	Descrição
sem letra	Esse é o modelo básico.
d	Modelos com essa designação incluem uma unidade de duplexação para impressão automática em frente e verso.
n	Modelos com essa designação incluem um servidor de impressão incorporado HP Jetdirect para conexão com uma rede 10/100Base-T.
t	Modelos com essa designação incluem uma bandeja de papel adicional.
sl	Modelos com essa designação incluem um grampeador/empilhador.

Descrições dos modelos

Modelo da impressora	HP LaserJet série 4250	HP LaserJet série 4350
Modelo básico	 48 MB de RAM, com capacidade de expansão para até 512 MB uma bandeja para 100 folhas e uma bandeja para 500 folhas 	
Modelo n	 64 MB de RAM, com capacidade de expansão para até 512 MB uma bandeja para 100 folhas e uma bandeja para 500 folhas servidor de impressão incorporado HP Jetdirect para conexão com uma rede 10/100Base-TX 	 80 MB de RAM, com capacidade de expansão para até 512 MB uma bandeja para 100 folhas e uma bandeja para 500 folhas servidor de impressão incorporado HP Jetdirect para conexão com uma rede 10/100Base-TX

Descrições dos modelos (continuação)

Modelo da impressora	HP LaserJet série 4250	HP LaserJet série 4350
Modelo tn	64 MB de RAM, com capacidade de expansão para até 512 MB	80 MB de RAM, com capacidade de expansão para até 512 MB
	uma bandeja para 100 folhas e duas bandejas para 500 folhas	 uma bandeja para 100 folhas e duas bandejas para 500 folhas
0	servidor de impressão incorporado HP Jetdirect para conexão com uma rede 10/100Base-TX	servidor de impressão incorporado HP Jetdirect para conexão com uma rede 10/100Base-TX
Modelo dtn	64 MB de RAM, com capacidade de expansão para até 512 MB	80 MB de RAM, com capacidade de expansão para até 512 MB
a Control of the cont	uma bandeja para 100 folhas e duas bandejas para 500 folhas	 uma bandeja para 100 folhas e duas bandejas para 500 folhas
	servidor de impressão incorporado HP Jetdirect para conexão com uma rede 10/100Base-TX	servidor de impressão incorporado HP Jetdirect para conexão com uma rede 10/100Base-TX
	unidade dúplex para impressão automática em frente e verso	unidade dúplex para impressão automática em frente e verso
Modelo dtnsl	64 MB de RAM, com capacidade de expansão para até 512 MB	80 MB de RAM, com capacidade de expansão para até 512 MB
	uma bandeja para 100 folhas e duas bandejas para 500 folhas	 uma bandeja para 100 folhas e duas bandejas para 500 folhas
	servidor de impressão incorporado HP Jetdirect para conexão com uma rede 10/100Base-TX	servidor de impressão incorporado HP Jetdirect para conexão com uma rede 10/100Base-TX
	unidade dúplex para impressão automática em frente e verso	unidade dúplex para impressão automática em frente e verso
	acessório de saída grampeador/ empilhador para 500 folhas	acessório de saída grampeador/ empilhador para 500 folhas

Recursos da impressora

As tabelas a seguir descrevem os recursos das impressoras HP LaserJet série 4250 ou 4350.

Velocidade

Impressora HP LaserJet série 4250	Impressora HP LaserJet série 4350
Imprime até 45 páginas por minuto (ppm) em papel Carta.	Imprime 55 páginas por minuto (ppm) em papel Carta.
Imprime até 43 ppm em papel A4.	Imprime até 52 ppm em papel A4.

Resolução

Impressora HP LaserJet série 4250	Impressora HP LaserJet série 4350
FastRes 1200 — apresenta uma qualidade de impressão de 1200 dpi para impressões rápidas e de alta qualidade de textos comerciais e gráficos.	FastRes 1200 — apresenta uma qualidade de impressão de 1200 dpi para impressões rápidas e de alta qualidade de textos comerciais e gráficos.
ProRes 1200 — apresenta uma qualidade de impressão de 1200 dpi para obter a melhor qualidade em imagens gráficas e em preto e branco.	ProRes 1200 — apresenta uma qualidade de impressão de 1200 dpi para obter a melhor qualidade em imagens gráficas e em preto e branco.
Cartuchos HP LaserJet para impressões claras e nítidas.	Cartuchos HP LaserJet para impressões claras e nítidas.

PTWW Recursos da impressora

5

Manuseio de papel

Impressora HP LaserJet série 4250

Os modelos HP LaserJet 4250tn, dtn e dtnsl suportam até 1.100 folhas de papel. Todos os outros modelos suportam 600 folhas de papel.

Todos os modelos são compatíveis com alimentadores adicionais para 500 folhas de papel e com uma bandeja de entrada opcional de alta capacidade para 1.500 folhas. Quando o número máximo de bandejas está instalado, todos os modelos podem suportar até 3.100 folhas de papel.

Os modelos HP LaserJet 4250dtn e dtnsl incluem um acessório de impressão dúplex para impressão automática em frente e verso. Todos os outros modelos são compatíveis com o acessório opcional de impressão dúplex.

O modelo HP LaserJet 4250dtnsl inclui um grampeador/empilhador que grampeia até 15 folhas de papel e empilha até 500 folhas de papel. Todos os outros modelos são compatíveis com o grampeador/empilhador opcional.

Todos os modelos são compatíveis com um acessório empilhador opcional para 500 folhas.

Todos os modelos são compatíveis com o alimentador de envelopes opcional capaz de alimentar até 75 envelopes

Impressora HP LaserJet série 4350

Os modelos HP LaserJet 4350tn, dtn e dtnsl suportam até 1.100 folhas de papel. Todos os outros modelos suportam 600 folhas de papel.

Todos os modelos são compatíveis com alimentadores adicionais para 500 folhas de papel e com uma bandeja de entrada opcional de alta capacidade para 1.500 folhas. Quando o número máximo de bandejas está instalado, todos os modelos podem suportar até 3.100 folhas de papel.

Os modelos HP LaserJet 4350dtn e dtnsl incluem um acessório de impressão dúplex para impressão automática em frente e verso. Todos os outros modelos são compatíveis com o acessório opcional de impressão dúplex.

O modelo HP LaserJet 4350dtnsl inclui um grampeador/empilhador que grampeia até 15 folhas de papel e empilha até 500 folhas de papel. Todos os outros modelos são compatíveis com o grampeador/empilhador opcional.

Todos os modelos são compatíveis com um acessório empilhador opcional para 500 folhas.

Todos os modelos são compatíveis com o alimentador de envelopes opcional capaz de alimentar até 75 envelopes.

Memória e processador

Impressora HP LaserJet série 4250

O modelo HP LaserJet 4250 inclui 48 MB de RAM. Os modelos HP LaserJet 4250n e tn incluem 64 MB de RAM. Os modelos HP LaserJet 4250dtn e dtnsl incluem 80 MB de RAM.

Todos os modelos podem ser expandidos até uma memória máxima de 512 MB

Processador com velocidade de 460 MHz

Todos os modelos são compatíveis com uma unidade de disco rígido EIO opcional.

Impressora HP LaserJet série 4350

Os modelos HP LaserJet 4350n e tn incluem 80 MB de RAM. Os modelos HP LaserJet 4350dtn e dtnsl incluem 96 MB de RAM.

Todos os modelos podem ser expandidos até uma memória máxima de 512 MB

Processador com velocidade de 460 MHz

Todos os modelos são compatíveis com uma unidade de disco rígido EIO opcional.

Redes e conexões de interfaces

Impressora HP LaserJet série 4250	Impressora HP LaserJet série 4350
Todos os modelos incluem uma conexão paralela ECP (Porta paralela estendida) bidirecional, tipo B (compatível com a norma	Todos os modelos incluem uma conexão paralela ECP bidirecional, tipo B (compatível com a norma IEEE 1284)
IEEE 1284)	Todos os modelos incluem uma conexão USB 2.0
Todos os modelos incluem uma conexão USB (Barramento serial universal) 2.0	Todos os modelos incluem dois slots de expansão EIO (Entrada/saída avançada) com
Todos os modelos incluem dois slots de	base em PCI
expansão EIO (Entrada/saída avançada) com base em PCI	Todos os modelos incluem uma porta HP Jetlink para conexão com dispositivos opcionais de
Todos os modelos incluem uma porta HP Jetlink	manuseio de papel
para conexão com dispositivos opcionais de manuseio de papel	Os modelos HP LaserJet 4350n, tn, dtn e dtnsl incluem um servidor de impressão incorporado
Os modelos HP LaserJet 4250n, tn, dtn e dtnsl incluem um servidor de impressão incorporado	HP Jetdirect para conexão com uma rede 10/100Base-TX.
HP Jetdirect para conexão com uma rede 10/100Base-TX.	Todos os modelos são compatíveis com uma placa de rede sem fio 802.11b opcional.
Todos os modelos são compatíveis com uma placa de rede sem fio 802.11b opcional.	

Linguagem e fontes

Impressora HP LaserJet série 4250	Impressora HP LaserJet série 4350
Emulação HP PCL6, PCL 5 e HP PostScript®	Emulação HP PCL6, PCL 5 e PostScript® (PS) 3
(PS) 3	80 fontes para o Microsoft® Windows®
80 fontes para o Microsoft® Windows®	Outras fontes podem ser adicionadas com a
Outras fontes podem ser adicionadas com a instalação de um cartão de fontes CompactFlash.	instalação de um cartão de fontes CompactFla

Cartucho de impressão

Impressora HP LaserJet série 4250	Impressora HP LaserJet série 4350
O cartucho de impressão padrão imprime até 10.000 páginas.	O cartucho de impressão padrão imprime até 10.000 páginas.
Todos os modelos aceitam um cartucho de impressão de alta capacidade que imprime até 20.000 páginas.	Todos os modelos aceitam um cartucho de impressão de alta capacidade que imprime até 20.000 páginas.
O programa de suprimentos de impressão HP Smart alerta automaticamente quando o toner está baixo.	O programa de suprimentos de impressão HP Smart alerta automaticamente quando o toner está baixo.

PTWW Recursos da impressora 7

Economia de energia

Impressora HP LaserJet série 4250	Impressora HP LaserJet série 4350
A impressora economiza eletricidade automaticamente, reduzindo o consumo de energia elétrica quando não está imprimindo.	A impressora economiza eletricidade automaticamente, reduzindo o consumo de energia elétrica quando não está imprimindo.
Como parceira da ENERGY STAR®, a Hewlett- Packard Company determinou que este produto atende às diretrizes ENERGY STAR® para economia de energia.	Como parceira da ENERGY STAR®, a Hewlett- Packard Company determinou que este produto atende às diretrizes ENERGY STAR® para economia de energia.

Impressão econômica


Impressora HP LaserJet série 4250	Impressora HP LaserJet série 4350
A impressão de várias páginas por folha economiza papel.	A impressão de várias páginas por folha economiza papel.
A impressão dúplex (automática ou manual) economiza papel.	A impressão dúplex (automática ou manual) economiza papel.
A impressão em EconoMode economiza o toner.	A impressão em EconoMode economiza o toner.

Acessibilidade


Impressora HP LaserJet série 4250	Impressora HP LaserJet série 4350
O Guia do usuário on-line é compatível com programas de leitura de texto na tela.	O Guia do usuário on-line é compatível com programas de leitura de texto na tela.
O cartucho de impressão pode ser inserido e removido utilizando apenas uma das mãos.	O cartucho de impressão pode ser inserido e removido utilizando apenas uma das mãos.
Todas as portas e tampas podem ser abertas utilizando apenas uma das mãos.	Todas as portas e tampas podem ser abertas utilizando apenas uma das mãos.
Todas as guias de largura de mídia podem ser ajustadas utilizando apenas uma das mãos.	Todas as guias de largura de mídia podem ser ajustadas utilizando apenas uma das mãos.

Peças da impressora

Antes de utilizar a impressora, convém familiarizar-se com as suas peças.

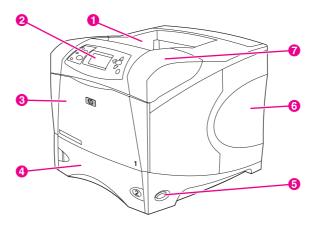

- 1 Bandeja de saída superior
- 2 Painel de controle
- 3 Bandeja 1 (puxe para abrir)
- 4 Bandeja 2
- 5 Chave liga/desliga
- 6 Painel lateral direito (fornece acesso aos módulos DIMM e aos cartões CompactFlash)
- 7 Tampa superior (fornece acesso ao cartucho de impressão)

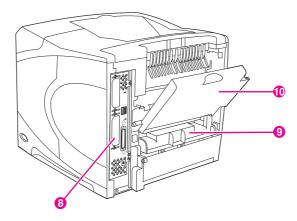


- 8 Portas de interface (consulte Portas de interface)
- 9 Slot para unidade dúplex opcional
- 10 Bandeja de saída traseira (puxe para abrir)

Acessórios e suprimentos

É possível aumentar os recursos da impressora adicionando acessórios opcionais. Para obter informações sobre como encomendar acessórios e suprimentos, consulte Encomenda de peças, acessórios e suprimentos.

PTWW Peças da impressora

Utilize os acessórios e os suprimentos especificamente projetados para a impressora de forma a garantir o desempenho ideal. A impressora oferece suporte para duas placas EIO.

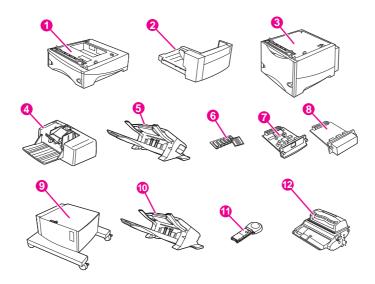


- 1 Bandeja e alimentador para 500 folhas* (Q2440B)
- 2 Unidade dúplex (acessório de impressão dúplex) para impressão em frente e verso (Q2439B)
- 3 Bandeja e alimentador para 1.500 folhas* (Q2444B)
- 4 Alimentador de envelopes (Q2438B)
- 5 Acessório grampeador/empilhador (Q2443B)
- 6 Módulo DIMM (Dual inline memory module) ou cartão de fontes CompactFlash
- 7 Servidor de impressão HP Jetdirect (placa EIO)
- 8 Acessório de disco rígido (placa EIO) (J6054B)
- 9 Gabinete de armazenamento para a impressora (Q2445B)
- 10 Acessório empilhador (Q2442B)
- 11 Cartucho de grampos (Q3216A)
- 12 Cartucho de impressão (Q5942A: cartucho para 10.000 páginas ou Q5942X: cartucho para 20.000 páginas)
- * A capacidade de papel de qualquer impressora HP LaserJet série 4250 ou 4350 pode ser ampliada para até 3.100 folhas com a instalação de até dois alimentadores adicionais para 500 folhas e de um alimentador opcional para 1.500 folhas.

Nota

A impressora pode aceitar até três bandejas opcionais em qualquer uma das configurações a seguir: três alimentadores para 500 folhas ou dois alimentadores para 500 folhas e uma bandeja de entrada para 1.500 folhas.

Portas de interface

A impressora possui cinco portas: dois slots EIO e três portas para conexão com um computador ou uma rede.

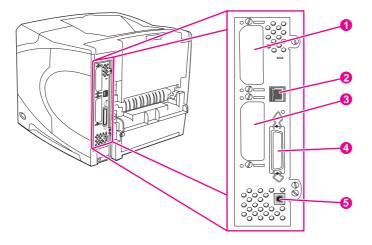

- 1 Slot EIO 2
- 2 Conexão de rede (para modelos que incluem um servidor de impressão incorporado HP Jetdirect)
- 3 Slot EIO 1
- 4 Porta paralela compatível com a norma IEEE 1284B
- 5 Porta USB (compatível com dispositivos USB 2.0 de velocidade alta e máxima)

Indicadores luminosos de acessórios

Utilize a tabela a seguir para interpretar os indicadores luminosos de status no empilhador opcional para 500 folhas ou no acessório grampeador/empilhador para 500 folhas.

Indicador luminoso	Significado para o acessório
Verde uniforme	O acessório está ligado e pronto.
Âmbar uniforme	O acessório está apresenta um defeito de hardware. (Consulte <u>Compreensão das</u> <u>luzes de acessórios para o empilhador e o</u> <u>grampeador/empilhador.</u>)
Âmbar piscando	O acessório apresenta uma condição de erro que requer atenção. (Consulte Compreensão das luzes de acessórios para o empilhador e o grampeador/empilhador.)
Desligado	Talvez a impressora esteja no modo Economia de energia. Pressione qualquer botão no painel de controle da impressora.
	O acessório apresenta uma condição de erro que requer atenção. (Consulte Compreensão das luzes de acessórios para o empilhador e o grampeador/empilhador.)


PTWW Peças da impressora 11

Transporte da impressora

A impressora é pesada e deve ser erguida por duas pessoas. Uma pessoa deve permanecer na frente e a outra pessoa atrás da impressora. Para erguer a impressora, segure as alças de suspensão localizadas nas laterais. Não tente erguer a impressora segurando qualquer outra parte. Se a parte inferior da impressora estiver acoplada a um acessório opcional (como um alimentador para 500 folhas, um alimentador para 1.500 folhas ou um gabinete de armazenamento), as travas desse acessório deverão ser abertas antes de transportar a impressora.

AVISO!

Para evitar possíveis ferimentos pessoais ou danos à impressora, antes de erguer a impressora, separe-a de qualquer acessório opcional instalado (por exemplo, um alimentador opcional ou um grampeador/empilhador).

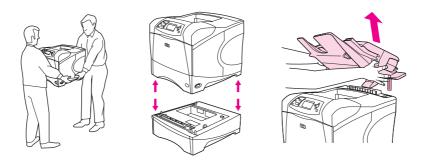


Como travar e destravar acessórios opcionais

Para obter mais estabilidade de forma a evitar que a impressora seja derrubada, os alimentadores opcionais para 500 folhas, a bandeja opcional para 1.500 folhas e o gabinete de armazenamento podem permanecer travados na parte inferior da impressora.

Para travar os acessórios, localize a alavanca no lado superior esquerdo do alimentador opcional e gire-a para trás (posição travada).

Para destravar os acessórios, gire a alavanca para a frente (posição destravada).

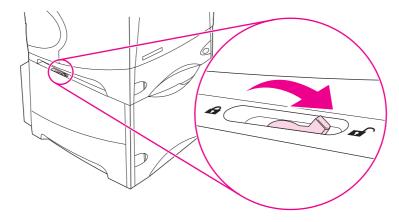


Painel de controle

Esta seção fornece informações sobre o painel de controle e seus recursos:


- Layout do painel de controle
- Botões do painel de controle
- Indicadores luminosos do painel de controle
- Impressão dos menus do painel de controle
- Alteração das definições de configuração do painel de controle
- <u>Utilização do sistema de Ajuda da impressora</u>

O painel de controle está localizado na parte frente da impressora.

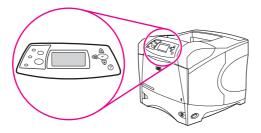

Consulte <u>Interpretação das mensagens do painel de controle</u> para identificar e solucionar problemas de mensagens do painel de controle.

Layout do painel de controle

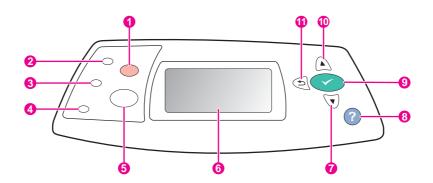

- 1 Botão Parar
- 2 Luz Pronta
- 3 Luz Dados
- 4 Luz Atenção
- 5 Botão Menu
- 6 Visor gráfico
- 7 Botão Para BAIXO
- 8 Botão AJUDA
- 9 Botão SELECIONAR
- 10 Botão PARA CIMA
- 11 Botão Voltar

PTWW Painel de controle 13

Botões do painel de controle

Botão	Função
? (AJUDA)	Fornece informações sobre a mensagem no visor gráfico.
⇒ (Voltar)	 Retorna um nível na árvore de menus ou retorna uma entrada numérica. Sai dos menus se pressionado por mais de 1 segundo.
MENU	Acessa os menus e sai desses menus.
▲ (PARA CIMA)	Navega até o item anterior na lista ou aumenta o valor de itens essencialmente numéricos.
✓ (SELECIONAR)	 Elimina uma condição de erro quando é possível eliminá-la. Salva o valor selecionado para um item. Executa a ação associada ao item destacado no visor gráfico.
▼ (Para baixo)	Navega até o item seguinte na lista ou diminui o valor de itens essencialmente numéricos.
Parar	 Cancela o trabalho de impressão em andamento e ejeta todas as páginas ativas da passagem de papel. O tempo necessário para o cancelamento do trabalho depende do seu tamanho. (Pressione esse botão apenas uma vez.) Também elimina erros contínuos associados ao trabalho cancelado.
	Nota
	Os indicadores luminosos do painel de controle ficarão oscilantes enquanto o trabalho de impressão estiver sendo eliminado da impressora e do computador e, em seguida, a impressora retornará ao estado de disponibilidade (indicador luminoso de Pronta aceso).

Indicadores luminosos do painel de controle

Indicador luminoso	Estado	Indicação
Pronta	Aceso	A impressora está on-line e pronta para aceitar dados para impressão.
	Apagado	A impressora não pode aceitar dados porque está off-line (pausada) ou devido a um erro.
	Piscando	A impressora está entrando em um estado off-line. O processamento do trabalho de impressão atual é interrompido e todas as páginas ativas são ejetadas da passagem de papel.
Dados	Aceso	A impressora possui dados para impressão, mas está aguardando o recebimento de todos os dados.
	Apagado	A impressora não possui dados para impressão.
	Piscando	A impressora está processando ou imprimindo os dados.

14

Indicador luminoso	Estado	Indicação
Atenção	Aceso	Ocorreu um problema na impressora. Observe a mensagem no visor do painel de controle, desligue a impressora e ligue-a novamente. Consulte Interpretação das mensagens do painel de controle para obter ajuda sobre como solucionar problemas.
	Apagado	A impressora está funcionando sem erros.
	Piscando	Uma ação é necessária. Verifique o visor do painel de controle.

Impressão dos menus do painel de controle

Para visualizar as configurações atuais dos menus e dos itens disponíveis no painel de controle, imprima um mapa de menus do painel de controle. Convém deixar esse mapa de menus próximo à impressora para referência.

Nota

Para obter uma lista completa dos itens disponíveis nos menus do painel de controle, consulte Menus do painel de controle.

Para imprimir um mapa de menus do painel de controle

- 1. Pressione Menu para abrir os menus.
- 2. Utilize ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para BAIXO) para navegar até INFORMAÇÕES e, em seguida, pressione ✓ (botão Selecionar).
- 3. Utilize ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para BAIXO) para navegar até IMPRIMIR MAPA DE MENUS e, em seguida, pressione ✓ (botão Selecionar).

Utilização do sistema de Ajuda da impressora

Esta impressora apresenta um sistema de Ajuda no painel de controle que fornece instruções para solucionar a maioria dos erros da impressora.

Para visualizar a Ajuda referente a uma mensagem (se disponível), pressione ? (botão AJUDA). Se um tópico da Ajuda tiver mais de quatro linhas, utilize ▲ (botão PARA CIMA) ou ▼ (botão PARA BAIXO) para navegar pelo tópico inteiro.

Para sair do sistema de Ajuda, pressione ? (botão AJUDA) novamente.

Alteração das definições de configuração do painel de controle

Com o uso do painel de controle, é possível fazer alterações em definições padrão de configuração geral da impressora, como o tamanho e o tipo da bandeja, o atraso de inatividade, a linguagem da impressora e a recuperação após congestionamento.

PTWW Painel de controle 15

As configurações do painel de controle da impressora também podem ser alteradas a partir de um computador com o uso da página de configurações do servidor da Web incorporado. O computador mostra as mesmas informações apresentadas no painel de controle. Para obter mais informações, consulte Utilização do servidor da Web incorporado.

CUIDADO

Definições de configuração raramente precisam ser alteradas. A Hewlett-Packard Company recomenda que somente o administrador do sistema altere essas definições.

Alteração das configurações do painel de controle

Para obter uma lista completa dos itens de menu e seus possíveis valores, consulte <u>Menus</u> <u>do painel de controle</u>. Algumas opções de menu apenas serão exibidas se a bandeja ou o acessório associado estiver instalado. Por exemplo, o menu **EIO** apenas será exibido se uma placa EIO estiver instalada.

Para alterar uma configuração do painel de controle

- 1. Pressione Menu para abrir os menus.
- Utilize ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para Baixo) para navegar até o menu desejado. Em seguida, pressione ✓ (botão Selecionar).
- 3. Alguns menus podem incluir vários submenus. Utilize ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para baixo) para navegar até o item de submenu desejado. Em seguida, pressione ✓ (botão Selecionar).
- 4. Utilize ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para baixo) para navegar até a configuração e, em seguida, pressione ✓ (botão Selecionar). Algumas configurações serão alteradas rapidamente se você mantiver pressionado ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para baixo). Um asterisco (*) será exibido ao lado da seleção no visor, indicando que essa configuração é a padrão.
- 5. Pressione Menu para sair do menu.

Nota

As configurações do driver de impressora anulam as configurações do painel de controle. As configurações do programa de software anulam as configurações do driver de impressora e do painel de controle. Se não for possível acessar um menu ou um item, talvez ele não seja uma opção para a impressora ou talvez você não tenha ativado a opção de nível superior associada. Consulte o administrador da rede se uma função estiver bloqueada (a mensagem **Acesso negado, menus bloqueados** é exibida no painel de controle da impressora).

Limite de armazenamento de trabalhos

Essa opção define o limite para o número máximo de trabalhos que podem ser armazenados na unidade de disco rígido da impressora. O número máximo permitido é 100, enquanto o valor padrão é 32.

Nota

Essa opção apenas estará disponível se uma unidade de disco rígido estiver instalada.

Para definir o limite de armazenamento de trabalhos

- 1. Pressione Menu para abrir os menus.
- 2. Pressione ▼ (botão Para BAIXO) para destacar CONFIGURAR DISPOSITIVO.
- 3. Pressione ✓ (botão Selecionar) para selecionar CONFIGURAR DISPOSITIVO.
- Pressione ▼ (botão Para BAIXO) para destacar CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA.
- 5. Pressione ✓ (botão Selecionar) para selecionar CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA.
- Pressione

 ✓ (botão Selecionar) para selecionar LIMITE DE ARMAZENAMENTO DE TRABALHOS.
- 7. Pressione ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para Baixo) para alterar o valor.
- 8. Pressione ✓ (botão Selecionar) para definir o valor.
- 9. Pressione Menu para sair do menu.

Tempo limite de trabalhos retidos

Essa opção define o período durante o qual o sistema mantém arquivos no armazenamento de trabalhos antes de excluí-los da fila. A configuração padrão para essa opção é **DESLIGADO**. As outras configurações disponíveis são **1 HORA**, **4 HORAS**, **1 DIA** e **1 SEMANA**.

Nota

Essa opção apenas estará disponível se uma unidade de disco rígido estiver instalada.

Para definir o tempo limite de trabalhos retidos.

- 1. Pressione Menu para abrir os menus.
- 2. Pressione ▼ (botão Para BAIXO) para destacar CONFIGURAR DISPOSITIVO.
- 3. Pressione ✓ (botão Selecionar) para selecionar CONFIGURAR DISPOSITIVO.
- Pressione ▼ (botão Para Baixo) para destacar CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA.
- 5. Pressione \(\times \) (botão \(\text{Selecionar} \) para selecionar \(\text{CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA} \).
- Pressione ▼ (botão Para BAIXO) para destacar TEMPO LIMITE DE TRABALHO SUSPENSO.
- Pressione ✓ (botão SELECIONAR) para selecionar TEMPO LIMITE DE TRABALHO SUSPENSO.
- 8. Pressione ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para Baixo) para selecionar o período apropriado.
- Pressione
 ✓ (botão Selecionar) para definir o período.
- 10. Pressione Menu para sair do menu.

Mostrar endereço

Esse item determina se o endereço IP da impressora é exibido na visor com a mensagem **Pronta**. Se houver mais de uma placa EIO instalada, será exibido o endereço IP da placa instalada no primeiro slot.

PTWW Painel de controle 17

Para mostrar o endereco IP

- 1. Pressione Menu para abrir os menus.
- 2. Pressione ▼ (botão Para BAIXO) para destacar CONFIGURAR DISPOSITIVO.
- 3. Pressione ✓ (botão Selecionar) para selecionar CONFIGURAR DISPOSITIVO.
- 4. Pressione ▼ (botão Para BAIXO) para destacar CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA.
- 5. Pressione ✓ (botão Selecionar) para selecionar CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA.
- 6. Pressione ▼ (botão Para BAIXO) para destacar MOSTRAR ENDEREÇO.
- 7. Pressione ✓ (botão Selecionar) para selecionar MOSTRAR ENDEREÇO.
- 8. Pressione ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para Baixo) para selecionar a opção desejada.
- 9. Pressione ✓ (botão Selecionar) para selecionar a opção.
- 10. Pressione Menu para sair do menu.

Opções de comportamento das bandejas

Quatro opções definidas pelo usuário estão disponíveis para o comportamento das bandejas:

- USAR BANDEJA SOLICITADA. A seleção de EXCLUSIVAMENTE garante que a impressora não selecione automaticamente outra bandeja quando você indicar que uma bandeja específica deve ser utilizada. A seleção de PRIMEIRO permite que impressora retire a mídia de uma segunda bandeja se a bandeja especificada estiver vazia. EXCLUSIVAMENTE é a configuração padrão.
- PROMPT DE ALIMENTAÇÃO MANUAL. Se você selecionar SEMPRE (o valor padrão), o sistema sempre mostrará um prompt antes de retirar a mídia da bandeja genérica. Se você selecionar EXCETO SE CARREG., o sistema exibirá o prompt apenas se a bandeja genérica estiver vazia.
- MÍDIA VARIADA PS. Essa configuração afeta o comportamento de drivers não-HP PostScript com relação à impressora. Não será necessário alterar essa configuração se os drivers fornecidos pela HP forem utilizados. Se for definida como ATIVADO, os drivers não-HP PostScript utilizarão o mesmo método de seleção de bandejas HP que os drivers HP. Se for definida como DESATIVADO, os drivers não-HP PostScript utilizarão o método de seleção de bandejas PostScript em vez do método HP.
- PROMPT DE TAMANHO/TIPO. Utilize esse item para controlar se a mensagem de configuração da bandeja e seus prompts correspondentes serão exibidos sempre que uma bandeja for aberta e fechada. Esses prompts fornecem instruções para alterar o tamanho ou tipo de mídia caso a bandeja esteja configurada para um tamanho ou tipo de mídia diferente do carregado.

Para definir a configuração Utilizar bandeja solicitada

- 1. Pressione Menu para abrir os menus.
- 2. Pressione ▼ (botão Para BAIXO) para destacar CONFIGURAR DISPOSITIVO.
- 3. Pressione ✓ (botão Selecionar) para selecionar CONFIGURAR DISPOSITIVO.
- 4. Pressione ▼ (botão Para BAIXO) para destacar CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA.
- 5. Pressione ✓ (botão Selecionar) para selecionar CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA.
- 6. Pressione ▼ (botão Para Baixo) para destacar COMPORTAMENTO DA BANDEJA.
- 7. Pressione Y (botão Selecionar) para selecionar COMPORTAMENTO DA BANDEJA.
- 8. Pressione Y (botão Selecionar) para selecionar USAR BANDEJA SOLICITADA.
- Pressione ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para BAIXO) para selecionar EXCLUSIVAMENTE ou PRIMEIRO.
- 10. Pressione ✓ (botão Selecionar) para definir o comportamento.
- 11. Pressione Menu para sair do menu.

Para definir a configuração Prompt de alimentação manual

- 1. Pressione Menu para abrir os menus.
- 2. Pressione ▼ (botão Para BAIXO) para destacar CONFIGURAR DISPOSITIVO.
- 3. Pressione ✓ (botão Selecionar) para selecionar CONFIGURAR DISPOSITIVO.
- 4. Pressione ▼ (botão Para BAIXO) para destacar CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA.
- 5. Pressione ✓ (botão Selecionar) para selecionar CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA.
- 6. Pressione ▼ (botão PARA BAIXO) para destacar COMPORTAMENTO DA BANDEJA.
- 7. Pressione Y (botão Selecionar) para selecionar COMPORTAMENTO DA BANDEJA.
- 8. Pressione ▼ (botão Para BAIXO) para destacar PROMPT DE ALIMENTAÇÃO MANUAL.
- 9. Pressione ✓ (botão Selecionar) para selecionar PROMPT DE ALIMENTAÇÃO MANUAL.
- Pressione ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para BAIXO) para selecionar SEMPRE ou EXCETO SE CARREG..
- 11. Pressione ✓ (botão Selecionar) para definir o comportamento.
- 12. Pressione Menu para sair do menu.

PTWW Painel de controle 19

Para definir o padrão da impressora para a configuração Mídia diferente PS

- 1. Pressione Menu para abrir os menus.
- 2. Pressione ▼ (botão Para BAIXO) para destacar CONFIGURAR DISPOSITIVO.
- 3. Pressione ✓ (botão Selecionar) para selecionar CONFIGURAR DISPOSITIVO.
- 4. Pressione ▼ (botão Para BAIXO) para destacar CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA.
- 5. Pressione ✓ (botão Selecionar) para selecionar CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA.
- 6. Pressione ▼ (botão Para Baixo) para destacar COMPORTAMENTO DA BANDEJA.
- 7. Pressione Y (botão Selecionar) para selecionar COMPORTAMENTO DA BANDEJA.
- 8. Pressione \(\text{(botão Selecionar)} \) para selecionar **MÍDIA VARIADA PS**.
- Pressione ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para Baixo) para selecionar ATIVADO ou DESATIVADO.
- 10. Pressione ✓ (botão Selecionar) para definir o comportamento.
- 11. Pressione Menu para sair do menu.

Para definir a configuração Prompt de tipo/tamanho

- 1. Pressione Menu para abrir os menus.
- 2. Pressione ▼ (botão Para BAIXO) para destacar CONFIGURAR DISPOSITIVO.
- 3. Pressione ✓ (botão Selecionar) para selecionar CONFIGURAR DISPOSITIVO.
- 4. Pressione ▼ (botão Para BAIXO) para destacar CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA.
- 5. Pressione ✓ (botão Selecionar) para selecionar CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA.
- 6. Pressione ▼ (botão Para Baixo) para destacar COMPORTAMENTO DA BANDEJA.
- 7. Pressione Y (botão Selecionar) para selecionar COMPORTAMENTO DA BANDEJA.
- 8. Pressione Y (botão Selecionar) para selecionar PROMPT DE TAMANHO/TIPO.
- Pressione ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para BAIXO) para selecionar EXIBIR ou NÃO EXIBIR.
- 10. Pressione ✓ (botão Selecionar) para definir o comportamento.
- 11. Pressione Menu para sair do menu.

Atraso de inatividade

O recurso ajustável Atraso de inatividade reduzirá o consumo de energia elétrica quando a impressora permanecer inativa por um longo período. É possível definir a duração do período após o qual a impressora entrará no modo de inatividade como 1 MINUTO, 15 MINUTOS ou 30 MINUTOS, ou como 60 MINUTOS, 90 MINUTOS, 2 HORAS ou 4 HORAS. A configuração padrão é 30 MINUTOS.

Nota

O visor do painel de controle da impressora fica um pouco mais apagado quando a impressora está no modo de inatividade. Esse modo apenas afetará o tempo de aquecimento da impressora se ela tiver permanecido inativa por mais de 8 horas.

Para definir o Atraso de inatividade

- 1. Pressione Menu para abrir os menus.
- 2. Pressione ▼ (botão Para BAIXO) para destacar CONFIGURAR DISPOSITIVO.
- 3. Pressione ✓ (botão Selecionar) para selecionar CONFIGURAR DISPOSITIVO.
- Pressione ▼ (botão Para BAIXO) para destacar CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA.
- 5. Pressione ✓ (botão Selecionar) para selecionar CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA.
- 6. Pressione ▼ (botão Para BAIXO) para destacar ATRASO DE INATIVIDADE.
- 7. Pressione ✓ (botão Selecionar) para selecionar ATRASO DE INATIVIDADE.
- 8. Pressione ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para Baixo) para selecionar o período apropriado.
- 9. Pressione ✓ (botão Selecionar) para definir o período.
- 10. Pressione Menu para sair do menu.

Para ativar ou desativar o Modo de inatividade

- 1. Pressione Menu para abrir os menus.
- 2. Pressione ▼ (botão Para BAIXO) para destacar CONFIGURAR DISPOSITIVO.
- 3. Pressione ✓ (botão Selecionar) para selecionar CONFIGURAR DISPOSITIVO.
- Pressione ▼ (botão Para BAIXO) para destacar REDEFINIÇÕES.
- 5. Pressione ✓ (botão Selecionar) para selecionar **REDEFINIÇÕES**.
- 6. Pressione ▼ (botão Para BAIXO) para destacar MODO DE INATIVIDADE.
- 7. Pressione ✓ (botão Selecionar) para selecionar MODO DE INATIVIDADE.
- 8. Pressione ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para Baixo) para selecionar **LIGADO** ou **DESLIGADO**.
- 9. Pressione ✓ (botão Selecionar) para definir a seleção.
- 10. Pressione Menu para sair do menu.

Linguagem

Esta impressora apresenta o recurso de comutação de linguagem.

- AUTOMÁTICO configura a impressora para detectar automaticamente o tipo de trabalho de impressão e para configurar sua linguagem de forma a adaptar esse trabalho. Essa é a configuração padrão. Apenas não a utilize se ocorrerem problemas.
- PCL configura a impressora para utilizar a linguagem PCL (Printer Control Language).
- PDF configura a impressora para imprimir arquivos .PDF. (Essa opção apenas estará disponível se a impressora possuir memória suficiente.)
- PS configura a impressora para utilizar a emulação PostScript.

PTWW Painel de controle 21

Para definir a linguagem

- 1. Pressione Menu para abrir os menus.
- 2. Pressione ▼ (botão Para BAIXO) para destacar CONFIGURAR DISPOSITIVO.
- 3. Pressione ✓ (botão Selecionar) para selecionar CONFIGURAR DISPOSITIVO.
- 4. Pressione ▼ (botão Para BAIXO) para destacar CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA.
- 5. Pressione ✓ (botão Selecionar) para selecionar CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA.
- 6. Pressione ▼ (botão Para BAIXO) para destacar PERSONALIDADE.
- 7. Pressione ✓ (botão Selecionar PERSONALIDADE.
- 8. Pressione ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para BAIXO) para selecionar a linguagem apropriada (AUTOMÁTICO, PS, PCL ou PDF).
- 9. Pressione ✓ (botão Selecionar) para definir a linguagem.
- 10. Pressione Menu para sair do menu.

Avisos que podem ser eliminados

Essa opção permite determinar o tempo de exibição para avisos do painel de controle que podem ser eliminados com a seleção de **LIGADO** ou **TRABALHO**. O valor padrão é **TRABALHO**.

- Escolha LIGADO para mostrar avisos que podem ser eliminados até você pressionar

 (botão Selecionar).
- Escolha TRABALHO para mostrar avisos que podem ser eliminados até o encerramento do trabalho no qual esses avisos foram gerados.

Para definir os avisos elimináveis

- 1. Pressione Menu para abrir os menus.
- 2. Pressione ▼ (botão Para BAIXO) para destacar CONFIGURAR DISPOSITIVO.
- 3. Pressione ✓ (botão Selecionar) para selecionar CONFIGURAR DISPOSITIVO.
- 4. Pressione ✓ (botão Selecionar) para destacar CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA.
- 5. Pressione ✓ (botão Selecionar) para selecionar CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA.
- 6. Pressione ▼ (botão PARA BAIXO) para destacar AVISOS QUE PODEM SER APAGADOS.
- 7. Pressione \(\times \) (botão \(\text{Selecionar} \) para selecionar \(\text{AVISOS QUE PODEM SER APAGADOS} \).
- 8. Pressione ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para Baixo) para selecionar a configuração apropriada.
- 9. Pressione

 ✓ (botão SELECIONAR) para definir a seleção.
- 10. Pressione Menu para sair do menu.

Continuar automaticamente

É possível determinar o comportamento da impressora quando o sistema gera um erro Automaticamente contínuo. **LIGADO** é a configuração padrão.

- Selecione LIGADO se quiser que uma mensagem de erro seja exibida durante dez segundos antes de a impressora continuar automaticamente a impressão.
- Selecione DESLIGADO para pausar a impressão sempre que uma mensagem de erro for exibida e até você pressionar
 ✓ (botão Selecionar).

Para definir Continuar automaticamente

- 1. Pressione Menu para abrir os menus.
- 2. Pressione ▼ (botão Para BAIXO) para destacar CONFIGURAR DISPOSITIVO.
- 3. Pressione Y (botão Selecionar) para selecionar CONFIGURAR DISPOSITIVO.
- 4. Pressione ▼ (botão Para BAIXO) para destacar CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA.
- 5. Pressione ✓ (botão Selecionar) para selecionar CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA.
- 6. Pressione ▼ (botão Para BAIXO) para destacar CONTINUAR AUTOMATICAMENTE.
- 7. Pressione Y (botão Selecionar) para selecionar CONTINUAR AUTOMATICAMENTE.
- 8. Pressione ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para BAIXO) para selecionar a configuração apropriada.
- 9. Pressione ✓ (botão Selecionar) para definir a seleção.
- 10. Pressione Menu para sair do menu.

Cartucho com pouco toner

A impressora apresenta duas opções para informar que a vida útil de um cartucho de impressão está prestes a terminar. **CONTINUAR** é o valor padrão.

- Selecione CONTINUAR para permitir que a impressora continue a impressão durante a exibição de um aviso e até o cartucho de impressão ser substituído.
- Selecione PARAR se quiser que a impressora pause a impressão até que você substitua o cartucho de impressão usado ou pressione

 ✓ (botão Selecionar), que possibilita a impressão durante a exibição do aviso.

PTWW Painel de controle 23

Para definir o relatório de níveis baixos de suprimentos

- 1. Pressione Menu para abrir os menus.
- 2. Pressione ▼ (botão Para BAIXO) para destacar CONFIGURAR DISPOSITIVO.
- 3. Pressione ✓ (botão Selecionar) para selecionar CONFIGURAR DISPOSITIVO.
- Pressione ▼ (botão Para BAIXO) para destacar CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA.
- 5. Pressione \(\times \) (botão \(\text{Selecionar} \) para selecionar \(\text{CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA} \).
- 6. Pressione ▼ (botão Para Baixo) para destacar CARTUCHO INSUFICIENTE.
- 7. Pressione ✓ (botão Selecionar) para selecionar CARTUCHO INSUFICIENTE.
- 8. Pressione ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para BAIXO) para selecionar a configuração apropriada.
- 9. Pressione ✓ (botão Selecionar) para definir a seleção.
- 10. Pressione Menu para sair do menu.

Cartucho vazio

A impressora possui duas opções para esse item de menu.

- Selecione CONTINUAR para permitir que a impressora continue a impressão. Uma mensagem de aviso SUBSTITUIR CARTUCHO será exibirá até que o cartucho de impressão seja substituído. A impressão nesse modo apenas poderá continuar para um número específico de páginas. Depois disso, a impressão será pausada até você substituir o cartucho de impressão vazio. Essa é a configuração padrão.
- Selecione PARAR se quiser que a impressora pare a impressão até que o cartucho de impressão vazio seja substituído.

Para definir a resposta para cartucho vazio

- 1. Pressione Menu para abrir os menus.
- 2. Pressione ▼ (botão Para BAIXO) para destacar CONFIGURAR DISPOSITIVO.
- 3. Pressione ✓ (botão Selecionar) para selecionar CONFIGURAR DISPOSITIVO.
- Pressione ▼ (botão Para Baixo) para destacar CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA.
- 5. Pressione ✓ (botão Selecionar) para selecionar CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA.
- 6. Pressione ▼ (botão Para BAIXO) para destacar CARTUCHO AUSENTE.
- 7. Pressione ✓ (botão Selecionar) para selecionar CARTUCHO AUSENTE.
- 8. Pressione ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para Baixo) para selecionar a configuração apropriada.
- 9. Pressione ✓ (botão Selecionar) para definir a seleção.
- 10. Pressione Menu para sair do menu.

Recuperação após congestionamento

Utilize essa opção para configurar a resposta da impressora para congestionamentos, incluindo a forma como ela manipula as páginas afetadas. **AUTOMÁTICO** é o valor padrão.

- AUTOMÁTICO. A impressora ativa automaticamente a recuperação após congestionamento quando há memória suficiente disponível.
- LIGADO. A impressora reimprime qualquer página afetada por um congestionamento.
 Uma quantidade de memória adicional é alocada para armazenar as últimas páginas impressas e isso pode prejudicar o desempenho geral da impressora.
- DESLIGADO. A impressora não reimprime as páginas afetadas por um congestionamento. Como a memória é utilizada para armazenar as páginas mais recentes, o desempenho geral da impressora pode ficar otimizado.

Para definir a resposta para a recuperação após congestionamento

- 1. Pressione Menu para abrir os menus.
- 2. Pressione ▼ (botão Para BAIXO) para destacar CONFIGURAR DISPOSITIVO.
- 3. Pressione ✓ (botão Selecionar) para selecionar CONFIGURAR DISPOSITIVO.
- 4. Pressione ▼ (botão Para BAIXO) para destacar CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA.
- 5. Pressione ✓ (botão Selecionar) para selecionar CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA.
- Pressione ▼ (botão Para BAIXO) para destacar RECUPERAÇÃO DE CONGESTIONAMENTO.
- 8. Pressione ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para BAIXO) para selecionar a configuração apropriada.
- 9. Pressione

 ✓ (botão SELECIONAR) para definir a seleção.
- 10. Pressione Menu para sair do menu.

Disco de RAM

Essa opção determina o modo de configuração do recurso Disco de RAM. Ela apenas estará disponível se nenhuma unidade de disco rígido estiver instalada e se a impressora possuir pelo menos 8 MB de memória livre. O padrão é **AUTOMÁTICO**.

- AUTOMÁTICO. A impressora determina o tamanho do disco de RAM ideal com base na quantidade de memória disponível.
- DESLIGADO. O disco de RAM é desativado, mas um disco mínimo de RAM permanece ativo (suficiente para digitalizar uma página).

PTWW Painel de controle 25

Para definir o disco de RAM

- 1. Pressione Menu para abrir os menus.
- 2. Pressione ▼ (botão Para BAIXO) para destacar CONFIGURAR DISPOSITIVO.
- 3. Pressione ✓ (botão Selecionar) para selecionar CONFIGURAR DISPOSITIVO.
- 4. Pressione ▼ (botão Para BAIXO) para destacar CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA.
- 5. Pressione ✓ (botão Selecionar) para selecionar CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA.
- 6. Pressione ▼ (botão Para BAIXO) para destacar DISCO DE RAM.
- 7. Pressione ✓ (botão Selecionar DISCO DE RAM.
- 8. Pressione ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para BAIXO) para selecionar a configuração apropriada.
- 9. Pressione ✓ (botão SELECIONAR) para definir a seleção.
- 10. Pressione Menu para sair do menu.

Idioma

Se o texto **IDIOMA** aparecer em inglês no painel de controle, utilize o procedimento a seguir. Caso contrário, desligue a impressora e, em seguida, ligue-a novamente. Quando o texto **XXX MB** aparecer, pressione e segure \checkmark (botão Selecionar). Quando todos os três indicadores luminosos do painel de controle estiverem acesos, solte \checkmark (botão Selecionar) e utilize o procedimento a seguir para definir o idioma.

Para selecionar o idioma

- 1. Quando o texto **SELECIONAR IDIOMA** aparecer em inglês, pressione ✓ (botão SELECIONAR) e aguarde até que o texto **IDIOMA** apareça também em inglês.
- 2. Pressione ▼ (botão Para BAIXO) até visualizar o idioma preferencial.
- 3. Pressione ✓ (botão Selecionar) para salvar esse idioma preferencial.

Software

A impressora acompanha um software muito útil que inclui drivers de impressora e softwares opcionais. Para configurar a impressora e acessar facilmente toda a variedade de recursos oferecidos, a HP recomenda a instalação do software fornecido.

Verifique as notas de instalação e os arquivos Leiame no CD-ROM da impressora para conhecer softwares e idiomas adicionais. O software da HP não está disponível em todos os idiomas.

Sistemas operacionais e componentes da impressora

O CD-ROM da impressora contém componentes de software e drivers para usuários e administradores de rede. Os drivers de impressora fornecidos no CD-ROM devem ser instalados para possibilitar o aproveitamento máximo dos recursos da impressora. Os outros programas são recomendados, mas não são obrigatórios para operação. Verifique as notas de instalação e os arquivos Leiame no CD-ROM da impressora para obter mais informações.

O CD-ROM inclui o software desenvolvido para usuários e administradores de rede que operam nos seguintes ambientes:

- Microsoft® Windows® 98 e Windows Millennium Edition (Me)
- Microsoft Windows NT[®] 4.0 (somente para conexões paralelas e de rede)
- Microsoft Windows 2000, Windows XP e Windows Server 2003
- Apple Mac OS versão 9.1 e posterior e OS X versão 10.1 ou posterior

Os drivers de impressora mais recentes para todos os sistemas operacionais suportados estão disponíveis no endereço http://www.hp.com/go/lj4250_software ou <a href="http://www

A tabela a seguir lista os softwares disponíveis para a impressora.

Software	Windows 98/Me	Windows NT 4.0	Windows 2000/XP/ Server 2003	Mac OS	UNIX [®] / Linux	OS/2
Windows Installer	x	x	x			
PCL 6	x	x	x			
PCL 5	x	x	x			
Emulação PostScript	x	x	x			
HP Web Jetadmin*		x	x		x	
Macintosh Installer				x		
Arquivos PPD (PostScript Printer Description) para Macintosh				х		

PTWW Software 27

Software	Windows 98/Me	Windows NT 4.0	Windows 2000/XP/ Server 2003	Mac OS	UNIX [®] / Linux	OS/2
Drivers IBM*						x
Scripts de modelo*					х	

^{*}Disponíveis somente na Web.

Drivers de impressora

Os drivers de impressora fornecem acesso aos recursos da impressora e permitem que ela se comunique com o computador (utilizando uma linguagem de impressora). Verifique as notas de instalação, os arquivos Leiame anteriores e os arquivos Leiame mais recentes no CD-ROM da impressora para conhecer softwares e linguagens adicionais.

Os drivers a seguir estão incluídos com a impressora. Os drivers mais recentes estão disponíveis no endereço http://www.hp.com/go/lj4250_software ou http://www.hp.com/go/lj4350_software. Dependendo da configuração dos computadores Windows, o programa de instalação para o software da impressora verifica automaticamente se o computador possui acesso à Internet para obter os drivers mais recentes.

Sistema operacional ¹	PCL 6	PCL 5	PS	PPD ²
Windows 98, Me	x	х	х	х
Windows NT 4.0	х	х	х	х
Windows 2000, XP, Server 2003	х	х	х	х
Macintosh OS			х	х

¹ Nem todos os recursos da impressão estão disponíveis em todos os drivers ou sistemas operacionais. No driver de impressora, consulte a ajuda com base no contexto para conhecer os recursos disponíveis.

Nota

Se o sistema não verificar automaticamente os drivers mais recentes na Internet durante a instalação do software, faça o download desses drivers no endereço http://www.hp.com/go/lj4250_software. Depois de se conectar, clique em **Downloads e Drivers** para localizar o driver desejado para download.

É possível obter Scripts de modelo para sistemas UNIX e Linux fazendo o download desses scripts na Internet ou solicitando-os de um provedor de serviços ou de suporte autorizado pela HP. Para suporte ao Linux, consulte o endereço http://www.hp.com/go/linux. Para suporte ao UNIX, consulte o endereço http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software. Para obter informações adicionais, consulte o folheto de suporte incluído na embalagem da impressora.

Nota

Se o driver de impressora desejado não estiver no CD-ROM ou não estiver listado nesta seção, consulte as notas de instalação, os arquivos Leiame anteriores e os arquivos Leiame mais recentes para verificar se esse driver de impressora é suportado. Se não houver suporte, entre em contato com o fabricante ou o distribuidor do programa que você está utilizando e solicite um driver para a impressora.

² Arquivos PostScript (PS) Printer Description (PPDs)

Drivers adicionais

Os drivers a seguir não estão incluídos no CD-ROM, mas estão disponíveis para download na Internet.

- Driver de impressora PCL 5 ou PCL 6 para OS/2.
- Driver de impressora PS para OS/2.
- Scripts de modelo para UNIX.
- Drivers Linux.
- Drivers HP OpenVMS.

Nota

Os drivers para OS/2 podem ser obtidos com a IBM e são fornecidos com o sistema OS/2. Eles não estão disponíveis para os idiomas chinês simplificado, coreano, japonês ou chinês tradicional.

Selecione o driver de impressora adequado para as suas necessidades.

Selecione um driver de impressora com base no modo de uso da impressora. Alguns recursos da impressora estão disponíveis somente nos drivers PCL 6. Consulte a Ajuda do driver de impressora para conhecer os recursos disponíveis.

- Utilize o driver PCL 6 para aproveitar ao máximo os recursos da impressora. Para impressão geral em escritório, o driver PCL 6 é recomendável no sentido de fornecer a melhor qualidade e o melhor desempenho de impressão.
- Utilize o driver PCL 5e se você precisar de compatibilidade com versões anteriores de drivers de impressora PCL anteriores ou com impressoras mais antigas.
- Utilize o driver PS se você estiver imprimindo principalmente a partir de programas específicos para PostScript, como o Adobe® e o Corel, para obter compatibilidade com as necessidades do PostScript Level 3 ou para obter o suporte de fontes PS CompactFlash.

Nota

A impressora automaticamente alterna entre as linguagens PCL e PS.

Ajuda do driver de impressora

Cada driver de impressora possui telas de Ajuda que podem ser ativadas utilizando o botão Ajuda, a tecla F1 no teclado do computador ou um símbolo de ponto de interrogação no canto superior direito do driver de impressora (dependendo do sistema operacional Windows utilizado). Também é possível abrir a Ajuda do driver de impressora clicando com o botão direito do mouse em qualquer item do driver e clicando em **O que é isto?** Essas telas de Ajuda fornecem informações detalhadas sobre o driver específico. A Ajuda do driver de impressora não faz parte da Ajuda do programa.

Utilização dos drivers de impressora

Utilize um dos métodos a seguir para abrir os drivers de impressora no computador:

PTWW Software 29

Sistema operacional	Para alterar as configurações de todos os trabalhos de impressão até o encerramento do programa de software	Para alterar as configurações padrão de trabalhos de impressão (por exemplo, ativar a opção Imprimir em ambos os lados por padrão)	Para alterar as definições de configuração (por exemplo, adicionar uma opção física, como uma bandeja, ou ativar/desativar um recurso do driver, como Permitir duplexação manual)
Windows 98, NT 4.0 e ME	No menu Arquivo do programa de software, clique em Imprimir . Selecione a impressora e clique em Propriedades . As etapas poderão variar, mas esse procedimento é o mais comum.	Clique em Iniciar, Configurações e Impressoras. Clique com o botão direito do mouse no ícone da impressora e selecione Propriedades (Windows 98 e ME) ou em Padrões de documento (Windows NT 4.0).	Clique em Iniciar, Configurações e Impressoras. Clique com o botão direito do mouse no ícone da impressora e selecione Propriedades. Clique na guia Configurar.
Windows 2000, XP e Server 2003	No menu Arquivo do programa de software, clique em Imprimir . Selecione a impressora e clique em Propriedades ou Preferências . As etapas poderão variar, mas esse procedimento é o mais comum.	Clique em Iniciar, Configurações e Impressoras ou Impressoras e aparelhos de fax. Clique com o botão direito do mouse no ícone da impressora e selecione Preferências de impressão.	Clique em Iniciar, Configurações e Impressoras ou Impressoras e aparelhos de fax. Clique com o botão direito do mouse no ícone da impressora e selecione Propriedades. Clique na guia Configurações do dispositivo.
Macintosh OS V9.1	No menu Arquivo , clique em Imprimir . Altere as configurações desejadas nos diversos menus pop-up.	No menu Arquivo , clique em Imprimir . À medida que você alterar as configurações em um menu pop-up, clique em Salvar configurações .	Clique no ícone da impressora na área de trabalho. No menu Impressão, clique em Alterar configuração.
Macintosh OS X V10.1	No menu Arquivo , clique em Imprimir . Altere as configurações desejadas nos diversos menus pop-up.	No menu Arquivo , clique em Imprimir . Altere as configurações desejadas nos diversos menus pop-up e, no menu pop-up principal, clique em Salvar configurações personalizadas . Essas configurações são salvas como a opção Personalizada . Para utilizar as novas configurações, selecione a opção Personalizada sempre que abrir um programa e imprimir.	Exclua a impressora e reinstale-a. O driver será automaticamente configurado com as novas opções quando for reinstalado. Nota Somente utilize esse procedimento para conexões AppleTalk. As definições de configuração podem não estar disponíveis no modo Clássico.

30

Sistema operacional	Para alterar as configurações de todos os trabalhos de impressão até o encerramento do programa de software	Para alterar as configurações padrão de trabalhos de impressão (por exemplo, ativar a opção Imprimir em ambos os lados por padrão)	Para alterar as definições de configuração (por exemplo, adicionar uma opção física, como uma bandeja, ou ativar/desativar um recurso do driver, como Permitir duplexação manual)
Macintosh OS X V10.2	No menu Arquivo , clique em Imprimir . Altere as configurações desejadas nos diversos menus pop-up.	No menu Arquivo , clique em Imprimir . Altere as configurações desejadas nos diversos menus pop-up e, no menu pop-up Predefinições , clique em Salvar como e digite um nome para a predefinição. Essas configurações são salvas no menu Predefinições . Para utilizar as novas configurações, selecione a opção de predefinição salva sempre que abrir um programa e imprimir.	Abra o Centro de impressão selecionando a unidade de disco rígido, clicando em Aplicativos, clicando em Utilitários e clicando duas vezes em Centro de impressão. Clique na fila de impressão. No menu Impressoras, clique em Mostrar informações. Clique no menu Opções instaláveis. Nota As definições de configuração podem não estar disponíveis no modo Clássico.
Macintosh OS X V10.3	No menu Arquivo , clique em Imprimir . Altere as configurações desejadas nos diversos menus pop-up.	No menu Arquivo , clique em Imprimir . Altere as configurações desejadas nos diversos menus pop-up e, no menu pop-up Predefinições , clique em Salvar como e digite um nome para a predefinição. Essas configurações são salvas no menu Predefinições . Para utilizar as novas configurações, selecione a opção de predefinição salva sempre que abrir um programa e imprimir.	Abra o Printer Setup Utility selecionando a unidade de disco rígido, clicando em Aplicativos, clicando em Utilitários e clicando duas vezes em Printer Setup Utility. Clique na fila de impressão. No menu Impressoras, clique em Mostrar informações. Clique no menu Opções instaláveis.

Software para computadores Macintosh

O instalador HP fornece arquivos PPD (PostScript Printer Description), PDEs (Printer Dialog Extensions) e o HP LaserJet Utility para uso com computadores Macintosh.

O servidor da Web incorporado poderá ser utilizado com computadores Macintosh se a impressora estiver conectada a uma rede. Consulte <u>Utilização do servidor da Web incorporado</u> para obter mais informações.

PPDs

Utilize os PPDs em conjunto com os drivers Apple PostScript para obter acesso aos recursos da impressora e permitir que ela se comunique com o computador. O CD-ROM fornece um programa de instalação para PPDs, PDEs e outros softwares. Utilize o driver PS apropriado que acompanha o sistema operacional.

PTWW Software 31

HP LaserJet Utility

Utilize o HP LaserJet Utility para controlar os recursos que não estão disponíveis no driver. As telas ilustradas facilitam a seleção dos recursos da impressora. Utilize o HP LaserJet Utility para realizar as seguintes tarefas:

- Nomear a impressora, atribuí-la a uma zona na rede e fazer o download de arquivos e de fontes.
- Configurar e definir a impressora para impressão IP (Internet protocol) ou AppleTalk.

Nota

Atualmente, o HP LaserJet Utility não é suportado para o OS X, mas é suportado para o ambiente Clássico.

Instalação do software do sistema de impressão

A impressora é fornecida um software do sistema de impressão e drivers de impressora em um CD-ROM. O software do sistema de impressão no CD-ROM deve estar instalado para que você possa aproveitar todos os recursos da impressora.

Se você não tiver acesso a uma unidade de CD-ROM, poderá fazer o download do software do sistema de impressão na Internet, no endereço http://www.hp.com/go/lj4250_software ou http://www.hp.com/go/lj4350_software.

Nota

Amostras de scripts de modelo para redes UNIX (HP-UX®, Sun Solaris) e Linux estão disponíveis para download na Web. Para suporte ao Linux, consulte o endereço http://www.hp.com/go/linux. Para suporte ao UNIX, consulte o endereço http://www.hp.com/go/jetdirectunix software.

É possível fazer o download gratuito do software mais recente no endereço http://www.hp.com/go/lj4250_software ou http://www.hp.com/go/lj4350_software.

Depois de seguir as instruções de instalação e de carregar o software, consulte <u>Utilização</u> dos recursos do driver de impressora para obter o máximo da sua impressora.

Ajuda do driver de impressora

Cada driver de impressora possui telas de Ajuda que podem ser ativadas utilizando o botão **Ajuda**, a tecla F1 no teclado do computador ou um símbolo de ponto de interrogação no canto superior direito do driver de impressora (dependendo do sistema operacional Windows utilizado). Essas telas de Ajuda fornecem informações detalhadas sobre o driver específico. A Ajuda do driver de impressora não faz parte da Ajuda do programa.

Instalação do software do sistema de impressão Windows para conexões diretas

Esta seção explica como instalar o software do sistema de impressão para as plataformas Microsoft Windows 98, Windows Me, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP e Windows Server 2003.

Ao instalar o software de impressão em um ambiente de conexão direita, sempre instale o software antes de conectar o cabo paralelo ou USB. Se o cabo paralelo ou USB estiver conectado antes da instalação do software, consulte <u>Instalação do software depois de conectar o cabo paralelo ou USB</u>.

É possível utilizar um cabo paralelo ou USB para a conexão direta. Utilize um cabo compatível com a norma IEEE 1284 ou um cabo USB padrão de 2 metros.

CUIDADO

Nota

Não conecte cabos paralelos e USB ao mesmo tempo.

O Windows NT 4.0 não suporta conexões de cabos USB.

Para instalar o software do sistema de impressão

- 1. Feche todos os programas que estiverem abertos ou em execução.
- 2. Insira o CD-ROM da impressora na unidade de CD-ROM.

Se a tela de boas-vindas não for exibida, inicie-a utilizando o procedimento a seguir:

- 1. No menu Iniciar, clique em Executar.
- 2. Digite o seguinte (em que X corresponde à letra da unidade de CD-ROM): X:\setup
- 3. Clique em OK.
- 3. Quando solicitado, clique em **Instalar impressora** e siga as instruções exibidas na tela do computador.
- 4. Clique em Concluir quando a instalação estiver concluída.
- 5. Reinicie o computador.
- 6. Imprima uma página a partir de qualquer programa para verificar se o software foi instalado corretamente.

Se houver falha na instalação, reinstale o software. Se isso não funcionar, verifique as notas de instalação e os arquivos Leiame no CD-ROM da impressora ou no folheto incluído na embalagem da impressora. Outra opção é visitar o endereço http://www.hp.com/go/lj4250_software ou http://www.hp.com/go/lj4350_software para obter ajuda ou mais informações.

Instalação do software do sistema de impressão Windows para redes

O software no CD-ROM da impressora oferece suporte para instalação em uma rede Microsoft (exceto para o Windows 3.1x). Para conhecer a instalação de rede em outros sistemas operacionais, visite o endereço http://www.hp.com/go/lj4250_software ou http://www.hp.com/go/lj4350_software.

Nota

Os drivers para Windows NT 4.0 devem ser instalados com o uso do Assistente para adicionar impressora do Windows.

O servidor de impressão HP Jetdirect que acompanha os modelos de impressoras que apresentam a letra "n" no nome do modelo possui uma porta de rede 10/100Base-TX. Para conhecer outras opções, consulte Encomenda de peças, acessórios e suprimentos ou entre em contato com o revendedor HP local. Consulte Serviço HP de assistência e suporte ao cliente.

O instalador não oferece suporte para a instalação da impressora ou para a criação de objetos Impressora em servidores Novell. Ele somente oferece suporte para instalações de rede diretas entre computadores Windows e uma impressora. Para instalar a impressora e criar objetos em um servidor Novell, use um utilitário HP, como o HP Web Jetadmin, ou um utilitário Novell, como o NWadmin.

PTWW Software 33

Para instalar o software do sistema de impressão

- 1. Se você estiver instalando o software no Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP ou Windows Server 2003, verifique se possui privilégios de administrador.
 - Imprima uma página de configuração para verificar se o servidor de impressão HP Jetdirect está corretamente configurado para a rede. Consulte <u>Página de</u> <u>configuração</u>. Na segunda página, localize o endereço IP da impressora. Esse endereço é necessário para a conclusão da instalação na rede.
- 2. Feche todos os programas que estiverem abertos ou em execução.
- 3. Insira o CD-ROM da impressora na unidade de CD-ROM.
- 4. Se a tela de boas-vindas não for exibida, inicie-a utilizando o procedimento a seguir:
 - 1. No menu Iniciar, clique em Executar.
 - 2. Digite o seguinte (em que X corresponde à letra da unidade de CD-ROM): X:\setup
 - 3. Clique em OK.
- 5. Quando solicitado, clique em **Instalar impressora** e siga as instruções exibidas na tela do computador.
- 6. Clique em Concluir quando a instalação estiver concluída.
- 7. Reinicie o computador.
- 8. Imprima uma página a partir de qualquer programa para verificar se o software foi instalado corretamente.

Se houver falha na instalação, reinstale o software. Se isso não funcionar, verifique as notas de instalação e os arquivos Leiame no CD-ROM da impressora ou no folheto incluído na embalagem da impressora. Outra opção é visitar o endereço http://www.hp.com/go/lj4250_software ou http://www.hp.com/go/lj4350_software para obter ajuda ou mais informações.

Para configurar um computador Windows para utilizar a impressora de rede com o compartilhamento do Windows

É possível compartilhar a impressora na rede de forma que outros usuários possam utilizála para impressão.

Consulte a documentação do Windows para configurar o compartilhamento do Windows. Quando a impressora estiver compartilhada, instale o software em todos os computadores que a compartilham.

Instalação do software do sistema de impressão Macintosh para redes

Esta seção descreve como instalar o software do sistema de impressão para Macintosh. O software do sistema de impressão oferece suporte para o Apple Mac OS 9.x e posterior e para o OS X V10.1 e posterior.

O software do sistema de impressão possui os seguintes componentes:

- Arquivos PostScript Printer Description. Os arquivos PostScript (PS) Printer Description (PPDs), em combinação com o driver de impressora Apple LaserWriter 8, fornecem acesso aos recursos da impressora e permitem que ela se comunique com o computador. Um programa de instalação para os PPDs e outros softwares são fornecidos no CD-ROM que acompanha a impressora. Além disso, utilize o driver de impressora Apple LaserWriter 8 que acompanha o computador.
- HP LaserJet Utility. O HP LaserJet Utility fornece acesso a recursos que não estão disponíveis no driver de impressora. Utilize as telas ilustradas para selecionar os recursos da impressora e concluir as tarefas relacionadas:
 - Nomear a impressora, atribuí-la a uma zona na rede, fazer o download de arquivos e fontes e alterar a maioria das configurações da impressora.
 - Definir uma senha para a impressora.
 - Verificar os níveis de suprimentos da impressora.
 - Configurar e definir a impressora para impressão IP (Internet Protocol) ou AppleTalk.

Para instalar drivers de impressora no Mac OS 9.x

- 1. Conecte o cabo de rede entre o servidor de impressão HP Jetdirect e uma porta de rede.
- 2. Insira o CD-ROM na unidade de CD-ROM. O menu do CD-ROM é executado automaticamente. Se o menu do CD-ROM não for executado automaticamente, clique duas vezes no ícone do CD-ROM na área de trabalho e, em seguida, clique duas vezes no ícone Installer. Esse ícone está localizado na pasta Installer/
 idioma> do CD-ROM Starter, em que <idioma> corresponde à sua preferência de idioma. Por exemplo, a pasta Installer/English contém o ícone Installer do software de impressão em inglês.
- 3. Siga as instruções exibidas na tela.
- 4. Em HD, clique em Aplicativos, Utilitários e abra o Apple Desktop Printer Utility.
- 5. Clique duas vezes em Impressora (AppleTalk).
- 6. Ao lado de Seleção de impressora AppleTalk, clique em **Alterar**.
- 7. Selecione a impressora, clique em **Configuração automática** e, em seguida, clique em **Create**.
- 8. No menu Impressão, clique em Definir impressora padrão.

Para instalar drivers de impressora no Mac OS X V10.1 e posterior

- 1. Conecte o cabo de rede entre o servidor de impressão HP Jetdirect e uma porta de rede.
- 2. Insira o CD-ROM na unidade de CD-ROM. O menu do CD-ROM é executado automaticamente. Se o menu do CD-ROM não for executado automaticamente, clique duas vezes no ícone do CD-ROM na área de trabalho e, em seguida, clique duas vezes no ícone Installer. Esse ícone está localizado na pasta Installer/<idioma> do CD-ROM Starter, em que <idioma> corresponde à sua preferência de idioma. Por exemplo, a pasta Installer/English contém o ícone Installer do software de impressão em inglês.
- 3. Clique duas vezes na pasta HP LaserJet Installers.
- 4. Siga as instruções exibidas na tela do computador.

PTWW Software 35

5. Clique duas vezes no ícone **Installer** referente ao idioma apropriado.

Nota

Se o OS X e o OS 9.x (Clássico) estiverem instalados no mesmo computador, o instalador mostrará as opções de instalação para Clássico e OS X.

 Na unidade de disco rígido do computador, clique duas vezes em Aplicativos, clique duas vezes em Utilitários e clique duas vezes em Centro de impressão ou Print Setup Utility.

Nota

Se você estiver utilizando o OS X V10.3, o "Print Setup Utility" substituiu o "Centro de impressão".

- 7. Clique em Adicionar impressora.
- 8. Selecione o tipo de conexão.
- 9. Selecione o nome da impressora.
- 10. Clique em Adicionar impressora.
- 11. Feche o Centro de impressão ou o Print Setup Utility clicando no botão **Fechar** no canto superior esquerdo.

Nota

Os computadores Macintosh não podem ser conectados diretamente à impressora com uma porta paralela.

Instalação do software do sistema de impressão Macintosh para conexões diretas

Nota

Os computadores Macintosh não suportam conexões com portas paralelas.

Esta seção explica como instalar o software do sistema de impressão para o OS 9.x e posterior e para o OS X V10.1 e posterior.

O driver Apple LaserWriter deve estar instalado para utilizar os arquivos PPD. Utilize o driver Apple LaserWriter 8 fornecido com o seu computador Macintosh.

Para instalar o software do sistema de impressão

- 1. Conecte um cabo USB entre a porta USB da impressora e a porta USB do computador. Utilize um cabo USB padrão de 2 metros.
- 2. Feche todos os programas que estiverem abertos ou em execução.
- 3. Insira o CD-ROM da impressora na unidade de CD-ROM e execute o instalador.
 - O menu do CD-ROM é executado automaticamente. Se o menu do CD-ROM não for executado automaticamente, clique duas vezes no ícone do CD-ROM na área de trabalho e, em seguida, clique duas vezes no ícone **Installer**. Esse ícone está localizado na pasta Installer/<idioma> do CD-ROM Starter, em que <idioma> corresponde à sua preferência de idioma.
- 4. Siga as instruções exibidas na tela do computador.
- 5. Reinicie o computador.
- 6. Para o Mac OS 9.x:
 - 1. Em **HD**, clique em **Aplicativos**, **Utilitários** e abra o Apple Desktop Printer Utility.
 - 2. Clique duas vezes em Impressora (USB) e clique em OK.
 - 3. Ao lado de **Seleção de impressora USB**, clique em **Alterar**.

- 4. Selecione a impressora e clique em **OK**.
- 5. Ao lado de **Arquivo Postscript Printer Description (PPD)**, clique em **Configuração automática** e selecione **Criar**.
- 6. No menu Impressão, clique em Definir impressora padrão.

Para o Mac OS X:

- 1. Em HD, clique em Aplicativos, Utilitários e Centro de impressão ou Printer Setup Utility para iniciar o Centro de impressão ou o Printer Setup Utility.
- 2. Exclua a impressora se ela aparecer na lista Impressoras.
- 3. Clique em Adicionar.
- 4. No menu suspenso localizado na parte superior, clique em USB.
- 5. Na Lista de modelos de impressora, clique em HP.
- 6. Em Nome do modelo, clique em HP LaserJet série 4250 ou 4350 e em Adicionar.
- 7. Imprima uma página a partir de qualquer programa para verificar se o software foi instalado corretamente.

Se houver falha na instalação, reinstale o software. Se isso não funcionar, consulte as notas de instalação ou os arquivos Leiame no CD-ROM da impressora ou no folheto incluído na embalagem da impressora. Outra opção é visitar o endereço http://www.hp.com/go/lj4250_software ou http://www.hp.com/go/lj4350_software para obter ajuda ou mais informações.

Instalação do software depois de conectar o cabo paralelo ou USB

Se você já tiver conectado um cabo paralelo ou USB em um computador Windows, a caixa de diálogo **Novo hardware encontrado** será exibida quando você ligar o computador.

Para instalar o software para o Windows 98 ou Windows Me

- 1. Na caixa Novo hardware encontrado, clique em Pesquisar unidade de CD-ROM.
- 2. Clique em Avançar.
- 3. Siga as instruções exibidas na tela do computador.
- 4. Imprima uma página a partir de qualquer programa para verificar se o software da impressora foi instalado corretamente.

Se houver falha na instalação, reinstale o software. Se isso não funcionar, verifique as notas de instalação e os arquivos Leiame no CD-ROM da impressora ou no folheto incluído na embalagem da impressora. Outra opção é visitar o endereço http://www.hp.com/go/lj4350_software para obter ajuda ou mais informações.

Para instalar o software para o Windows 2000, Windows XP ou Windows Server 2003

- 1. Na caixa Novo hardware encontrado, clique em Pesquisar.
- 2. Na tela **Localizar arquivos do driver**, marque a caixa de seleção **Especificar um local**, desmarque todas as outras caixas de seleção e, em seguida, clique em **Avançar**.
- 3. Digite o seguinte texto, em que X corresponde à letra da unidade de CD-ROM: X: \2000XP
- 4. Clique em Avançar.

PTWW Software 37

- 5. Siga as instruções exibidas na tela do computador.
- 6. Clique em Concluir quando a instalação estiver concluída.
- 7. Selecione um idioma e siga as instruções exibidas na tela do computador.
- 8. Imprima uma página a partir de qualquer programa para verificar se o software foi instalado corretamente.

Se houver falha na instalação, reinstale o software. Se isso não funcionar, verifique as notas de instalação e os arquivos Leiame no CD-ROM da impressora ou no folheto incluído na embalagem da impressora. Outra opção é visitar o endereço http://www.hp.com/go/lj4250_software ou http://www.hp.com/go/lj4350_software para obter ajuda ou mais informações.

Desinstalação do software

Esta seção explica como desinstalar o software do sistema de impressão.

Para remover o software de sistemas operacionais Windows

Utilize o Desinstalador para selecionar e remover alguns ou todos os componentes do sistema de impressão HP para Windows.

- 1. Clique em **Iniciar** e, em seguida, aponte para **Programas**.
- 2. Aponte para **HP LaserJet série 4250 ou 4350** e clique em **Desinstalador**.
- 3. Clique em Avançar.
- 4. Selecione os componentes do sistema de impressão HP que você deseja desinstalar.
- 5. Clique em OK.
- 6. Siga as instruções exibidas na tela do computador para concluir a desinstalação.

Para remover o software de sistemas operacionais Macintosh

Arraste a pasta HP LaserJet e os PPDs para a lixeira:

- Para o Mac OS 9, as pastas estão localizadas em unidade de disco rígido/HP LaserJet e em unidade de disco rígido/system folder/extensions/printer descriptions.
- Para o Mac OS X, as pastas estão localizadas em unidade de disco rígido/Library/ Printers/PPDs/Contents/Resources/EN.lproj.

Seleção da mídia de impressão

Esta impressora aceita diversos tipos de mídia, como folhas de papel destacáveis (incluindo papel com até 100% de fibra reciclada), envelopes, etiquetas, transparências e papéis de tamanho personalizado. Propriedades como gramatura, composição, fibra e teor de umidade são fatores importantes que afetam o desempenho da impressora e a qualidade da impressão. Os papéis que não atenderem às diretrizes descritas neste manual poderão causar os seguintes problemas:

- Baixa qualidade de impressão
- Mais congestionamentos
- Desgaste prematuro da impressora, exigindo reparos

Nota

Alguns papéis podem atender a todas as especificações deste manual e, ainda assim, talvez não gerem resultados satisfatórios. Isso poderá ocorrer se o manuseio for inadequado, se os níveis de temperatura e de umidade forem inaceitáveis ou, ainda, devido a outros fatores sobre os quais a Hewlett Packard não tem controle. Antes de comprar grandes quantidades de mídia, verifique se a mídia atende aos requisitos especificados neste Guia do usuário e no documento HP LaserJet Printer Family Print Media Guide, que está disponível para download no endereço http://www.hp.com/support/ljpaperguide. Sempre teste o papel antes de comprá-lo em grandes quantidades.

CUIDADO

O uso de mídias que não atendem às especificações da HP pode causar problemas para a impressora, exigindo reparos. Nesse caso, os reparos não são cobertos pela garantia ou por acordos de serviço da HP.

Tamanhos suportados de mídia de impressão

Tamanhos e gramaturas suportados na bandeja 1

Tamanho	Dimensões ¹	Gramatura	Capacidade ²
Carta	216 x 279 mm (8,5 x 11 polegadas)	60 a 200 g/m ² (16 a 53 lb)	100 folhas de papel de 75 g/m² (20 lb)
A4	210 x 297 mm (8,3 x 11,7 polegadas)		
Ofício	216 x 356 mm (8,5 x 14 polegadas)		
Executivo	184 x 267 mm (7,3 x 10,5 polegadas)		
A5	148 x 210 mm (5,8 x 8,3 polegadas)		
8,5 x 13	216 x 330 mm (8,5 x 13 polegadas)		
B5 (JIS)	182 x 257 mm (7,2 x 10,1 polegadas)		
Executivo (JIS)	216 x 330 mm (8,5 x 13 polegadas)		
Cartão postal duplo (JIS)	148 x 200 mm (5,8 x 7,9 polegadas)		
16K	197 x 273 mm (7,8 x 10,8 polegadas)		
Personalizado ³	Mínimo: 76 x 127 mm (3 x 5 polegadas)		
	Máximo: 216 x 356 mm (8,5 x 14 polegadas)		
Envelope Comercial n° 10	105 x 241 mm (4,1 x 9,5 polegadas)	75 a 105 g/m² (20 a 28 lb)	10 envelopes
EnvelopeDL ISO	110 x 220 mm (4,3 x 8,7 polegadas)		
EnvelopeC5 ISO	162 x 229 mm (6,4 x 9,0 polegadas)		
EnvelopeB5 ISO	176 x 250 mm (6,9 x 9,8 polegadas)		
EnvelopeMonarch n° 7-3/4	98 x 191 mm (3,9 x 7,5 polegadas)		

¹A impressora oferece suporte para uma grande variedade de tamanhos. Consulte o software da impressora para conhecer os tamanhos suportados.

²A capacidade poderá variar dependendo da gramatura e da espessura do papel, bem como das condições ambientais.

³Para imprimir em papel de tamanho personalizado, consulte <u>Impressão em papéis</u> pequenos, papéis de tamanho personalizado ou papéis de gramatura alta.

Tamanhos e gramaturas suportados na bandeja 2 e na bandeja opcional para 500 folhas

Tamanho	Dimensões ¹	Gramatura	Capacidade ²
Carta	216 x 279 mm (8,5 x 11 polegadas)	60 a 120 g/m ² (16 a 32 lb)	500 folhas de papel de 75 g/m² (20 lb)
A4	210 x 297 mm (8,3 x 11,7 polegadas)		
Executivo	184 x 267 mm (7,3 x 10,5 polegadas)		
Ofício	216 x 356 mm (8,5 x 14 polegadas)		
8,5 x 13	216 x 330 mm (8,5 x 13 polegadas)		
Executivo (JIS)	216 x 330 mm (8,5 x 13 polegadas)		
B5 (JIS)	182 x 257 mm (7,2 x 10,1 polegadas)		
A5	148 x 210 mm (5,8 x 8,3 polegadas)		
16K	197 x 273 mm (7,8 x 10,8 polegadas)		
Personalizado ³	Mínimo: 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 polegadas)		
	Máximo: 216 x 356 mm (8,5 x 14 polegadas)		

¹A impressora oferece suporte para uma grande variedade de tamanhos. Consulte o software da impressora para conhecer os tamanhos suportados.

Tamanhos e gramaturas suportados na bandeja opcional para 1.500 folhas

Tamanho	Dimensões	Gramatura	Capacidade ¹
Carta	216 x 279 mm (8,5 x 11 polegadas)	60 a 120 g/m ² (16 a 32 lb)	1,500 folhas de papel de 75 g/m² (20 lb)
A4	210 x 297 mm (8,3 x 11,7 polegadas)		
Ofício	216 x 356 mm (8,5 x 14 polegadas)		

¹A capacidade poderá variar dependendo da gramatura e da espessura do papel, bem como das condições ambientais.

²A capacidade poderá variar dependendo da gramatura e da espessura do papel, bem como das condições ambientais.

³Para imprimir em papel de tamanho personalizado, consulte <u>Impressão em papéis</u> pequenos, papéis de tamanho personalizado ou papéis de gramatura alta.

Tamanhos e gramaturas suportados na unidade dúplex opcional

Tamanho	Dimensões	Gramatura
Carta	216 x 279 mm (8,5 x 11 polegadas)	60 a 120 g/m² (16 a 32 lb)
A4	210 x 297 mm (8,3 x 11,7 polegadas)	
Executivo	184 x 267 mm (7,3 x 10,5 polegadas)	
Ofício	216 x 356 mm (8,5 x 14 polegadas)	
B5 (JIS)	182 x 257 mm (7,2 x 10,1 polegadas)	
A5	148 x 210 mm (5,8 x 8,3 polegadas)	

Tamanhos e gramaturas suportados no alimentador de envelopes opcional

Tamanho	Dimensões	Gramatura	Capacidade
Monarch n° 7-3/4	98 x 191 mm (3,9 x 7,5 polegadas)	75 a 105 g/m² (20 a 28 lb)	75 envelopes
Comercial n° 10	105 x 241 mm (4,1 x 9,5 polegadas)		
DL ISO	110 x 220 mm (4,3 x 8,7 polegadas)		
C5 ISO	162 x 229 mm (6,4 x 9,0 polegadas)		

Tamanhos e gramaturas suportados no empilhador ou grampeador/empilhador opcional

Tamanho	Dimensões ¹	Gramatura	Capacidade ²
Empilhador ou apenas para a peça empilhadora do grampeador/empilhador			

Tamanhos e gramaturas suportados no empilhador ou grampeador/empilhador opcional (continuação)

Tamanho	Dimensões ¹	Gramatura	Capacidade ²
Carta	216 x 279 mm (8,5 x 11 polegadas)	60 a 120 g/m ² (16 a 32 lb)	500 folhas de papel de 75 g/m² (20 lb)
A4	210 x 297 mm (8,3 x 11,7 polegadas)		
Executivo	184 x 267 mm (7,3 x 10,5 polegadas)		
Ofício	216 x 356 mm (8,5 x 14 polegadas)		
B5 (JIS)	182 x 257 mm (7,2 x 10,1 polegadas)		
A5	148 x 210 mm (5,8 x 8,3 polegadas)		
Personalizado ³	Mínimo: 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 polegadas) Máximo:		
	216 x 356 mm (8,5 x 14 polegadas)		
Apenas para a peça grar	mpeadora do grampeador	empilhador ⁴	
Carta	216 x 279 mm (8,5 x 11 polegadas)	60 a 120 g/m ² (16 a 32 lb)	15 folhas de papel de 75 g/m² (20 lb)
A4	210 x 297 mm (8,3 x 11,7 polegadas)		
Ofício	216 x 356 mm (8,5 x 14 polegadas)		

¹A impressora oferece suporte para uma grande variedade de tamanhos. Consulte o software da impressora para conhecer os tamanhos suportados.

²A capacidade poderá variar dependendo da gramatura e da espessura do papel, bem como das condições ambientais.

³Para imprimir em papel de tamanho personalizado, consulte <u>Impressão em papéis</u> pequenos, papéis de tamanho personalizado ou papéis de gramatura alta.

⁴Todos os tamanhos podem ser empilhados, mas apenas os tamanhos Carta, Ofício e A4 podem ser grampeados.

2

Tarefas de impressão

Esta seção contém informações sobre tarefas de impressão comuns.

- Seleção da bandeja a ser utilizada para impressão
- Seleção do modo de fusor correto
- Como grampear documentos
- Carregamento de bandejas
- Informações sobre opções de saída de mídia
- Impressão de envelopes
- Impressão em mídia especial
- Impressão nos dois lados do papel (unidade dúplex opcional)
- Cancelamento de um trabalho de impressão
- Utilização do driver de impressora
- Utilização dos recursos do driver de impressora
- Utilização dos recursos de armazenamento de trabalhos

PTWW 45

Seleção da bandeja a ser utilizada para impressão

É possível selecionar como a impressora retira a mídia das bandejas. As seções a seguir fornecem informações sobre como configurar a impressora para que ela retire a mídia de bandejas específicas.

Informações sobre a ordem das bandejas

Personalização da operação da bandeja 1

Impressão por tamanho e tipo de mídia (com bandejas travadas)

Alimentação manual da mídia a partir da bandeja 1

Informações sobre a ordem das bandejas

Ao receber um trabalho de impressão, a impressora seleciona a bandeja tentando relacionar o tamanho e o tipo de papel solicitados com o papel carregado nas bandejas. Utilizando um processo de seleção automática, a impressora pesquisa todas as bandejas disponíveis que atendam à solicitação, começando pela bandeja inferior e terminando na bandeja superior (bandeja 1). A impressora iniciará a impressão do trabalho assim que localizar o tamanho e o tipo apropriados.

Nota

O processo de seleção automática apenas ocorrerá se nenhuma bandeja específica for solicitada para o trabalho. Se uma bandeja específica for solicitada, esse trabalho será impresso a partir da bandeja solicitada.

- Se a mídia for carregada na bandeja 1 e essa bandeja esiver definida como TIPO DA BANDEJA 1=QUALQUER e TAMANHO DA BANDEJA 1=QUALQUER no menu MANUSEIO DO PAPEL, a impressora sempre retirará a mídia da bandeja 1 primeiro. Consulte Personalização da operação da bandeja 1 para obter mais informações.
- Se a pesquisa falhar, uma mensagem será exibida no painel de controle da impressora solicitando que você carregue o tamanho e o tipo de mídia corretos. É possível carregar o tamanho e o tipo de mídia solicitados ou anular a solicitação selecionando um tamanho e um tipo diferentes no painel de controle da impressora.
- Se a mídia em uma bandeja acabar durante um trabalho de impressão, a impressora automaticamente alternará para qualquer bandeja que contenha os mesmos tamanho e tipo.

O processo de seleção automática será alterado um pouco se você personalizar a operação da bandeja 1 (como explicado em <u>Personalização da operação da bandeja 1</u>) ou se definir a bandeja 1 para alimentação manual (como explicado em <u>Alimentação manual da mídia a partir da bandeja 1</u>).

Personalização da operação da bandeja 1

A impressora pode ser definida para imprimir a partir da bandeja 1, se estiver carregada, ou para somente imprimir a partir da bandeja 1 se o tipo de mídia carregado for especificamente solicitado. Consulte Menu Manuseio de papel.

Configuração	Explicação
TIPO DA BANDEJA 1=QUALQUER TAMANHO DA BANDEJA 1=QUALQUER	Normalmente, a impressora retira mídia da bandeja 1 primeiro, a não ser que essa bandeja esteja vazia ou fechada. Se a mídia não for mantida sempre na bandeja 1 ou se você utilizar somente utilizar a bandeja 1 para carregar mídia manualmente, continue com a configuração padrão de TIPO DA BANDEJA 1=QUALQUER e TAMANHO DA BANDEJA 1=QUALQUER no menu Manuseio de papel.
TIPO DA BANDEJA 1= ou TAMANHO DA BANDEJA 1= um tipo diferente de QUALQUER	A impressora trata a bandeja 1 como as outras bandejas. Em vez de procurar mídia na bandeja 1 primeiro, a impressora retira a mídia da bandeja que corresponde às configurações de tamanho e de tipo selecionadas tipo selecionadas no software. No driver de impressora, é possível selecionar mídia de qualquer bandeja (incluindo a bandeja 1) por tipo, tamanho ou origem. Para imprimir por tipo e tamanho do papel, consulte Impressão por tamanho e tipo de mídia (com bandejas travadas).

Também é possível determinar se a impressora mostra um prompt solicitando se ela pode retirar a mídia da bandeja 1 caso não consiga encontrar o tamanho e o tipo solicitados em outra bandeja. A impressora pode ser definida para sempre mostrar um prompt antes de retirar mídia da puxar da bandeja 1 ou para somente mostrar um prompt se a bandeja 1 estiver vazia. Defina a configuração UTILIZAR BANDEJA SOLICITADA no submenu Configuração do sistema do menu Configurar dispositivo.

Impressão por tamanho e tipo de mídia (com bandejas travadas)

A impressão por tamanho e por tipo é uma maneira de garantir que os trabalhos de impressão sejam sempre impressos na mídia desejada. É possível configurar as bandejas para o tipo (como comum ou timbrado) e o tamanho (como Carta ou A4) carregados.

Se você configurar as bandejas dessa maneira e, em seguida, selecionar um determinado tamanho e tipo no driver de impressora, a impressora selecionará automaticamente a bandeja carregada com esse tamanho e tipo. Não é necessário selecionar uma bandeja específica (seleção por origem). A configuração da impressora dessa maneira é especialmente útil quando ela é compartilhada e quando mais de uma pessoa carrega ou remove mídia com fregüência.

Alguns modelos de impressoras anteriores apresentam um recurso que "trava" as bandejas para evitar a impressão em uma mídia incorreta. A impressão por tamanho e por tipo elimina a necessidade de travar as bandejas. Para obter mais informações sobre os tamanhos e tipos suportados por cada bandeja, consulte Tamanhos suportados de mídia de impressão.

Nota

Para imprimir por tamanho e tipo a partir da bandeja 2, das bandejas opcionais ou do alimentador de envelopes opcional, convém descarregar a bandeja 1 e fechá-la ou definir **TIPO DA BANDEJA 1** e **TAMANHO DA BANDEJA 1** como tipos diferentes de **QUALQUER** no menu MANUSEIO DO PAPEL do painel de controle da impressora. Para obter mais informações, consulte <u>Personalização da operação da bandeja 1</u>. As configurações de um programa ou no driver de impressora anulam as configurações do painel de controle. (As configurações do programa geralmente anulam as configurações do driver de impressora.)

Para imprimir por tamanho e por tipo de papel

- 1. Carregue as bandejas corretamente. (Consulte Carregamento de bandejas.)
- 2. No painel de controle da impressora, abra o menu MANUSEIO DO PAPEL. Selecione o tipo de papel para cada bandeja. Se você não tiver certeza sobre o tipo de papel carregado, como bond ou reciclado, verifique a etiqueta na embalagem da mídia.
- 3. Selecione as configurações de tamanho do papel no painel de controle da impressora.
 - Bandeja 1: Defina o tamanho do papel no menu MANUSEIO DO PAPEL se a impressora estiver definida como TIPO DA BANDEJA 1= um tipo diferente de qualquer. Se um papel personalizado for carregado, defina também o tamanho do papel personalizado no menu MANUSEIO DO PAPEL. Para obter mais informações, consulte Impressão em papéis pequenos, papéis de tamanho personalizado ou papéis de gramatura alta.
 - Bandeja 2 e bandejas opcionais para 500 folhas: Tamanhos de papel padrão serão automaticamente detectados se a mídia for carregada adequadamente na bandeja e se as guias estiverem ajustadas corretamente. Consulte Carregamento de bandejas para obter informações sobre ajustes de bandeja. Se um papel personalizado for carregado, defina o botão na bandeja como "Personalizado" e defina o tamanho do papel personalizado no menu MANUSEIO DO PAPEL. Para obter mais informações, consulte Impressão em papéis pequenos, papéis de tamanho personalizado ou papéis de gramatura alta.
 - Bandeja opcional para 1.500 folhas: Tamanhos de papel padrão serão automaticamente detectados se a mídia for carregada adequadamente na bandeja e se as guias estiverem ajustadas corretamente. Consulte <u>Carregamento de</u> <u>bandejas</u> para obter informações sobre ajustes de bandeja. Mídias de tamanho personalizado não são suportadas.
 - Alimentador opcional de envelopes: Defina o tamanho no menu MANUSEIO DO PAPEL.
- 4. No programa ou no driver de impressora, escolha um tipo diferente de **Seleção** automática.

Nota

As configurações de tamanho e de tipo também podem ser definidas no software HP Web JetAdmin para impressoras de rede.

Alimentação manual da mídia a partir da bandeja 1

O recurso de alimentação manual é outra maneira de imprimir em mídias especiais a partir da bandeja 1. Definir **ALIMENTAÇÃO MANUAL** como **ATIVADA** no driver de impressora ou no painel de controle da impressora interrompe a impressão após o envio de cada trabalho, proporcionando o tempo necessário para você carregar papéis especiais ou outras mídias de impressão na bandeja 1. Pressione \checkmark (botão Selecionar) para continuar a impressão.

Se já houver mídia na bandeja 1 quando o trabalho de impressão for enviado, e o painel de controle apresentar TIPO DA BANDEJA 1=QUALQUER e TAMANHO DA BANDEJA 1=QUALQUER como a configuração padrão para a operação dessa bandeja, a impressora *não* parará e aguardará o carregamento da mídia. Para que a impressora aguarde, defina TIPO DA BANDEJA 1 e TAMANHO DA BANDEJA 1 como tipos diferentes de QUALQUER no menu MANUSEIO DO PAPEL.

Nota

Se o TAMANHO e o TIPO estiverem definidos como QUALQUER e se o PROMPT DE ALIMENTAÇÃO MANUAL estiver definido como A MENOS QUE CARREGADA, a mídia será retirada da bandeja 1 sem mostrar nenhum prompt. Se o PROMPT DE ALIMENTAÇÃO MANUAL estiver definido como SEMPRE, a impressora sempre mostrará um prompt para que você carregue a mídia, mesmo que a bandeja 1 esteja definida como TIPO=QUALQUER e TAMANHO=QUALQUER.

Se você tiver selecionado **ALIMENTAÇÃO MANUAL=ATIVADA** no painel de controle da impressora, essa configuração anulará o driver de impressora e todos os trabalhos enviados à impressora solicitarão a alimentação manual do papel na bandeja 1, a não ser que uma bandeja específica tenha sido selecionada no driver de impressora. Se esse recurso for utilizado apenas ocasionalmente, convém definir **ALIMENTAÇÃO MANUAL=DESATIVADA** no painel de controle da impressora e selecionar a opção de alimentação manual no driver de impressora para cada trabalho.

Seleção do modo de fusor correto

A impressora ajusta automaticamente o modo de fusor com base no tipo de mídia para o qual a bandeja está definida. Por exemplo, papéis de alta gramatura (como cartolinas) podem precisar de uma definição superior para o modo de fusor para que o toner possa adaptar-se melhor à página, mas transparências precisam da definição do modo de fusor BAIXO para evitar danos à impressora. A configuração padrão geralmente fornece o melhor desempenho para a maioria dos tipos de mídia.

O modo de fusor somente poderá ser alterado quando o tipo de mídia tiver sido definido para a bandeja utilizada. (Consulte Impressão por tamanho e tipo de mídia (com bandejas travadas).) Após a definição do tipo de mídia para a bandeja, o modo de fusor para esse tipo poderá ser alterado no submenu QUALIDADE DE IMPRESSÃO do menu CONFIGURAR DISPOSITIVO, no painel de controle da impressora. (Consulte Submenu Qualidade de impressão.)

Nota

O uso de um modo de fusor superior (como ALTO 1 ou ALTO 2) aumenta a capacidade do toner de adaptar-se ao papel, mas pode causar outros problemas, como um arqueamento excessivo. Talvez a impressora imprima com uma velocidade inferior quando o modo de fusor estiver definido como ALTO 1 ou ALTO 2.

Para redefinir os modos de fusor para as configurações padrão, abra o menu CONFIGURAR DISPOSITIVO no painel de controle da impressora. No submenu QUALIDADE DE IMPRESSÃO, selecione MODOS DO FUSOR e, em seguida, escolha RESTAURAR MODOS.

Como grampear documentos

O grampeador/empilhador opcional pode grampear trabalhos de até 15 folhas de papel de 75 g/m² (20 lb). O grampeador pode grampear papéis Carta, A4 ou Ofício.

- A gramatura do papel pode variar de 60 a 120 g/m² (16 a 32 lb). O limite de grampeamento de papéis com gramatura alta pode ser inferior a 15 folhas.
- Se o trabalho for composto por apenas uma folha ou por mais de 15 folhas, a impressora imprimirá esse trabalho na bandeja, mas não o grampeará.
- O grampeador apenas oferece suporte para papéis. Não tente grampear outros tipos de mídia de impressão, como transparências ou etiquetas.

Quando estiver pronto para que a impressora grampeie um documento, selecione o grampeamento no software. Geralmente, é possível selecionar o grampeador no programa ou no driver de impressora, embora algumas opções possam estejam disponíveis apenas no driver de impressora. O local e a maneira de fazer seleções depende do programa ou do driver de impressora.

Se você não conseguir selecionar o grampeador no programa ou no driver de impressora, selecione-o no painel de controle da impressora.

Talvez seja necessário configurar o driver de impressora para reconhecer o grampeador/ empilhador opcional. Apenas será necessário definir isso uma vez. Consulte a ajuda on-line do driver de impressora para obter detalhes.

O grampeador aceitará trabalhos de impressão se estiver sem grampos, mas as páginas desses trabalhos não serão grampeadas. O driver de impressora poderá ser configurado para desativar a opção de grampeamento se o cartucho de grampos estiver vazio.

Para selecionar o grampeador no software (Windows)

- 1. No menu Arquivo, clique em Imprimir e em Propriedades.
- 2. Na guia Saída, clique na lista suspensa em Grampear e clique em Um Grampo Angular.

Para selecionar o grampeador no software (Mac)

- 1. No menu **Arquivo**, clique em **Imprimir** e selecione **Acabamento** nas opções de impressão selecionáveis.
- 2. Na caixa de diálogo **Destino da saída**, selecione a opção **Grampeador**.
- 3. Na caixa de diálogo **Grampeador**, selecione o estilo do grampeador.

Para selecionar o grampeador no painel de controle

- 1. Pressione Menu para abrir os menus.
- Utilize ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para BAIXO) para navegar até CONFIGURAR DISPOSITIVO e, em seguida, pressione ✓ (botão SELECIONAR).
- 3. Utilize ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para BAIXO) para navegar até **GRAMPEADOR**/ **EMPILHADOR** e, em seguida, pressione ✓ (botão SELECIONAR).
- 4. Utilize ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para BAIXO) para navegar até **UM** e, em seguida, pressione ✓ (botão Selecionar).

Nota


A seleção do grampeador no painel de controle da impressora altera a definição padrão para **GRAMPEAR**. É possível que todos os trabalhos de impressão sejam grampeados. Entretanto, as configurações alteradas no driver de impressora anularão as configurações alteradas no painel de controle.

Carregamento de grampos


Carregue grampos se o visor do painel de controle da impressora exibir um prompt com a mensagem **GRAMPEADOR COM POUCOS GRAMPOS** (o grampeador possui menos de 70 grampos) ou **GRAMPEADOR SEM GRAMPOS** (o grampeador está vazio). Se o grampeador ficar sem grampos, os trabalhos continuarão a ser impressos no grampeador/ empilhador, mas não serão grampeados.

Para carregar grampos

 No lado direito do grampeador/empilhador, gire a unidade grampeadora para a frente da impressora até escutar um clique indicando que essa unidade está na posição aberta. Segure a alça azul do cartucho de grampos e retire-o da unidade grampeadora.

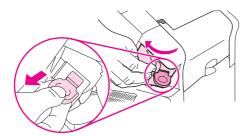

2. Insira o novo cartucho de grampos na unidade grampeadora e gire-a em direção à parte traseira da impressora até escutar um clique indicando que essa unidade está encaixada.

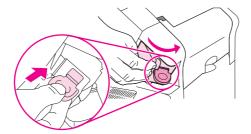

Carregamento de bandejas

Esta seção descreve como carregar as bandejas padrão e opcional da impressora.

Carregamento da bandeja 1

A bandeja 1 é uma bandeja genérica que suporta até 100 folhas de papel, 50 transparências ou folhas de etiquetas, 10 envelopes ou 20 fixas. O padrão da impressora é retirar primeiro a mídia da bandeja 1, se ela estiver carregada. Para alterar esse comportamento, consulte <u>Personalização da operação da bandeja 1</u>.

A bandeja 1 facilita a impressão de envelopes, transparências, papéis de tamanho personalizado ou outros tipos de mídia de impressão sem precisar descarregar as outras bandejas. Ela também pode ser utilizada apenas como uma bandeja adicional conveniente. Para conhecer os tamanhos de mídia suportados, consulte <u>Tamanhos suportados de mídia de impressão</u>.

Se um grampeador/empilhador opcional estiver instalado, a impressora girará automaticamente as imagens impressas 180° em todos os tamanhos de papel, mesmo que o trabalho não esteja grampeado. Se você estiver imprimindo em um papel que exija uma orientação específica, como papel timbrado, papel pré-impresso, papel perfurado e papel com marcas-d'água, verifique se esse papel está carregado corretamente na bandeja. Consulte Orientação do papel quando um grampeador está instalado.

Nota


A impressora poderá imprimir com velocidade reduzida ao utilizar a bandeja 1.

CUIDADO


Para evitar congestionamentos, não carregue as bandejas enquanto a impressora estiver imprimindo. Não folheie o papel. Isso poderá causar problemas de alimentação.

Para carregar a bandeja 1


1. Abra a bandeja 1.

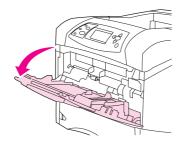


2. Puxe a extensão da bandeja.

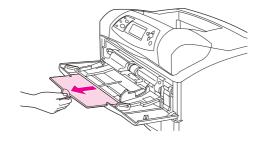

3. Ajuste as guias laterais até a largura correta.

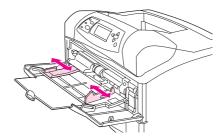


4. Carregue a mídia na bandeja. Verifique se a mídia está encaixada sob as guias e abaixo dos indicadores de altura máxima.

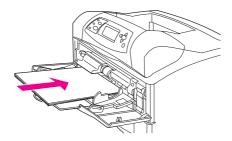

Nota

Carregue a mídia com a frente da folha voltada para cima e a margem curta superior em direção à impressora. Para obter informações sobre como carregar mídias especiais, consulte Impressão em papéis pequenos, papéis de tamanho personalizado ou papéis de gramatura alta.

5. Ajuste as guias laterais de forma que elas toquem levemente na pilha de mídias sem dobrar as folhas.

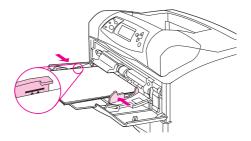

Carregamento da bandeja 2 ou de uma bandeja opcional para 500 folhas


A bandeja para 500 folhas é ajustada para seis tamanhos padrão (Carta, A4, Ofício, Executivo, A5 e B5 JIS), bem como para vários tamanhos personalizados. Consulte <u>Tamanhos suportados de mídia de impressão</u>. A impressora detectará tamanhos padrão se você definir as guias da bandeja para um tamanho padrão e girar o botão de mídia até a posição Padrão.

Se um grampeador/empilhador opcional estiver instalado, a impressora girará automaticamente as imagens impressas 180° em todos os tamanhos de papel, mesmo que o trabalho não esteja grampeado. Se você estiver imprimindo em uma mídia que exija uma orientação específica, como papel timbrado, mídia pré-impressa, mídia perfurada e mídia com marcas-d'água, verifique se essa mídia está carregada corretamente na bandeja. Consulte Orientação do papel quando um grampeador está instalado.


Para evitar congestionamentos, não carregue as bandejas enquanto a impressora estiver imprimindo.

Para carregar a bandeja 2 ou uma bandeja opcional para 500 folhas


1. Estenda a bandeja e levante-a um pouco para removê-la da impressora.

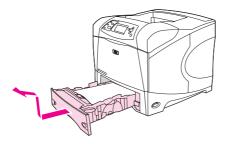


2. Aperte a trava de liberação localizada na guia esquerda e deslize as guias laterais até o tamanho correto do papel.

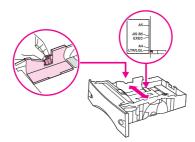

3. Aperte a trava de liberação localizada na guia traseira de papel e deslize-a até o tamanho correto da mídia.

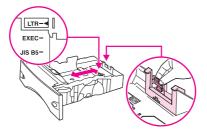


4. No lado direito da bandeja, gire o botão até a posição Padrão para papel LTR (Carta), A4, LGL (Ofício), EXEC (Executivo), A5 ou JIS B5. Gire o botão até a posição Personalizado para tamanhos de papel personalizados suportados.

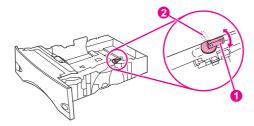

- 1 Posição Padrão
- 2 Posição Personalizado


5. Carregue o papel com a frente da folha voltada para baixo e a margem superior em direção à parte frontal da bandeja.

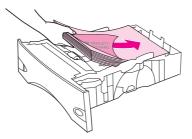


CUIDADO

Não folheie o papel. Isso poderá causar problemas de alimentação.

6. Verifique se a pilha está nivelada nos quatro cantos e se o topo da pilha está abaixo dos indicadores de altura máxima.

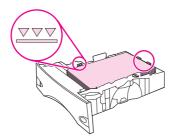

7. Deslize a bandeja para encaixá-la totalmente na impressora.

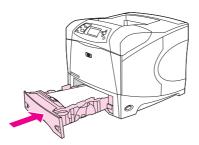

Carregamento de uma bandeja opcional para 1.500 folhas

A bandeja opcional para 1.500 folhas é ajustada para papéis Carta, A4 e Ofício. A impressora detectará automaticamente o tamanho carregado se as guias da bandeja estiverem ajustadas corretamente.


Se um grampeador/empilhador opcional estiver instalado, a impressora girará automaticamente as imagens impressas 180° em todos os tamanhos de papel, mesmo que o trabalho não esteja grampeado. Se você estiver imprimindo em uma mídia que exija uma orientação específica, como papel timbrado, mídia pré-impressa, mídia perfurada e mídia com marcas-d'água, verifique se essa mídia está carregada corretamente na bandeja. (Consulte Orientação do papel quando um grampeador está instalado.)

CUIDADO


Para evitar congestionamentos, não carregue as bandejas enquanto a impressora estiver imprimindo.

Para carregar uma bandeja opcional para 1.500 folhas


1. Abra a porta da bandeja para 1.500 folhas.

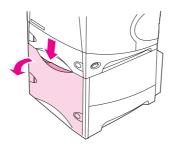


2. Se houver mídia na badeja, remova-a. Quando a bandeja contém mídia, não é possível ajustar suas guias.

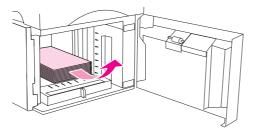

3. Aperte as guias na parte frontal da bandeja e deslize-as até o tamanho correto da mídia.

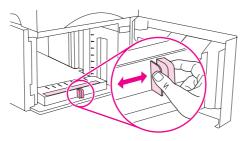


4. Carregue a mídia com a frente da folha voltada para baixo e a margem superior em direção à parte frontal da bandeja.

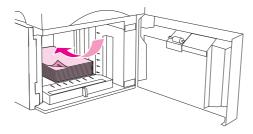


CUIDADO

Não folheie a mídia. Isso poderá causar problemas de alimentação.

5. Verifique se a altura da pilha não ultrapassa os indicadores de altura máxima nas guias e se a margem frontal da pilha está alinhada com as setas.

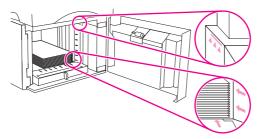

6. Feche a porta da bandeja.

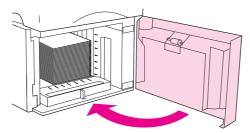

Informações sobre opções de saída de mídia

A impressora possui três locais de saída: a bandeja de saída superior (padrão), a bandeja de saída traseira e o empilhador ou grampeador/empilhador opcional.

Impressão na bandeja de saída superior (padrão)


Impressão na bandeja de saída traseira

Impressão no empilhador ou no grampeador/empilhador opcional

Orientação do papel quando um grampeador está instalado

Impressão na bandeja de saída superior (padrão)

A bandeja de saída superior coleta papéis voltados para baixo, na ordem correta. Essa bandeja deve ser utilizada para a maioria dos trabalhos de impressão, incluindo transparências. Para utilizar a bandeja de saída superior, verifique se a bandeja de saída traseira está fechada. Para evitar congestionamentos, não abra nem feche a bandeja de saída traseira enquanto a impressora estiver imprimindo.

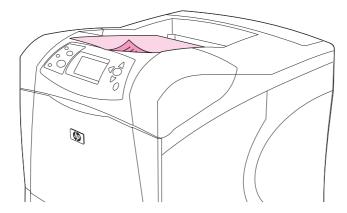

Impressão na bandeja de saída traseira


A impressora sempre imprimirá na bandeja de saída traseira, se estiver aberta. Mídias impressas nessa bandeja sairão com voltadas para cima, com a última página no topo (ordem inversa).

A impressão a partir da bandeja 1 até a bandeja de saída traseira proporciona a passagem mais direta. A abertura da bandeja de saída traseira pode melhorar o desempenho da impressora com os seguintes itens:

- Envelopes
- Etiquetas
- Papel pequeno de tamanho personalizado

- Cartões postais
- Papéis com gramatura superior a 120 g/m² (32 lb)

Para abrir a bandeja de saída traseira, segure a alça na parte superior dessa bandeja. Puxe a bandeja para baixo e deslize a extensão para fora.

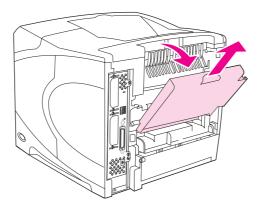

A abertura da bandeja de saída traseira desativa a unidade dúplex (se estiver instalada) e a bandeja de saída posterior. Para evitar congestionamentos, não abra nem feche a bandeja de saída traseira enquanto a impressora estiver imprimindo.

Impressão no empilhador ou no grampeador/empilhador opcional

O empilhador ou o grampeador/empilhador opcional pode suportar até 500 folhas de papel (papel de 75g/m2). O empilhador aceita tamanhos de papel padrão e personalizado. O grampeador/empilhador aceita tamanhos de papel padrão e personalizado, mas apenas os papéis Carta, Ofício e A4 podem ser grampeados. Não tente enviar outros tipos de mídia de impressão, como etiquetas ou envelopes.

Quando um grampeador/empilhador é instalado, a impressora gira automaticamente as imagens impressas 180° em todos os tamanhos de papel, independente de o trabalho estar ou não grampeado. Tipos de papel que devem ser impressos na orientação correta (como papel timbrado ou perfurado) talvez precisem ser carregados em uma direção diferente. Consulte Orientação do papel quando um grampeador está instalado.


Para imprimir no empilhador ou no grampeador/empilhador opcional, selecione a opção no programa, no driver de impressora ou no painel de controle da impressora.

Antes de utilizar o empilhador ou o grampeador/empilhador opcional, verifique se o driver de impressora está definido para reconhecer esses acessórios. É necessário definir essa configuração apenas uma vez. Consulte a ajuda on-line do driver de impressora para obter detalhes.

Para obter mais informações sobre papéis suportados, consulte <u>Tamanhos suportados de</u> <u>mídia de impressão</u>. Para obter mais informações sobre como grampear, consulte <u>Como</u> <u>grampear documentos</u>.


Orientação do papel quando um grampeador está instalado

Quando um grampeador/empilhador opcional está instalado, a impressora gira automaticamente as imagens impressas 180° em todos os tamanhos de papel, mesmo que o trabalho não esteja grampeado. Se você estiver imprimindo em um papel que exija uma orientação específica, como papel timbrado, papel pré-impresso, papel perfurado e papel com marcas-d'água, verifique se esse papel está carregado corretamente na bandeja. A orientação correta do papel nas bandejas é ilustrada a seguir.

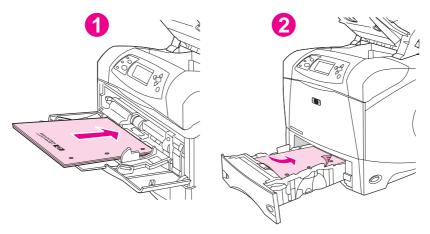

- 1 Bandeja 1, trabalhos de impressão em um único lado
- 2 Todas as outras bandejas, trabalhos de impressão em um único lado

Para impressões e grampeamentos em um único lado a partir da bandeja 1, carregue o papel com a frente da folha voltada para cima e a margem superior voltada para você. Para impressões e grampeamentos em um único lado a partir de todas as outras bandejas, carregue o papel com a frente da folha voltada para baixo e a margem superior em direção à impressora.

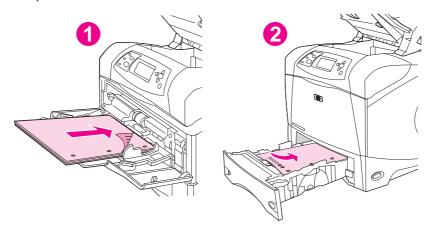

- 1 Bandeja 1, trabalhos de impressão dúplex
- 2 Todas as outras bandejas, trabalhos de impressão dúplex

Para impressões e grampeamentos dúplex (nos dois lados) a partir da bandeja 1, carregue o papel com a frente da folha voltada para baixo e a margem superior em direção à impressora. Para impressões e grampeamentos dúplex (nos dois lados) a partir de todas as outras bandejas, carregue o papel com a frente da folha voltada para cima e a margem superior voltada para você.

Impressão de envelopes

É possível imprimir em envelopes a partir da bandeja 1 ou do alimentador de envelopes opcional. A bandeja 1 suporta até 10 envelopes e aceita tamanhos padrão ou personalizados. O alimentador de envelopes opcional suporta até 75 envelopes e aceita apenas tamanhos de envelope padrão.

Para imprimir em qualquer tamanho de envelope, verifique se as margens no programa estão definidas a uma distância de pelo menos 15 mm (0,6 polegada) da margem do envelope.

O desempenho da impressão depende da estrutura do envelope. Sempre teste algumas amostras de envelopes antes de comprá-los em grande quantidade. Para conhecer as especificações de envelopes, consulte Envelopes.

AVISO!

Nunca utilize envelopes com revestimentos, adesivos autocolantes expostos ou outros materiais sintéticos. Esses itens podem emitir gases nocivos.

CUIDADO

Envelopes com fechos, presilhas de metal, aberturas, revestimentos, adesivos autocolantes ou outros materiais sintéticos podem danificar seriamente a impressora. Para evitar congestionamentos e possíveis danos à impressora, nunca tente imprimir nos dois lados de um envelope. Antes de carregar envelopes, verifique se eles são planos e não estão danificados ou colados. Não utilize envelopes com adesivos sensíveis à pressão.

Nota


A velocidade da impressora poderá diminuir durante a impressão de envelopes.

Carregamento de envelopes na bandeja 1


Vários tipos de envelopes podem ser impressos a partir da bandeja 1. É possível empilhar até 10 envelopes na bandeja. Consulte <u>Envelopes</u> para conhecer as especificações.

Para carregar envelopes na bandeja 1


 Abra a bandeja 1, mas não puxe a extensão. A alimentação da maioria dos envelopes é bem melhor sem a extensão. Entretanto, envelopes muito grandes podem exigir essa extensão.

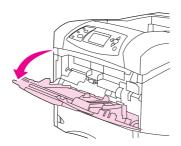

2. Carregue até 10 envelopes no centro da bandeja 1 com a frente da folha voltada para cima e a área de postagem em direção à impressora. Deslize os envelopes para dentro da impressora o máximo possível, sem forçá-los.

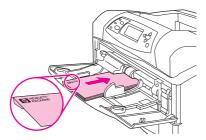

3. Ajuste as guias de forma que elas toquem na pilha de envelopes, mas sem dobrá-los. Verifique se os envelopes podem ser ajustados abaixo das lingüetas e dos indicadores de altura máxima nas guias.

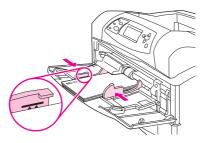


4. Para reduzir arqueamentos e congestionamentos, abra a bandeja de saída traseira para utilizar a passagem direta de papel.

Alimentação automática de envelopes (alimentador de envelopes opcional)

Com o alimentador de envelopes opcional, a impressora alimentará automaticamente até 75 envelopes de tamanho padrão. Para encomendar um alimentador de envelopes opcional, consulte Encomenda de peças, acessórios e suprimentos.

- Imprima somente em envelopes aprovados para uso na impressora. (Consulte Envelopes.)
- Antes de utilizar o alimentador de envelope opcional, certifique-se de que o driver de impressora esteja definido para reconhecê-lo. É necessário definir essa configuração apenas uma vez. Consulte a ajuda on-line do driver de impressora para obter detalhes.
- Certifique-se de estar familiarizado com as peças do alimentador de envelopes opcional.

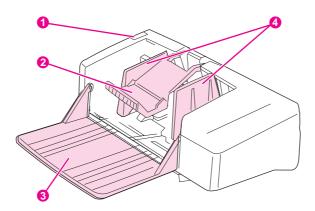


- 1 Alavanca de liberação
- 2 Peso para envelopes
- 3 Extensão da bandeja
- 4 Guias

Instalação do alimentador de envelopes opcional


Utilize estas etapas para instalar o alimentador de envelopes opcional na impressora.

Para instalar o alimentador de envelopes opcional


1. Abra a bandeja 1.

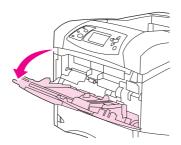

2. Remova da impressora a tampa plástica de entrada de envelopes.

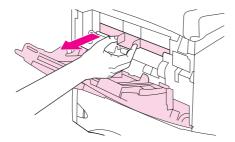

 Encaixe bem o alimentador de envelopes opcional na impressora até fixá-lo corretamente. Puxe o alimentador de envelopes opcional para se certificar de que ele esteja bem encaixado.

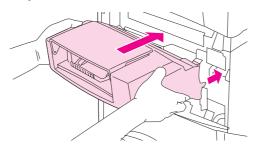


Remoção do alimentador de envelopes opcional


Utilize estas etapas para remover o alimentador de envelopes opcional da impressora.

Para remover o alimentador de envelopes opcional

1. Pressione o botão de liberação, localizado no lado esquerdo, e retire o alimentador de envelopes opcional da impressora.

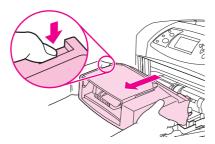

2. Recoloque a tampa plástica de entrada de envelopes na impressora e feche a bandeja 1.

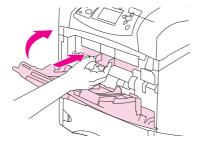


Carregamento de envelopes no alimentador de envelopes opcional


Utilize estas etapas para carregar envelopes no alimentador de envelopes opcional.

Para carregar envelopes no alimentador de envelopes opcional


1. Incline a bandeja do alimentador de envelopes para baixo. Levante o peso para envelopes.

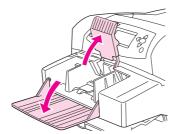


2. Aperte a alavanca de liberação, localizada na guia de envelope esquerda, e afaste as guias, uma para cada lado.

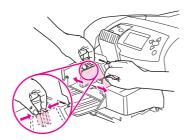

3. Carregue envelopes com a frente da folha voltada para cima e com a área de postagem em direção à impressora. Empilhe envelopes de forma que eles não ultrapassem as setas nas guias. Deslize os envelopes para dentro da impressora o máximo possível, sem forçá-los. Os envelopes no final da pilha devem estar um pouco mais deslocados (afastados da impressora) que os envelopes no topo dessa pilha.

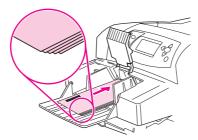

4. Ajuste as guias de forma que elas toquem nos envelopes, mas sem dobrá-los.

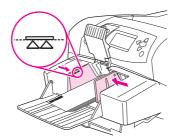

66

5. Abaixe o peso para envelopes sobre os envelopes.



6. Para reduzir arqueamentos e congestionamentos, abra a bandeja de saída traseira para utilizar a passagem direta de papel.

Nota

Selecione o tamanho do envelope em um destes locais, testando-os na seguinte ordem: no programa, no driver de impressora ou no menu Manuseio de papel do painel de controle da impressora. Consulte Menu Manuseio de papel.


Impressão em mídia especial

Esta seção aborda a impressão em tipos de mídias que exigem manuseio especial:

- Impressão em etiquetas
- Impressão em transparências
- Impressão em papel timbrado, perfurado ou pré-impresso (em um único lado)
- Impressão em papéis com acabamento especial
- Impressão em papéis pequenos, papéis de tamanho personalizado ou papéis de gramatura alta
- Definição de papéis de tamanho personalizado

Impressão em etiquetas

Utilize somente as etiquetas recomendadas para uso em impressoras a laser. Verifique se as etiquetas atendem às especificações corretas. Consulte <u>Etiquetas</u>.

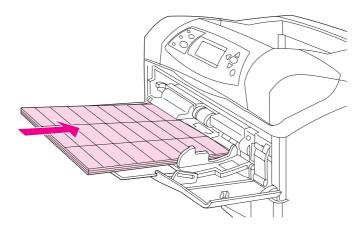

Siga estas instruções ao imprimir em etiquetas:

- Imprima uma pilha de até 50 folhas de etiquetas a partir da bandeja 1 ou uma pilha de até 100 folhas de etiquetas a partir de outras bandejas.
- Carregue etiquetas na bandeja 1 com a frente da folha voltada para cima e a margem curta superior em direção à impressora. Para as outras bandejas, carregue a mídia com a frente da folha voltada para baixo e a margem superior voltada para você.
- Tente abrir a bandeja de saída traseira para reduzir arqueamentos e outros problemas.

Não carregue ou imprima etiquetas das seguintes maneiras:

CUIDADO

Se estas instruções forem desconsideradas, poderão ocorrer danos à impressora.

- Não carregue as bandejas até a capacidade máxima, pois etiquetas são mais pesadas que papéis.
- Não utilize etiquetas que estejam se descolando da folha de suporte, que estejam enrugadas ou danificadas de qualquer outra forma.
- Não utilize etiquetas com a folha de suporte exposta. (As etiquetas devem cobrir toda a folha de suporte, sem deixar espaços expostos.)

- Não coloque a mesma folha de etiquetas na impressora mais de uma vez. O suporte adesivo foi projetado para passar apenas uma vez pela impressora.
- Não imprima nos dois lados das etiquetas.
- Não imprima em folhas nas quais algumas etiquetas tenham sido removidas.

Impressão em transparências


Utilize somente as transparências recomendadas para uso em impressoras a laser. Para conhecer as especificações de transparências, consulte <u>Transparências</u>.

 No painel de controle da impressora, abra o menu CONFIGURAR DISPOSITIVO. No submenu QUALIDADE DE IMPRESSÃO, selecione MODOS DO FUSOR. Verifique se o modo de fusor está definido como TRANSPARÊNCIA=BAIXO.

CUIDADO

Se o modo de fusor não for definido como BAIXO, a impressora e o fusor poderão ficar danificados, sem possibilidades de reparos.

- No driver de impressora, defina o tipo de papel como Transparência.
- No painel de controle da impressora, abra o menu MANUSEIO DO PAPEL. Defina o tipo de bandeja como TRANSPARÊNCIA para a bandeja que está sendo utilizada.
- Carregue as transparências com a folha voltada para cima na bandeja 1 e a margem superior voltada em direção à impressora. É possível carregar até 50 transparências na bandeja 1. É possível imprimir uma pilha de até 100 transparências a partir da bandeja 2 e das bandejas opcionais (embora não seja recomendável empilhar mais de 50 transparências de uma vez). Como as transparências são mais pesadas que papéis, não carregue as bandejas até a capacidade máxima. Carregue-as com o lado de impressão voltado para baixo e a margem curta superior voltada para você.
- Para evitar que as transparências fiquem grudadas ou muito quentes, utilize a bandeja de saída superior e sempre remova uma transparência dessa bandeja antes de imprimir a transparência seguinte.
- Somente imprima em um lado da transparência.
- Depois de impressas, coloque as transparências sobre uma superfície plana para deixálas esfriar.
- Se duas ou mais transparências estiverem entrando na impressora ao mesmo tempo, tente folhear a pilha inteira.
- Não utilize as mesmas transparências na impressora mais de uma vez.

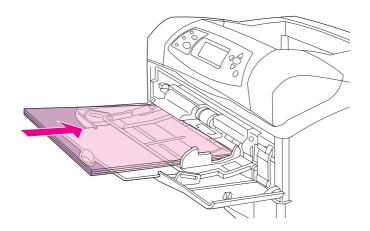


Impressão em papel timbrado, perfurado ou pré-impresso (em um único lado)

Ao imprimir em papéis timbrados, perfurados ou pré-impressos, é importante orientar cada papel corretamente. Siga as instruções desta seção para imprimir em um único lado. Para conhecer as instruções de duplexação, consulte Impressão nos dois lados do papel (unidade dúplex opcional).


Nota

Para obter mais informações sobre papéis com acabamento especial, como papéis com marcas d'áqua ou papéis de carta, consulte Impressão em papéis com acabamento especial.

Para a bandeja 1, carregue o papel com a frente da folha voltada para cima e a margem curta superior em direção à impressora.

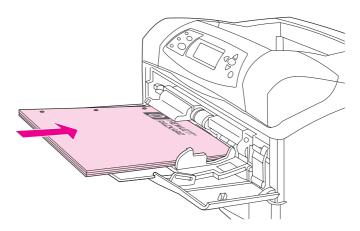

Para a bandeja 2, as bandejas opcionais para 500 folhas e a bandeja opcional para 1.500 folhas, carregue o papel com a frente da folha voltada para baixo e a margem curta superior voltada para você.

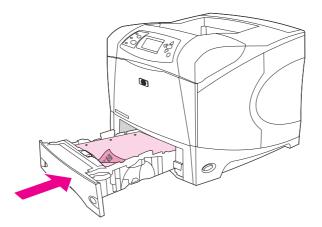

Nota

Quando o modo Papel timbrado alternativo está ativado no driver de impressora e a opção Papel timbrado ou Pré-impresso é selecionada para o tipo de mídia, é necessário orientar a mídia para impressão em frente e verso (dúplex).

Instruções para impressão em formulários timbrados ou pré-impressos

- Não utilize papel timbrado impresso com tintas em baixa temperatura, como as utilizadas em alguns tipos de termografia.
- Não utilize papel timbrado com relevo ou estampado.
- A impressora utiliza calor e pressão para fundir o toner no papel. Verifique se os papéis coloridos ou os formulários pré-impressos utilizam tintas compatíveis com essa temperatura de fusão (200°C ou 392°F para 0,01 segundo).

Impressão em papéis com acabamento especial

Alguns papéis possuem um acabamento especial, como papéis com marcas d'água, papéis de carta e papéis enrugados. Esses tipos de papel podem causar problemas relacionados à adaptação do toner e à qualidade da impressão. Siga estas instruções ao imprimir em papéis com acabamento especial.


No painel de controle da impressora, abra o menu CONFIGURAR DISPOSITIVO. No submenu QUALIDADE DE IMPRESSÃO, selecione MODOS DO FUSOR e escolha o tipo de papel que está sendo utilizado (como MARCA D'ÁGUA). Defina o modo de fusor como ALTO 1 ou ALTO 2. ALTO 2 melhora a adaptação do toner e proporciona uma qualidade de impressão ideal para papéis com acabamento muito texturizado. Abra o menu MANUSEIO DO PAPEL e defina TIPO DE BANDEJA de acordo com o tipo de papel que está sendo utilizado (como MARCA D'ÁGUA) de forma a ativar o modo de fusor apropriado.

Nota


A impressora pode imprimir com uma velocidade reduzida quando definida para **ALTO 1** ou **ALTO 2**. Somente utilize as configurações **ALTO 1** e **ALTO 2** em casos de problemas de adaptação do toner. As configurações **ALTO 1** e **ALTO 2** podem aumentar problemas de arqueamento e congestionamento.

 Alguns fabricantes desses tipos de papel passaram a aplicar um revestimento em um dos lados para melhorar a adaptação do toner e a qualidade da impressão. Para utilizar esse recurso, certifique-se de ter carregado o papel corretamente. O lado em que é possível ler corretamente a marca d'água corresponde à frente da folha, ou seja, ao lado de impressão.

Para a bandeja 1, carregue o papel com a frente da folha voltada para cima e a margem curta superior em direção à impressora.

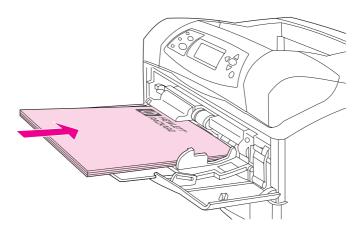

Para a bandeja 2, as bandejas opcionais para 500 folhas e a bandeja opcional para 1.500 folhas, carregue o papel com a frente da folha voltada para baixo e a margem curta superior voltada para você.

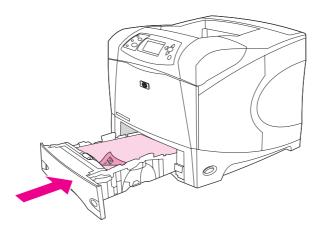

Impressão em papéis pequenos, papéis de tamanho personalizado ou papéis de gramatura alta

É possível imprimir papéis de tamanho personalizado a partir da bandeja 1, da bandeja 2 ou de uma bandeja opcional para 500 folhas.

Nota

A velocidade da impressora poderá diminuir durante a impressão em papéis pequenos, papéis de tamanho personalizado e papéis de gramatura alta. Para obter mais informações sobre papéis com acabamento especial, como papéis com marcas d'água ou papéis de carta, consulte Impressão em papéis com acabamento especial.

Gramaturas e tamanhos

Consulta a tabela a seguir para conhecer as especificações ao imprimir em papéis personalizados ou de gramatura alta. Para obter mais informações, consulte Especificações sobre papéis.

Bandeja	Tamanho mínimo	Tamanho máximo	Gramaturas suportadas
Bandeja 1	76 x 127 mm (3 x 5 polegadas)	216 x 356 mm (8,5 x 14 polegadas)	60 a 200 g/m ² (16 a 53 lb)
Bandeja 2 e bandeja opcional para 500 folhas	148 x 210 mm (5,8 x 8,2 polegadas)	216 x 356 mm (8,5 x 14 polegadas)	60 a 120 g/m ² (16 a 32 lb)

Instruções para papéis de gramatura alta

Siga estas instruções ao imprimir em papéis de gramatura alta:

- Papéis com gramatura superior a 120 g/m² (32 lb) devem ser impressos somente a partir da bandeja 1. Para reduzir arqueamentos e outros problemas, imprima papéis de gramatura alta a partir da bandeja 1 para a bandeja de saída traseira.
- Para ajudar a evitar o desgaste do toner no papel, alguns tipos de papéis de gramatura alta devem ser impressos com o uso de um modo de fusor mais alto. No painel de controle da impressora, abra o menu CONFIGURAR DISPOSITIVO. No submenu QUALIDADE DE IMPRESSÃO, selecione MODOS DO FUSOR e escolha o tipo de mídia que você deseja modificar. Selecione ALTO 1 ou ALTO 2 como o modo de fusor. O uso desses modos ajuda a evitar o desgaste do toner na páginas, mas também pode reduzir a velocidade da impressora ou criar outros problemas, como arqueamentos mais acentuados.

Instruções para papéis de tamanho personalizado

Siga estas instruções ao imprimir em qualquer papel de tamanho personalizado:

- Coloque primeiro a margem curta do papel.
- No programa utilizado, defina as margens da página a uma distância de pelo menos 4,23 mm (0,17 polegada) das bordas.
- Defina o tamanho personalizado no programa, no driver de impressora ou no painel de controle da impressora. Certifique-se de definir o botão na bandeja como
 Personalizado. Consulte Definição de papéis de tamanho personalizado.

Instruções adicionais para papéis pequenos ou estreitos


Siga estas instruções adicionais ao imprimir em papéis pequenos ou estreitos:

- Não tente imprimir em papéis com largura menor que 76 mm (3 polegadas) ou com comprimento menor que 127 mm (5 polegadas).
- Para reduzir arqueamentos e outros problemas, imprima papéis muito pequenos e de tamanho personalizado a partir da bandeja 1 para a bandeja de saída traseira.
- A HP não recomenda a impressão de grandes quantidades de papéis pequenos ou estreitos. A impressão de grandes quantidades de papéis pequenos ou estreitos pode resultar em um desgaste excessivo dos componentes dos cartuchos de impressão, provocando o vazamento do toner na impressora ou gerando problemas de qualidade de impressão.

Definição de papéis de tamanho personalizado

Ao carregar papéis personalizados, é necessário selecionar configurações de tamanho no programa (método indicado), no driver de impressora ou no painel de controle da impressora. Para reduzir arqueamentos e outros problemas, imprima papéis muito pequenos e de tamanho personalizado a partir da bandeja 1 para a bandeja de saída traseira.

Coloque primeiro a margem curta do papel na impressora.

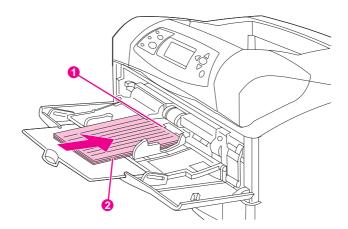

- 1 Dimensão X (margem frontal)
- 2 Dimensão Y (margem lateral)

Se as configurações não estiverem disponíveis no seu programa, defina o tamanho do papel personalizado no painel de controle da impressora.

Para definir tamanhos de papéis personalizados

- Se você tiver carregado papéis personalizados em uma bandeja para 500 folhas, verifique se o botão da bandeja está na posição **Personalizado**. (Consulte <u>Carregamento da bandeja 2 ou de uma bandeja opcional para 500 folhas.</u>)
- 2. Pressione ✓ (botão Selecionar) para abrir os menus.
- 3. Utilize ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para BAIXO) para navegar até MANUSEIO DO PAPEL e, em seguida, pressione ✓ (botão SELECIONAR).
- Utilize ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para BAIXO) para navegar até TAMANHO DA BANDEJA 1 ou TAMANHO DA BANDEJA [N] (em que [N] corresponde ao número da bandeja). Em seguida, pressione ✓ (botão Selecionar).
- 5. Utilize ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para BAIXO) para navegar até **PERSONALIZADO** e, em seguida, pressione ✓ (botão SELECIONAR).
- 6. Utilize ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para BAIXO) para navegar até **POLEGADAS** ou **MILÍMETROS** e, em seguida, pressione ✓ (botão Selecionar). Dessa forma, você selecionará as unidades de medida para determinar o tamanho do papel personalizado.
- 7. Utilize ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para Baixo) para navegar até a dimensão correta e, em seguida, pressione ✓ (botão Selecionar) para definir a dimensão X (a margem frontal do papel, como mostra a figura anterior). A dimensão X pode variar de 76 a 216 mm (3 a 8,5 polegadas).
- 8. Utilize ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para Baixo) para navegar até a dimensão apropriada e, em seguida, pressione ✓ (botão Selecionar) para definir a dimensão Y (a margem lateral do papel, como mostra a figura anterior). A dimensão Y pode variar de 127 a 356 mm (5 a 14 polegadas). Por exemplo, se o papel personalizado tiver 203 x 254 mm, defina X=203 mm e Y=254 mm.

Impressão nos dois lados do papel (unidade dúplex opcional)

Com uma unidade dúplex automática instalada, a impressora pode imprimir automaticamente nos dois lados do papel. Esse processo é chamado de duplexação. A unidade dúplex suporta os seguintes tamanhos de papel: Carta, Ofício, Executivo, A4, A5 e JIS B5.


Nota

A unidade dúplex automática está incluída com os modelos de impressoras HP LaserJet 4250dtn, 4250dtnsl, 4350dtn e 4350dtnsl.

Para os modelos que não incluem uma unidade dúplex automática, é possível imprimir manualmente nos dois lados do papel. Consulte <u>Para realizar a duplexação manual</u>. Você também pode encomendar a unidade dúplex como um acessório opcional. Consulte <u>Encomenda de peças, acessórios e suprimentos</u>.

A tampa do slot dúplex, localizada na parte traseira da impressora, deve ser removida quando a unidade dúplex é instalada. Consulte a documentação que acompanha a unidade dúplex para obter instruções de instalação. Ao realizar a duplexação de páginas muito complexas, talvez seja necessária memória adicional. Consulte Memória da impressora.

Quando a impressora imprime com o uso da unidade dúplex, a página é parcialmente projetada para fora da bandeja de saída superior e, em seguida, é invertida para a impressão do outro lado.

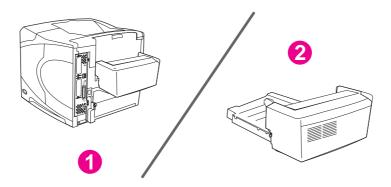

- 1 Unidade dúplex instalada
- 2 Unidade dúplex removida

Instruções para impressão nos dois lados do papel

Orientação do papel para duplexação

Opções de layout para impressão nos dois lados do papel

Para realizar a duplexação com o acessório opcional de impressão dúplex

Para realizar a duplexação manual

Instruções para impressão nos dois lados do papel

CUIDADO


Não imprima nos dois lados de etiquetas, transparências, envelopes, papéis pergaminho, tamanhos personalizados ou papéis com gramatura superior a 28 lb (105 g/m²), pois podem ocorrer congestionamentos ou danos à impressora.

Observe as seguintes instruções:

- Antes de utilizar a unidade dúplex, certifique-se de que o driver de impressora esteja definido para reconhecê-la. O procedimento poderá variar de acordo com o sistema operacional utilizado. Para obter detalhes, consulte <u>Utilização dos drivers de</u> <u>impressora</u>. Examine as instruções na coluna "Para alterar definições de configuração".
- Para imprimir nos dois lados do papel, faça a seleção no programa ou no driver de impressora. (Consulte a Ajuda on-line do driver de impressora.)
- Se você não utiliza o driver que acompanha a sua impressora, talvez seja necessário alterar a configuração dúplex no painel de controle da impressora. Para fazer isso, defina DÚPLEX=ATIVADO no submenu IMPRESSÃO do menu CONFIGURAR DISPOSITIVO. Também no submenu IMPRESSÃO, defina ENCADERNAÇÃO DÚPLEX como MARGEM LONGA ou MARGEM CURTA. (Para obter mais informações, consulte Opções de layout para impressão nos dois lados do papel.)
- A bandeja de saída traseira deve estar fechada para que a unidade dúplex possa ser utilizada. A abertura da bandeja de saída traseira desativar a unidade dúplex.

Orientação do papel para duplexação

Vários tipos de papel (como papéis timbrados, pré-impressos, perfurados e com marcasd'água) requerem uma orientação específica para a impressão dúplex. A unidade dúplex imprime primeiro o verso do papel. A orientação correta do papel nas bandejas está ilustrada a seguir.

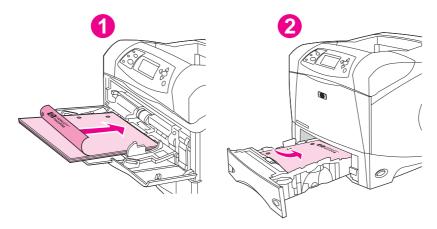


- 1 Bandeja 1
- 2 Todas as outras bandejas

Para a bandeja 1, carregue a frente da folha voltada para baixo, com a margem superior voltada para você. Para todas as outras bandejas, carregue a frente da folha voltada para cima, com a margem superior em direção à impressora.

Opções de layout para impressão nos dois lados do papel

As quatro opções de orientação dúplex estão ilustradas a seguir. Essas opções podem ser selecionadas no driver de impressora (método indicado) ou no painel de controle da impressora. (Se você utilizar o painel de controle da impressora, acesse o menu Configurar dispositivo e, em seguida, o submenu Impressão. Selecione ENCADERNAÇÃO DÚPLEX. No submenu PCL, selecione uma configuração para ORIENTAÇÃO.)

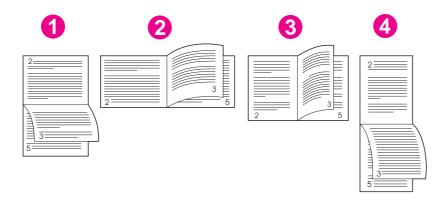

1. Margem longa horizontal*	Esse layout é muito utilizado em programas de contabilidade, processamento de dados e planilhas. Todas as outras imagens impressas são orientadas de baixo para cima. As páginas de frente são lidas continuamente de cima para baixo.	
2. Margem curta horizontal	Cada imagem impressa é orientada a partir do lado direito para cima. As páginas de frente são lidas de cima para baixo na página esquerda e, em seguida, de cima para baixo na página direita.	
3. Margem longa vertical	Essa é a configuração padrão da impressora e o layout mais utilizado, com todas as imagens impressas orientadas a partir do lado direito para cima. As páginas de frente são lidas de cima para baixo na página esquerda e, em seguida, de cima para baixo na página direita.	
4. Margem curta vertical*	Esse layout é freqüentemente utilizado com pranchetas. Todas as outras imagens impressas são orientadas de baixo para cima. As páginas de frente são lidas continuamente de cima para baixo.	

^{*} Ao utilizar drivers do Windows, selecione **Virar páginas para cima** para obter as opções de encadernação designadas.

Para realizar a duplexação com o acessório opcional de impressão dúplex

- Insira uma quantidade suficiente de papel em uma das bandejas para adaptar o trabalho de impressão. Se você estiver carregando papel especial, como papel timbrado, carreque-o de uma destas maneiras:
 - Para a bandeja 1, carregue o papel timbrado com a frente da folha voltada para baixo e a partir da margem inferior.
 - Para todas as outras bandejas, carregue o papel timbrado com a frente da folha voltada para cima e a margem superior voltada para a parte traseira da bandeja.

CUIDADO

Não carregue papéis com gramatura superior a 105 g/m² (marca d'água de 28 lb). Isso pode gerar congestionamentos.

- 2. Abra o driver de impressora (consulte <u>Alteração das configurações de um trabalho de impressão</u>).
- 3. Na guia **Acabamento**, clique em **Imprimir em ambos os lados**. Para sistemas Macintosh, clique em **Arquivo**, **Imprimir** e, em seguida, **Layout**.
- 4. Clique em OK.
- 5. Envie o trabalho de impressão para a impressora.

Nota

Durante a duplexação, o papel no qual você está imprimindo sairá parcialmente da bandeja de saída superior. Não o puxe até a conclusão da duplexação. Durante a duplexação, a unidade dúplex não funcionará se a bandeja de saída traseira estiver aberta.

Para realizar a duplexação manual

Se a impressora não tiver uma unidade dúplex instalada, siga estas instruções para imprimir manualmente nos dois lados do papel. Antes de tentar realizar a duplexação manual, certifique-se de que o driver de impressora esteja definido de forma a permitir a duplexação manual. O procedimento poderá variar de acordo com o sistema operacional utilizado. Para obter detalhes, consulte <u>Utilização dos drivers de impressora</u>. Examine as instruções na coluna "Para alterar definições de configuração".

Nota

Essas instruções aplicam-se a sistemas Windows. Para realizar a duplexação manual com o Mac OS 9, execute uma instalação personalizada do software e carregue o plug-in para a impressão de folhetos ou para a impressão dúplex manual. Não há suporte para a duplexação manual no Mac OS X.

- 1. Insira uma quantidade suficiente de papel em uma das bandejas para adaptar o trabalho de impressão. Se você estiver carregando papel especial, como papel timbrado, carreque-o de uma destas maneiras:
 - Para a bandeja 1, carregue o papel timbrado com a frente da folha voltada para baixo e começando pela margem inferior.
 - Para todas as outras bandejas, carregue o papel timbrado com a frente da folha voltada para cima e a margem superior voltada para a parte traseira da bandeja.
- Abra o driver de impressora (consulte <u>Alteração das configurações de um trabalho de impressão</u>).
- 3. Na guia Acabamento, selecione Imprimir em ambos os lados (manualmente).
- 4. Clique em **OK**.

- 5. Envie o trabalho de impressão para a impressora.
- 6. Acesse a impressora. Após a conclusão da impressão no primeiro lado das folhas, remova todos os papéis em branco restantes na bandeja 1. Insira a pilha impressa com o lado em branco voltado para cima e *começando* pela margem superior. É *necessário* imprimir o segundo lado a partir da bandeja 1.

Nota

Se o número total de folhas exceder a capacidade da bandeja 1 para trabalhos de duplexação manual, será necessário repetir as etapas 6 e 7 sempre que você inserir papel, até a conclusão desse trabalho.

Cancelamento de um trabalho de impressão

É possível cancelar um trabalho de impressão a partir de um programa de software, a partir de uma fila de impressão ou pressionando o botão Parar no painel de controle da impressora.

- Se a impressora n\u00e3o tiver iniciado a impress\u00e3o, tente primeiro cancelar o trabalho de impress\u00e3o no programa de software que o enviou.
- Se o trabalho de impressão estiver aguardando em uma fila de impressão ou em um spooler de impressão, como o grupo Impressoras em um computador Windows ou o Print Monitor (Monitor de impressão) em um computador Macintosh, exclua-o nesse local.
- Se o trabalho já estiver sendo impresso, pressione o botão Parar. A impressora terminará de imprimir todas as páginas que já estiverem sendo impressas e excluirá o restante do trabalho.

Se os indicadores luminosos de status no painel de controle continuarem oscilantes após o cancelamento de um trabalho, significa que o computador ainda está enviando esse trabalho à impressora. Exclua o trabalho da fila de impressão ou aguarde até o computador terminar de enviar os dados (a impressora retornará ao estado de disponibilidade, com o indicador luminoso de Pronta aceso).

Pressionar o botão Parar cancelará somente o trabalho atual na impressora. Se houver mais de um trabalho de impressão na memória da impressora, o botão Parar deverá ser pressionado uma vez para cada trabalho.

Utilização do driver de impressora

O driver de impressora fornece acesso aos recursos da impressora e permite que o computador se comunique com ela. Esta seção fornece instruções para impressão quando as opções de configuração são definidas a partir do driver de impressora.

Se possível, tente definir os recursos de impressão no programa de software no qual você está trabalhando ou na caixa de diálogo Imprimir. É possível definir os recursos da impressora dessa maneira para a maioria dos programas de software dos sistemas Windows e Macintosh. Se uma configuração não estiver disponível no programa de software ou no driver de impressora, será necessário defini-la no painel de controle da impressora.

Para obter mais informações sobre recursos do driver de impressora, consulte a Ajuda online desse driver. Para obter mais informações sobre como imprimir a partir de um programa de software específico, consulte a documentação desse programa.

Nota

As configurações do driver de impressora anulam as configurações do painel de controle. As configurações do programa de software anulam as configurações do driver de impressora e do painel de controle.

Alteração das configurações de um trabalho de impressão

Se você quiser que as configurações de impressão sejam efetivadas somente no programa de software que está sendo utilizado, altere-as nesse programa. Após o encerramento do programa, as configurações da impressora retornarão aos padrões configurados no driver de impressora.

Para alterar as configurações de impressão para um trabalho em computadores Windows

- 1. No programa de software, clique em **Arquivo**.
- 2. Clique em Imprimir.
- 3. Clique em **Configurar** ou **Propriedades**. (As opções podem ser diferentes para o seu programa.)
- 4. Altere as configurações de impressão.
- 5. Quando terminar, clique em **OK**.

Para alterar as configurações de impressão de um trabalho em computadores Macintosh

- 1. No programa de software, clique em **Arquivo**.
- 2. Clique em Imprimir.
- 3. Na caixa de diálogo exibida, selecione as configurações de impressão que você deseja alterar e faça essas alterações.
- 4. Quando terminar, clique em OK.

Alteração das configurações padrão

Se você quiser que as configurações de impressão sejam efetivadas em todos os programas de software utilizados no computador, altere as configurações padrão no driver de impressora.

Escolha o procedimento referente ao seu sistema operacional:

- Para alterar as configurações padrão no Windows 98 e no Windows Me
- Para alterar as configurações padrão no Windows NT 4.0
- Para alterar as configurações padrão no Windows 2000, no Windows XP e no Windows Server 2003
- Para alterar as configurações padrão em sistemas operacionais Macintosh

Para alterar as configurações padrão no Windows 98 e no Windows Me

- 1. Clique no botão Iniciar.
- 2. Clique em Configurações.
- 3. Clique em Impressoras.
- 4. Clique com o botão direito do mouse no ícone da impressora HP LaserJet série 4250 ou 4350.
- 5. Clique em Propriedades.
- 6. Altere qualquer uma das configurações nas guias. Essas configurações passarão a ser os padrões para a impressora.
- 7. Clique em **OK** para salvar as configurações e fechar o driver de impressora.

Para alterar as configurações padrão no Windows NT 4.0

- 1. Clique no botão Iniciar.
- 2. Clique em Configurações.
- 3. Clique em Impressoras.
- 4. Clique com o botão direito do mouse no ícone da impressora HP LaserJet série 4250 ou 4350.
- 5. Clique em Padrões do documento.
- 6. Altere qualquer uma das configurações nas guias. Essas configurações passarão a ser os padrões para a impressora.
- 7. Clique em **OK** para salvar as configurações e fechar o driver de impressora.

Para alterar as configurações padrão no Windows 2000, no Windows XP e no Windows Server 2003

- 1. Clique no botão Iniciar.
- 2. Clique em Configurações.
- 3. Clique em **Impressoras** (Windows 2000) ou **Impressoras e aparelhos de fax** (Windows XP e Windows Server 2003).
- 4. Clique com o botão direito do mouse no ícone da impressora HP LaserJet série 4250 ou 4350.

- 5. Clique em Propriedades.
- 6. Na guia Avançado, clique em Padrões de impressão.
- 7. Altere qualquer uma das configurações nas guias. Essas configurações passarão a ser os padrões para a impressora.
- 8. Clique em **OK** para retornar à guia **Avançado**.
- 9. Clique em **OK** para salvar as configurações e fechar o driver de impressora.

Para alterar as configurações padrão em sistemas operacionais Macintosh

Dependendo da versão do sistema operacional Macintosh que você possui, utilize o Apple Desktop Printer Utility, o Print Center ou o Print Setup Utility para alterar os padrões do driver de impressora.

Utilização dos recursos do driver de impressora

Esta seção fornece instruções para recursos comuns de impressão controlados por meio do driver de impressora.

- Impressão de marcas d'água
- Impressão de várias páginas em uma folha de papel
- Definição de um tamanho de papel personalizado
- <u>Utilização da impressão EconoMode (rascunho)</u>
- Seleção de configurações de qualidade de impressão
- Utilização das opções de redução/ampliação
- Seleção de uma origem de papel
- Impressão de uma capa, de uma página inicial ou final diferente ou de uma página em branco

Impressão de marcas d'água

Uma marca d'água é uma marcação, como "Confidencial", "Rascunho" ou o nome de uma pessoa, impressa no plano de fundo de páginas selecionadas em um documento.

Nota

Se você estiver utilizando os sistemas Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP ou Windows Server 2003, será necessário ter privilégios de administrador para criar marcas d'água.

Para imprimir uma marca d'água em computadores Windows (todas as versões)

- Abra o driver de impressora (consulte <u>Alteração das configurações de um trabalho de impressão</u>).
- 2. Na guia **Efeitos**, selecione uma marca d'água na lista suspensa **Marcas d'água**. Para editar ou criar uma marca d'água, clique em **Editar**.
- 3. Clique em **OK**.

Para imprimir uma marca d'água em computadores Macintosh


Selecione **Personalizado** e especifique o texto desejado, dependendo da versão do driver de impressora.

Nota

Marcas d'água apenas são suportadas no Mac OS 9.x. Marcas d'água não são suportadas no Mac OS X V10.1 e posterior.

Impressão de várias páginas em uma folha de papel

É possível imprimir mais de uma página de documento em uma única folha de papel (esse procedimento é chamado às vezes de 2 páginas/folha, 4 páginas/folha ou impressão de n páginas/folha). As páginas serão exibidas em tamanho reduzido e organizadas na folha. Você pode especificar que até 16 páginas devem ser impressas em uma única folha. Esse recurso fornece uma maneira econômica e ecológica de imprimir páginas de rascunho, especialmente quando combinado com a impressão dúplex (consulte Impressão nos dois lados do papel (unidade dúplex opcional)).

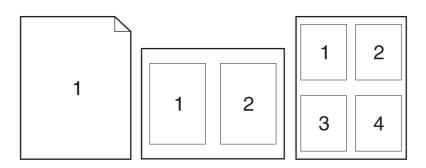

Para imprimir várias páginas em um lado de uma folha de papel em computadores Windows (todas as versões)

- Abra o driver de impressora (consulte <u>Alteração das configurações de um trabalho de impressão</u>).
- 2. Na guia **Acabamento**, selecione o número de páginas por folha no menu suspenso **Páginas por folha**.
- 3. Se você quiser bordas ao redor das páginas, clique em **Imprimir bordas da página**.
- 4. Selecione a ordem das páginas na lista suspensa Ordem das páginas.
- 5. Clique em OK.

Definição de um tamanho de papel personalizado

Utilize o recurso de papel personalizado para imprimir em tamanhos de papel diferentes dos tamanhos padrão.

Para definir um tamanho de papel personalizado em computadores Windows

- Abra o driver de impressora (consulte <u>Alteração das configurações de um trabalho de impressão</u>).
- 2. Na guia Papel/Qualidade, clique em Personalizado.
- 3. Especifique a largura e a altura personalizadas.
- 4. Clique em Fechar.
- 5. Clique em **OK**.

Para definir um tamanho de papel personalizado em computadores Macintosh

Para o Mac OS 9

- 1. No menu **Arquivo**, selecione **Configurar página**.
- 2. No menu suspenso Atributos de página, selecione Tamanho de página personalizado.
- 3. Clique em **Novo** para criar um tamanho de página personalizado nomeado. A nova página personalizada é automaticamente adicionada ao menu **Tamanho da página** em **Configurar página**.

Para o Mac OS X

- 1. No menu Arquivo, selecione Configurar página.
- 2. No menu suspenso **Configurações**, clique em **Atributos de página** e, em seguida, clique em **Tamanho de papel personalizado**.
- 3. Clique em **Novos** e digite um nome para o tamanho de papel personalizado.
- 4. Digite a altura e a largura do tamanho de papel personalizado. Clique em Salvar
- 5. No menu suspenso **Configurações**, clique em **Atributos de página**. Verifique se o menu suspenso **Formatar** está definido para **Qualquer impressora**.
- 6. Na janela **Atributos de página**, clique em **Tamanho do papel** e selecione o novo tamanho de papel personalizado. Verifique se as dimensões estão corretas.
- 7. Clique em **OK**.

Utilização da impressão EconoMode (rascunho)

Utilize a impressão EconoMode (rascunho) para imprimir com menos toner em cada página. A seleção dessa opção pode ampliar a vida útil do cartucho de impressão, além de reduzir o custo por página, mas também reduzirá a qualidade da impressão.

A HP não recomenda o uso contínuo do EconoMode. Se o Economode for utilizado seguidamente quando a cobertura média do toner for significativamente inferior a 5%, é possível que a carga do toner dure mais que as peças mecânicas no cartucho de impressão. Se a qualidade de impressão começar a piorar nessas circunstâncias, será necessário instalar um novo cartucho de impressão, mesmo que ainda exista toner no cartucho atual.

Para utilizar a impressão EconoMode (rascunho) em computadores Windows

- Abra o driver de impressora (consulte <u>Alteração das configurações de um trabalho de</u> impressão).
- 2. Na guia Papel/Qualidade, clique em EconoMode.
- 3. Clique em OK.

Seleção de configurações de qualidade de impressão

Se você precisar de uma qualidade de impressão avançada, poderá selecionar uma das configurações personalizadas.

Opções de resolução

- Melhor qualidade utilize o ProRes 1200 para obter a melhor qualidade de impressão.
- Impressão mais rápida utilize o FastRes 1200 como uma resolução alternativa para gerar gráficos complexos ou obter saídas mais rápidas.
- Personalizado utilize essa opção para especificar configurações de qualidade de impressão.

Nota

A alteração da resolução pode modificar a formatação do texto.

Para selecionar configurações de qualidade de impressão em computadores Windows

- Abra o driver de impressora. Consulte <u>Alteração das configurações de um trabalho de impressão</u>.
- 2. Na guia **Papel/Qualidade**, selecione as configurações de resolução ou de qualidade de impressão desejadas no menu suspenso **Qualidade de impressão**.
- 3. Clique em OK.

Utilização das opções de redução/ampliação

Utilize as opções de redução/ampliação para redimensionar o documento até uma determinada porcentagem do seu tamanho normal. Também é possível optar por redimensionar o documento de forma a ajustá-lo a qualquer tamanho de papel suportado pela impressora.

Para definir opções de redução/ampliação em computadores Windows

- Abra o driver de impressora. Consulte <u>Alteração das configurações de um trabalho de</u> impressão.
- 2. Na guia Efeitos, clique em % do tamanho normal.
- 3. Utilize a caixa numérica ou o controle deslizante para reduzir ou ampliar a escala.
- 4. Clique em OK.

Seleção de uma origem de papel

Se o seu programa de software oferecer suporte para a impressão de papel por origem, faças as seleções nesse programa. As configurações do programa anulam as configurações do driver de impressora.

Para selecionar uma origem de papel em computadores Windows

- Abra o driver de impressora. Consulte <u>Alteração das configurações de um trabalho de impressão</u>.
- 2. Na guia Papel/Qualidade, selecione a origem na lista suspensa Origem.
- 3. Clique em OK.

Para selecionar uma origem de papel em computadores Macintosh

Para o Mac OS 9: Selecione uma origem de papel nas opções Gerais do driver de impressora.

Para o Mac OS X: Clique em Arquivo, Imprimir e, em seguida, Alimentação do papel.

Impressão de uma capa, de uma página inicial ou final diferente ou de uma página em branco

Utilize o procedimento a seguir para imprimir as capas de um documento em um tipo de mídia diferente do utilizado no restante desse documento ou para imprimir a primeira ou última página de um documento em uma mídia diferente. Por exemplo, para imprimir a primeira página de um documento em papel timbrado e o restante em papel comum ou para imprimir a capa em cartolina e as páginas subseqüentes em papel comum. Também é possível utilizar esse recurso para inserir páginas em branco entre documentos ao imprimir várias cópias.

Essa opção pode não estar disponível em todos os drivers de impressora.

Para imprimir capas ou páginas diferentes em computadores Windows

Nota

Esse procedimento altera as configurações da impressora para um único trabalho de impressão. Para alterar as configurações padrão da impressora, consulte <u>Alteração das configurações padrão</u>.

- Abra o driver de impressora (consulte <u>Alteração das configurações de um trabalho de impressão</u>).
- 2. Na guia Papel/Qualidade, clique em Utilizar capas/papéis diferentes.
- 3. Para imprimir capas ou inserir uma página em branco entre documentos, selecione Capa ou Contracapa na lista suspensa. Clique em Adicionar página em branco ou capa pré-impressa. Selecione Origem e Tipo para a capa ou a página em branco. A página em branco pode ser uma capa ou uma contracapa. Clique em OK.
- 4. Para imprimir uma página inicial ou final diferente, selecione **Primeira página**, **Outras páginas** ou **Última página** na lista suspensa. Selecione **Origem** e **Tipo** para as páginas diferentes. Clique em **OK**.

Para imprimir capas ou páginas diferentes em computadores Macintosh

Para o Mac OS 9: Na caixa de diálogo Imprimir, selecione Primeira a partir de e Restantes a partir de.

Para o Mac OS X: Clique em Arquivo, Imprimir e, em seguida, Alimentação do papel.

Utilização dos recursos de armazenamento de trabalhos

A impressora oferece suporte para quatro recursos diferentes de armazenamento de trabalho que podem ser utilizados para iniciar a impressão no painel de controle da impressora após o envio do trabalho de impressão a partir do computador:

- Trabalhos de cópia rápida
- Trabalhos de cópia com espera
- Trabalhos particulares
- Trabalhos armazenados

Alguns recursos estão disponíveis sem um disco rígido opcional instalado. Entretanto, para utilizar todos os recursos de armazenamento de trabalhos, é necessário instalar um acessório opcional de disco rígido na impressora e configurar os drivers corretamente. Para suportar recursos de armazenamento para trabalhos complexos, a HP recomenda a instalação de memória adicional. Para obter informações sobre como encomendar um disco rígido opcional ou memória adicional, consulte Números de peça.

Identifique seus trabalhos no driver de impressora antes de liberá-los para impressão. O uso de nomes padrão pode substituir trabalhos anteriores com o mesmo nome ou pode fazer com que o trabalho seja excluído.

Nota

Se a impressora for desligada, todos os trabalhos de cópia rápida, de cópia com espera e particulares serão excluídos. Um trabalho também pode ser excluído no painel de controle da impressora.

Cópia rápida de um trabalho

O recurso de cópia rápida imprime o número solicitado de cópias de um trabalho e armazena uma cópia no disco rígido opcional ou (se não houver um disco rígido instalado) no disco de RAM. Cópias adicionais do trabalho podem ser impressas posteriormente. Esse recurso pode ser desativado no driver de impressora.

Para obter mais informações sobre como especificar o número de trabalhos de cópia rápida que podem ser armazenados, consulte <u>Alteração das definições de configuração do painel de controle</u>.

Nota

Se a impressora for desligada, todos os trabalhos de cópia rápida, de cópia com espera e particulares serão excluídos. Um trabalho também pode ser excluído no painel de controle da impressora.

Para imprimir cópias de um trabalho armazenado

- 1. Pressione Menu para acessar os menus.
- Utilize ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para BAIXO) para navegar até RECUPERAR TRABALHO e, em seguida, pressione ✓ (botão Selecionar).
- 3. Utilize ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para BAIXO) para navegar até o nome do usuário e, em seguida, pressione ✓ (botão Selecionar).
- 4. Utilize ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para BAIXO) para navegar até o nome do trabalho ou usuário e, em seguida, pressione ✓ (botão Selecionar).
- 5. Utilize ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para BAIXO) para navegar até **IMPRIMIR** e, em seguida, pressione ✓ (botão SELECIONAR).
- 6. Utilize ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para BAIXO) para selecionar o número de cópias e, em seguida, pressione ✓ (botão Selecionar).

Exclusão de um trabalho de cópia rápida

Quando você envia um trabalho de cópia rápida, a impressora substitui qualquer trabalho anterior com o mesmo nome de usuário e nome de trabalho. Se não houver nenhum trabalho de cópia rápida armazenado com o mesmo nome de usuário e nome de trabalho, mas a impressora precisar de espaço adicional, ela poderá excluir outros trabalhos de cópia rápida, começando pelo mais antigo. O número padrão de trabalhos de cópia rápida que podem ser armazenados é 32. Esse número padrão pode ser alterado no painel de controle da impressora. Consulte Alteração das definições de configuração do painel de controle.

Nota

Se a impressora for desligada, todos os trabalhos de cópia rápida, de cópia com espera e particulares serão excluídos. Um trabalho também pode ser excluído no painel de controle da impressora.

Para excluir um trabalho de cópia rápida

- 1. Pressione Menu para acessar os menus.
- 2. Utilize ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para BAIXO) para navegar até RECUPERAR TRABALHO e, em seguida, pressione ✓ (botão Selecionar).
- 3. Utilize ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para BAIXO) para navegar até o nome do usuário e, em seguida, pressione ✓ (botão Selecionar).
- 4. Utilize ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para BAIXO) para navegar até o nome do trabalho ou usuário e, em seguida, pressione ✓ (botão Selecionar).
- 5. Utilize ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para BAIXO) para navegar até **EXCLUIR** e, em seguida, pressione ✓ (botão SELECIONAR).

Cópia com espera de um trabalho

O recurso de cópia com espera fornece uma maneira rápida e fácil de imprimir uma cópia de um trabalho para prova antes de imprimir as cópias adicionais.

Nota

Se a impressora for desligada, todos os trabalhos de cópia rápida, de cópia com espera e particulares serão excluídos.

Para imprimir as cópias restantes de um trabalho retido

- 1. Pressione ✓ (botão Selecionar) para abrir os menus.
- 2. Utilize ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para BAIXO) para navegar até **RECUPERAR TRABALHO** e, em seguida, pressione ✓ (botão Selecionar).
- 3. Utilize ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para Baixo) para navegar até o nome do usuário e, em seguida, pressione ✓ (botão Selecionar).
- 4. Utilize ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para BAIXO) para navegar até o nome do trabalho ou usuário e, em seguida, pressione ✓ (botão Selecionar).
- 5. Utilize ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para BAIXO) para navegar até IMPRIMIR e, em seguida, pressione ✓ (botão SELECIONAR).
- 6. Utilize ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para BAIXO) para navegar até o número de cópias e, em seguida, pressione ✓ (botão SELECIONAR).

Exclusão de um trabalho retido

Quando você envia um trabalho de cópia com espera, a impressora automaticamente exclui o trabalho anterior de cópia com espera. Se não houver nenhum trabalho de cópia com espera com esse nome de trabalho, mas a impressora precisar de espaço adicional, ela poderá excluir outros trabalhos de cópia com espera, começando pelo mais antigo.

Nota

Se a impressora for desligada, todos os trabalhos de cópia rápida, de cópia com espera e particulares serão excluídos. Um trabalho retido também pode ser excluído no painel de controle da impressora.

Para excluir um trabalho retido

- 1. Pressione ✓ (botão Selecionar) para abrir os menus.
- Utilize ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para BAIXO) para navegar até RECUPERAR TRABALHO e, em seguida, pressione ✓ (botão Selecionar).
- 3. Utilize ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para Baixo) para navegar até o nome do usuário e, em seguida, pressione ✓ (botão Selecionar).
- 4. Utilize ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para BAIXO) para navegar até o nome do trabalho ou usuário e, em seguida, pressione ✓ (botão Selecionar).
- 5. Utilize ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para BAIXO) para navegar até EXCLUIR e, em seguida, pressione ✓ (botão Selecionar).

Impressão de um trabalho particular

Utilize o recurso de impressão particular para especificar que um trabalho não deve ser impresso até que você o libere informando um número de identificação pessoal (PIN) de quatro dígitos no painel de controle da impressora. O PIN é especificado no driver de impressora e enviado à impressora como parte do trabalho de impressão.

Para especificar um trabalho particular

Para especificar no driver que um trabalho é particular, selecione a opção **Trabalho particular** e informe um PIN de 4 dígitos.

Para imprimir um trabalho particular

- 1. Pressione ✓ (botão Selecionar) para abrir os menus.
- 2. Utilize ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para BAIXO) para navegar até **RECUPERAR TRABALHO** e, em seguida, pressione ✓ (botão Selecionar).
- 3. Utilize ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para Baixo) para navegar até o nome do usuário e, em seguida, pressione ✓ (botão Selecionar).
- 4. Utilize ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para BAIXO) para navegar até o nome do trabalho ou usuário e, em seguida, pressione ✓ (botão Selecionar).
- 5. Utilize ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para BAIXO) para navegar até IMPRIMIR. Um símbolo de cadeado aparecerá ao lado de IMPRIMIR. Pressione ✓ (botão Selecionar).
- 6. Você será solicitado a informar o número PIN. Utilize ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para BAIXO) para alterar o primeiro número do PIN e, em seguida, pressione ✓ (botão SELECIONAR). Um **asterisco** (*) é exibido no lugar do número. Repita essas etapas para alterar os três números restantes do PIN.
- 7. Utilize ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para Baixo) para navegar até o número de cópias e, em seguida, pressione ✓ (botão Selecionar).

Exclusão de um trabalho particular

Um trabalho particular é automaticamente excluído depois de ser liberado para impressão, a menos que o usuário selecione a opção **Trabalho armazenado** no driver de impressora.

Nota

Se a impressora for desligada, todos os trabalhos de cópia rápida, de cópia com espera e particulares serão excluídos. Um trabalho particular também pode ser excluído no painel de controle da impressora antes de ser impresso.

Para excluir um trabalho particular

- 1. Pressione ✓ (botão Selecionar) para abrir os menus.
- 2. Utilize ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para BAIXO) para navegar até **RECUPERAR TRABALHO** e, em seguida, pressione ✓ (botão Selecionar).
- 3. Utilize ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para Baixo) para navegar até o nome do usuário e, em seguida, pressione ✓ (botão Selecionar).
- 4. Utilize ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para BAIXO) para navegar até o nome do trabalho ou usuário e, em seguida, pressione ✓ (botão Selecionar).
- Utilize ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para BAIXO) para navegar até EXCLUIR e, em seguida, pressione ✓ (botão SELECIONAR). (Um símbolo de cadeado aparecerá ao lado de EXCLUIR.)
- 6. Você será solicitado a informar o número PIN. Utilize ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para baixo) para alterar o primeiro número do PIN e, em seguida, pressione ✓ (botão Selecionar). Um **asterisco (*)** é exibido no lugar do número. Repita essas etapas para alterar os três números restantes do PIN.

Armazenamento de um trabalho de impressão

É possível fazer o download de um trabalho de impressão para o disco rígido opcional sem imprimi-lo. Você pode imprimir esse trabalho a qualquer momento no painel de controle da impressora. Por exemplo, é possível fazer o download de um formulário de funcionários, de um calendário, de uma planilha de horários ou de formulário contábil para que outros usuários possam acessar e imprimir.

Para armazenar um trabalho de impressão

Para armazenar permanentemente um trabalho no disco rígido opcional, selecione a opção **Trabalho armazenado** no driver de impressora ao imprimir esse trabalho.

Para imprimir um trabalho armazenado

- 1. Pressione ✓ (botão Selecionar) para abrir os menus.
- 2. Utilize ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para BAIXO) para navegar até **RECUPERAR TRABALHO** e, em seguida, pressione ✓ (botão Selecionar).
- 3. Utilize ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para BAIXO) para navegar até o nome do usuário e, em seguida, pressione ✓ (botão Selecionar).
- 4. Utilize ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para BAIXO) para navegar até o nome do trabalho ou usuário e, em seguida, pressione ✓ (botão Selecionar).
- 5. Utilize ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para BAIXO) para navegar até **IMPRIMIR** e, em seguida, pressione ✓ (botão SELECIONAR).
- 6. Utilize ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para BAIXO) para navegar até o número de cópias e, em seguida, pressione ✓ (botão SELECIONAR).

Para excluir um trabalho armazenado

- 1. Pressione ✓ (botão Selecionar) para abrir os menus.
- Utilize ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para Baixo) para navegar até RECUPERAR TRABALHO e, em seguida, pressione ✓ (botão Selecionar).
- 3. Utilize ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para Baixo) para navegar até o nome do usuário e, em seguida, pressione ✓ (botão Selecionar).
- 4. Utilize ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para BAIXO) para navegar até o nome do trabalho ou usuário e, em seguida, pressione ✓ (botão Selecionar).
- 5. Utilize ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para BAIXO) para navegar até **EXCLUIR** e, em seguida, pressione ✓ (botão Selecionar).

3

Gerenciamento e manutenção da impressora

Este capítulo contém informações sobre os seguintes tópicos:

- <u>Utilização do servidor da Web incorporado</u>
- <u>Utilização do software HP Web Jetadmin</u>
- <u>Utilização da Caixa de ferramentas HP</u>
- Desinstalação da Caixa de ferramentas HP
- Gerenciamento e configuração de drivers de impressora
- Configuração de alertas de e-mail
- Configuração do relógio em tempo real
- Verificação da configuração da impressora
- Gerenciamento do cartucho de impressão
- Limpeza da impressora
- Execução da manutenção preventiva
- Substituição da unidade grampeadora

PTWW 95

Utilização do servidor da Web incorporado

Utilize o servidor da Web incorporado para visualizar o status da rede e da impressora e gerenciar as funções de impressão a partir do computador, sem a necessidade de utilizar o painel de controle da impressora. Os exemplos a seguir são algumas das tarefas que podem ser realizadas com o uso do servidor da Web incorporado:

- Visualizar informações de status de controle da impressora.
- Definir o tipo de mídia a ser carregada em cada bandeja.
- Determinar a vida útil restante de todos os suprimentos e encomendar novos suprimentos.
- visualizar e alterar configurações de bandejas.
- Visualizar e alterar a configuração dos menus do painel de controle da impressora.
- Visualizar e imprimir páginas internas.
- Receber notificações sobre eventos de suprimentos e da impressora.
- Visualizar e alterar configurações da rede.

O recurso de servidor da Web incorporado requer pelo menos 48 MB de RAM e um servidor de impressão HP Jetdirect para estabelecer uma conexão com a rede.

Para utilizar o servidor da Web incorporado, é preciso ter o Microsoft Internet Explorer 5.01, ou posterior, ou o Netscape 6.2, ou posterior, para Windows, Mac OS e Linux (somente Netscape). O Netscape Navigator 4.7 é necessário para os sistemas HP-UX 10 e HP-UX 11. O servidor da Web incorporado opera quando a impressora está conectada a uma rede IP, mas não oferece suporte para conexões de impressora com base em IPX. Não é necessário ter acesso à Internet para abrir e utilizar o servidor da Web incorporado.

Quando a impressora está diretamente conectada a um computador, o servidor da Web incorporado oferece suporte para o Windows 98 e versões posteriores. Para utilizá-lo com uma conexão direta, selecione a opção Personalizada ao instalar o driver de impressora. Selecione a opção para carregar a Caixa de ferramentas HP. O servidor proxy é instalado como parte do software Caixa de ferramentas HP.

Quando a impressora está conectada a uma rede, o servidor da Web incorporado fica automaticamente disponível.

Outra opção de acesso ao servidor da Web incorporado é o software HP Printer Access Tool. Esse software fornece um ponto único de acesso ao servidor da Web incorporado (EWS) para todas as impressoras em rede, na pasta local Impressoras de cada usuário. Com um navegador da Web, os usuários podem visualizar informações sobre status de suprimentos, controlar trabalhos de impressão e gerenciar a configuração por meio do EWS.

Como abrir o servidor da Web incorporado

 Em um navegador da Web suportado pelo computador, digite o endereço IP da impressora. Para localizar o endereço IP, imprima uma página de configuração. Para obter mais informações sobre como imprimir uma página de configuração, consulte <u>Página de configuração</u>.

Nota

Depois de abrir o URL, você pode incluí-lo em seus favoritos para acessá-lo rapidamente no futuro.

- O servidor da Web incorporado possui três guias que contêm configurações e informações sobre a impressora: a guia Informações, a guia Configurações e a guia Rede. Clique na guia que você deseja visualizar.
- 3. Consulte as seções a seguir para obter mais informações sobre cada guia.

Guia Informações

O grupo de páginas Informações é formado pelas seguintes páginas:

- Status do dispositivo. Essa página mostra o status da impressora e a vida útil restante dos suprimentos HP, sendo que 0% representa um suprimento vazio. A página também mostra o tipo e o tamanho da mídia de impressão configurados para cada bandeja.
 Para alterar as configurações padrão, clique em Alterar configurações.
- Página de configuração. Essa página mostra as informações contidas na página de configuração da impressora.
- Status dos suprimentos. Essa página mostra a vida útil restante dos suprimentos HP, sendo que 0% representa um suprimento vazio. Ela também indica os números de peça dos suprimentos. Para encomendar novos suprimentos, clique em Encomendar suprimentos na área Outros links da janela. Para visitar qualquer site na Web, é necessário ter acesso à Internet.
- Log de eventos. Essa página mostra uma lista de todos os eventos e erros da impressora.
- Informações do dispositivo. Essa página também mostra as informações relacionadas ao modelo, ao endereço e ao nome de rede da impressora. Para alterar essas entradas, clique em Informações do dispositivo na quia Configurações.
- Painel de controle. Clique nesse botão para visualizar o status atual do painel de controle da impressora.

Guia Configurações

Utilize essa guia para configurar a impressora a partir do computador. A guia **Configurações** pode ser protegida por senha. Se a impressora estiver conectada a uma rede, sempre consulte o administrador da impressora antes de alterar as configurações dessa guia.

A quia Configurações contém as seguintes páginas:

- Configurar dispositivo. Defina todas as configurações da impressora nessa página.
 Ela contém os menus tradicionais encontrados em impressoras que utilizam um visor de painel de controle. Esses menus incluem Informações, Manuseio de papel e Configurar dispositivo.
- **Alertas**. Somente para redes. Configure esse menu para receber alertas de e-mail para vários eventos de suprimentos e da impressora.
- **E-mail**. Somente para redes. Utilizado em conjunto com a página Alertas para configurar e-mails recebidos e enviados.
- Segurança. Defina uma senha que deve ser informada para obter acesso às guias Configurações e Rede. Ative e desative determinados recursos do servidor da Web incorporado.

- Outros links. Adicione ou personalize um link para outro site na Web. Esse link será
 exibido na área Outros links em todas as páginas do servidor da Web incorporado. Os
 links permanentes a seguir sempre são exibidos na área Outros links: HP Instant
 Support, Encomendar suprimentos e Suporte ao produto.
- Informações do dispositivo. Forneça um nome e atribua um número de ativo à impressora. Informe o nome e o endereço de e-mail do contato principal que receberá informações sobre a impressora.
- Idioma. Determine o idioma no qual as informações do servidor da Web incorporado devem ser exibidas.
- **Serviços de horário**. Defina a impressora para recuperar a data e o horário a partir de um servidor de rede em intervalos regulares.

Guia Rede

O administrador da rede pode utilizar essa guia para controlar as configurações de rede da impressora quando ela está conectada a uma rede IP. Essa guia não será exibida se a impressora estiver diretamente conectada a um computador ou se estiver conectada a uma rede que não possua um servidor de impressão HP Jetdirect.

Outros links

Essa seção contém links que conectam você à Internet. É necessário ter acesso à Internet para utilizar qualquer um desses links. Se você utilizar uma conexão discada e não tiver se conectado ao abrir o servidor da Web incorporado pela primeira vez, será necessário estabelecer uma conexão para poder visitar esses sites. Para estabelecer essa conexão, talvez seja necessário fechar o servidor da Web incorporado e abri-lo novamente.

- HP Instant Support. Conecta você ao site da HP na Web para ajudá-lo a encontrar soluções. Esse serviço analisa o log de erros e as informações de configuração da impressora para fornecer informações de diagnóstico e suporte específicas para a sua impressora.
- Encomendar suprimentos. Clique nesse link para se conectar a um site de encomendas da HP na Web e encomendar suprimentos HP legítimos, como cartuchos e mídias de impressão.
- Suporte ao produto. Estabelece uma conexão com o site de suporte para a impressora HP LaserJet série 4250 ou 4350. Em seguida, é possível procurar ajuda com relação a tópicos gerais.

Utilização do software HP Web Jetadmin

O HP Web Jetadmin é uma solução de software com base na Web para tarefas remotas de instalação, monitoramento e solução de problemas com periféricos conectados em rede. A interface intuitiva do navegador simplifica o gerenciamento entre plataformas de uma grande variedade de dispositivos, incluindo impressoras HP e de outros fabricantes. O gerenciamento é proativo, possibilitando que os administradores de rede solucionem problemas na impressora antes que os usuários sejam afetados. Faça o download desse software gratuito de gerenciamento avançado no endereço http://www.hp.com/go/webjetadmin software.

Para obter plug-ins para o HP Web Jetadmin, clique em **plug-ins** e, em seguida, selecione o link **download** ao lado do nome do plug-in desejado. O software HP Web Jetadmin pode enviar notificações automáticas sobre novos plug-ins disponíveis. Na página **Atualizações de produtos**, siga as instruções para se conectar automaticamente ao site da HP na Web.

Se instalado em um servidor host, o HP Web Jetadmin poderá ser acessado por qualquer cliente por meio de um navegador da Web suportado, como o Microsoft Internet Explorer 6.0 para Windows ou o Netscape Navigator 7.1 para Linux. Navegue até o host do HP Web Jetadmin.

Nota

Os navegadores devem estar habilitados para Java. Não existe suporte para navegação a partir de um Apple PC.

Utilização da Caixa de ferramentas HP

A Caixa de ferramentas HP é um aplicativo da Web que pode ser utilizado para as seguintes tarefas:

- Verificar o status da impressora.
- Definir as configurações da impressora.
- Exibir as informações sobre solução de problemas.
- Exibir a documentação on-line.

É possível visualizar a Caixa de ferramentas HP quando a impressora está diretamente conectada ao computador ou à rede. Você deve executar uma instalação completa do software para utilizar a Caixa de ferramentas HP.

Nota

Não é necessário ter acesso à Internet para abrir e utilizar a Caixa de ferramentas HP. Entretanto, se você clicar em um link na área **Outros links**, deverá ter acesso à Internet para poder visitar o site associado a esse link. Consulte <u>Outros links</u> para obter mais informações.

Sistemas operacionais suportados

A Caixa de ferramentas HP é suportada nos seguintes sistemas operacionais:

- Windows 98, 2000, Me, XP e Server 2003
- Mac OS X, versão 10.2 ou posterior

Navegadores suportados

Para utilizar a Caixa de ferramentas HP, é preciso ter um destes navegadores:

Windows

- Microsoft Internet Explorer 5.5 ou posterior
- Netscape Navigator 7.0 ou posterior
- Opera Software ASA Opera 6.05 ou posterior

Macintosh (somente OS X)

- Microsoft Internet Explorer 5.1 ou posterior
- Netscape Navigator 7.0 ou posterior

Todas as páginas podem ser impressas a partir do navegador.

Para visualizar a Caixa de ferramentas HP

- 1. Abra a Caixa de ferramentas HP de uma destas maneiras:
 - Na área de trabalho do Windows, clique duas vezes no ícone da Caixa de ferramentas HP.
 - No menu Iniciar do Windows, clique em Programas e selecione Caixa de ferramentas HP.
 - No Macintosh OS X, no disco rígido, clique em Aplicativos e, depois, na pasta Utilitários. Dê um clique duplo no ícone da Caixa de ferramentas HP.

Nota

Depois de abrir o URL, você pode incluí-lo nos seus favoritos para voltar a ele rapidamente sempre que desejar.

- A Caixa de ferramentas HP é aberta em um navegador da Web. O software Caixa de ferramentas HP apresenta as seguintes seções:
 - Guia Status
 - Guia Solução de problemas
 - Guia Alertas
 - Guia Documentação
 - Janela Configurações do dispositivo
 - Links da Caixa de ferramentas
 - Outros links

Guia Status

A guia Status tem links para as seguintes páginas principais:

- Status do dispositivo. Visualizar informações de status da impressora. Essa página indica as condições da impressora, como um congestionamento ou uma bandeja vazia. Depois de corrigir um problema da impressora, clique no botão Atualizar para atualizar o status do dispositivo.
- Status dos suprimentos. Visualize o status detalhado dos suprimentos, como a
 porcentagem de vida útil restante do cartucho de impressão e o número de páginas
 impressas com o cartucho de impressão atual. Essa página também possui links para
 encomendar suprimentos e encontrar informações sobre reciclagem.
- Imprimir informações. Imprima a página de configuração e várias outras páginas de informações disponíveis para a impressora, como a página de status dos suprimentos, a página de demonstração e o mapa de menus.

Guia Solução de problemas

A guia **Solução de problemas** possui links para as seguintes páginas principais:

- Ferramentas de qualidade de impressão. Visualize informações sobre solução de problemas gerais, visualize informações sobre solução de problemas de qualidade de impressão e calibre a impressora para preservar a qualidade de impressões coloridas.
- Manutenção. Visualize informações sobre como gerenciar suprimentos da impressora, trocar cartuchos de impressão e trocar outros suprimentos da impressora.

- Mensagens de erro. Visualize informações sobre mensagens de erro.
- Congestionamentos de papel. Visualize informações sobre como localizar e limpar congestionamentos de papel.
- Mídia suportada. Visualize informações sobre mídias de impressão suportadas pela impressora, sobre como configurar as bandejas e sobre como solucionar problemas relacionados a essas mídias.
- Páginas da impressora. Imprima várias páginas úteis para a solução de problemas da impressora, incluindo a página de configuração, a página de suprimentos, a página de log de eventos e a página de utilização.

Guia Alertas

Use a guia **Alertas** para configurar a impressora de modo que ela o notifique automaticamente sobre alertas do dispositivo. A guia **Alertas** tem links para as seguintes páginas principais:

- Configurar alertas de status
- Configurações administrativas

Página Configurar alertas de status

Na página Configurar alertas de status, é possível optar por ativar ou desativar alertas, especificar quando a impressora deve enviar um alerta e selecionar entre dois tipos diferentes de alertas:

- Mensagem pop-up
- Ícone na bandeja do sistema

Clique em Aplicar para ativar as configurações.

Página Configurações administrativas

Na página Configurações administrativas, é possível definir a freqüência com que a Caixa de ferramentas HP verifica se há alertas da impressora. Três configurações estão disponíveis:

- Menor frequência. A Caixa de ferramentas HP verifica se há alertas uma vez por minuto (a cada 60 segundos).
- Normal. A Caixa de ferramentas HP verifica se há alertas duas vezes por minuto (a cada 30 segundos).
- Maior frequência. A Caixa de ferramentas HP verifica se há alertas vinte vezes por minuto (a cada 3 segundos).

Nota

Para reduzir o tráfego de E/S (entrada/saída) na rede, reduza a freqüência da verificação de alertas executada pela impressora.

Guia Documentação

A guia **Documentação** contém links para as seguintes fontes de informações:

- Notas de instalação. Fornece instruções de instalação específicas e informações relacionadas ao produto antes de você instalar e utilizar o sistema de impressão.
- Guia do usuário. Contém as informações sobre utilização, garantia, especificações e suporte da impressora que você está lendo neste momento. O Guia do usuário está disponível nos formatos HTML e PDF.

Janela Configurações do dispositivo

Quando você clica no botão **Configurações do dispositivo**, o servidor da Web incorporado é aberto em uma nova janela. Consulte <u>Utilização do servidor da Web incorporado</u>.

Links da Caixa de ferramentas

O item **Links da Caixa de ferramentas** à esquerda da tela fornece links para as seguintes opções:

- Selecionar um dispositivo. Faça uma seleção entre todos os dispositivos habilitados para a Caixa de ferramentas HP.
- Visualizar alertas atuais. Visualize os alertas atuais referentes a todas as impressoras que foram configuradas. (Para poder visualizar os alertas atuais, é necessário que você esteja utilizando a impressora.)
- Página somente texto. Visualize a Caixa de ferramentas HP como um mapa de site, com links para todas as páginas individuais na Caixa de ferramentas HP e a janela Configurações do dispositivo.

Outros links

Essa seção contém links que conectam você à Internet. É necessário ter acesso à Internet para utilizar qualquer um desses links. Se você utilizar uma conexão discada e não tiver se conectado ao abrir a Caixa de ferramentas HP pela primeira vez, será necessário estabelecer uma conexão para poder visitar esses sites. Para estabelecer essa conexão, talvez seja necessário fechar a Caixa de ferramentas HP e abri-la novamente.

- **HP instant support**. Estabelece uma conexão com a página do HP instant support referente ao produto.
- Registro do produto. Esbelece uma conexão com o site de registro de produtos HP na Web.
- **Suporte ao produto**. Estabelece uma conexão com o site de suporte para a impressora. Nesse site, é possível procurar ajuda sobre um problema específico.

Desinstalação da Caixa de ferramentas HP

Esta seção explica como desinstalar a Caixa de ferramentas HP.

Para desinstalar a Caixa de ferramentas HP utilizando o atalho na área de trabalho do Windows

- 1. Clique em Iniciar.
- 2. Aponte para Programas.
- 3. Aponte para **Hewlett-Packard** ou para o grupo de programas da HP LaserJet série 4250 ou 4350 e clique em **Desinstalar a caixa de ferramentas da hp LaserJet**.
- 4. Siga as instruções exibidas na tela.

Para desinstalar a Caixa de ferramentas HP usando Adicionar ou remover programas no painel de controle do Windows

- 1. Clique em Iniciar.
- 2. Clique em Painel de controle.

Nota

Em algumas versões do Windows, aponte para **Configurações** e clique em **Painel de controle**.

- 3. Clique duas vezes em Adicionar ou remover programas.
- 4. Selecione **Caixa de ferramentas da hp LaserJet** na lista de programas e siga as instruções exibidas na tela.

Gerenciamento e configuração de drivers de impressora

O administrador do sistema ou da rede pode utilizar a solução de configuração e gerenciamento de drivers para configurar drivers de impressora antes que você as instale e implemente no seu ambiente. Isso é muito útil para a configuração de drivers de impressora em várias estações de trabalho ou em impressoras que compartilham a mesma configuração.

Ao pré-configurar o driver de impressora para adaptá-lo ao hardware da impressora, é possível utilizá-lo para obter acesso a todos os acessórios da impressora. Também é possível definir a maioria das configurações de recursos do driver. Cinco recursos de driver podem ser "bloqueados". Isso significa que você pode optar por não permitir que os usuários alterem configurações de tipo de mídia, bandejas de entrada e de saída, impressão em escala de cinza e impressão dúplex. (Alguns desses recursos podem não ser aplicáveis a todas as impressoras. Por exemplo, algumas impressoras não incluem impressão coloridas ou dúplex.)

A solução de configuração e gerenciamento de drivers economiza tempo e reduz os custos de gerenciamento. Anteriormente, se um administrador quisesse configurar drivers de impressora, seria necessário concluir essa configuração em cada estação de trabalho cliente. Como a solução de configuração e gerenciamento de drivers oferece várias opções de configuração, os administradores podem criar uma única configuração, em uma localização central, que se adapte melhor a suas estratégias de instalação e implementação de softwares.

A solução de configuração e gerenciamento de drivers também proporciona aos administradores maior controle sobre o ambiente de impressão, pois é possível implementar drivers que compartilhem a mesma configuração em toda a organização. Eles podem utilizar o recurso de "bloqueio" para oferecer proteger as iniciativas da organização. Por exemplo, se uma impressora incluir uma unidade dúplex, o bloqueio da configuração dúplex garantirá que todos os trabalhos sejam impressos nos dois lados de uma folha para economizar papel. Todos os controles podem ser implementados a partir de um único computador.

Existem dois métodos disponíveis:

- Plug-in do software HP Web Jetadmin
- Utilitário de personalização

Independentemente do método de configuração utilizado, uma única configuração pode ser compartilhada por todos os drivers de um determinado modelo de impressora com apenas uma passagem pelo plug-in ou pelo utilitário. Essa única configuração oferece suporte para vários sistemas operacionais, linguagens de drivers de impressora e versões localizadas de idiomas.

Um único arquivo de configuração está associado a todos os drivers suportados e pode ser modificado com o uso do plug-in ou do utilitário.

Plug-in do software HP Web Jetadmin

Um plug-in de configuração e gerenciamento está disponível para o software HP Web Jetadmin. Você pode utilizar esse plug-in para configurar os drivers de impressora antes da instalação e da implementação. Esse método de gerenciamento e controle dos drivers de impressora proporciona uma solução completa que pode ser utilizada para instalar e configurar a impressora, a passagem (fila) de impressão e as estações de trabalho ou computadores cliente. As seguintes atividades estão incluídas no fluxo de trabalho:

- Reconhecer e configurar a(s) impressora(s).
- Reconhecer e configurar a passagem de impressão no(s) servidor(es). É possível configurar vários servidores em um lote ou várias impressoras (do mesmo tipo de modelo) utilizando um único servidor.
- Obter o(s) driver(s) de impressora. É possível instalar vários drivers para cada fila de impressão que esteja conectada a um servidor em ambientes que ofereçam suporte para vários sistemas operacionais.
- Executar o editor de configuração (o editor não é suportado em alguns drivers mais antigos).
- Implementar no(s) servidor(es) os drivers de impressora configurados.
- Fornecer instruções para que os usuários finais se conectem ao servidor de impressão.
 O driver configurado para o sistema operacional é implementado automaticamente no computador de cada usuário.

Os administradores podem utilizar o plug-in do software HP Web Jetadmin para implementar os drivers de impressora configurados utilizando um processo remoto, em lotes ou silencioso. Obtenha o plug-in do software HP Web Jetadmin no endereço http://www.hp.com/go/webjetadmin_software.

Utilitário de personalização

Os administradores podem usar um utilitário de personalização para criar um pacote de instalação personalizado que inclua somente os componentes necessários para um determinado ambiente operacional ou da organização. O utilitário de personalização está disponível em dois locais:

- No CDROM que acompanha a impressora (o utilitário é uma das opcões do instalador)
- No software do sistema de impressão que está disponível para download no site da HP na Web referente ao modelo da impressora.

O procedimento de instalação solicita que o administrador selecione componentes a partir do conteúdo do sistema de impressão. Durante esse processo, o administrador é solicitado a definir as configurações do driver de impressora, se o driver selecionado oferecer suporte para a pré-configuração. O processo gera um pacote de instalação personalizado que o administrador pode implementar de forma a instalar os drivers de impressora configurados nas estações de trabalho e computadores cliente. O utilitário de personalização oferece suporte para operações em lotes e operações silenciosas.

Configuração de alertas de e-mail

É possível utilizar o HP Web Jetadmin ou o servidor da Web incorporado de forma a configurar o sistema para fornecer alertas sobre problemas com a impressora. Os alertas assumem o formato de mensagens de e-mails que serão enviadas a uma ou mais contas de e-mails que você especificar.

É possível configurar as seguintes informações:

- O dispositivo que você deseja monitorar (neste caso, a impressora)
- Os alertas que devem ser recebidos (por exemplo, alertas sobre congestionamentos, falta de papel, ENCOMENDAR CARTUCHO, TROCAR CARTUCHO e TAMPA ABERTA)
- A conta de e-mail para a qual os alertas devem ser encaminhados.

Utilitário	Fonte de informações	
HP Web Jetadmin	Consulte <u>Utilização do software</u> <u>HP Web Jetadmin</u> para obter informações gerais sobre o HP Web Jetadmin.	
	 Consulte a Ajuda on-line do HP Web Jetadmin para obter detalhes sobre alertas e sobre como configurá-los. 	
Servidor da Web incorporado	Consulte <u>Utilização do servidor da Web</u> <u>incorporado</u> para obter informações gerais sobre o servidor da Web incorporado.	
	 Consulte a Ajuda on-line do servidor da Web incorporado para obter detalhes sobre alertas e sobre como configurá-los. 	

Configuração do relógio em tempo real

Utilize o recurso de relógio em tempo real para definir as configurações de data e horário. As informações sobre data e horário são anexadas aos trabalhos de impressão armazenados para que você possa identificar as versões mais recentes desses trabalhos.

Configuração da data e do horário

Ao configurar a data e o horário, você pode definir o formato de data, a data, o formato de horário e o horário.

Configuração do formato de data

- 1. Pressione Menu para abrir os menus.
- Utilize ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para BAIXO) para navegar até a opção CONFIGURAR DISPOSITIVO e, em seguida, pressione ✓ (botão SELECIONAR).
- 3. Utilize ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para BAIXO) para navegar até a opção CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA e, em seguida, pressione ✓ (botão SELECIONAR).
- Utilize ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para BAIXO) para navegar até a opção DATA/ HORÁRIO e, em seguida, pressione ✓ (botão Selecionar).
- Utilize ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para BAIXO) para navegar até a opção FORMATO DE DATA e, em seguida, pressione ✓ (botão SELECIONAR).
- 6. Utilize ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para Baixo) para navegar até o formato desejado e, em seguida, pressione ✓ (botão Selecionar).
- 7. As configurações são salvas e o painel de controle retorna ao submenu DATA/HORÁRIO.
- 8. Pressione Menu para sair do menu.

Configuração da data

- 1. Pressione Menu para abrir os menus.
- Utilize ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para BAIXO) para navegar até a opção CONFIGURAR DISPOSITIVO e, em seguida, pressione ✓ (botão SELECIONAR).
- 3. Utilize ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para BAIXO) para navegar até a opção CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA e, em seguida, pressione ✓ (botão SELECIONAR).
- Utilize ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para BAIXO) para navegar até a opção DATA/ HORÁRIO e, em seguida, pressione ✓ (botão Selecionar).
- 5. Utilize ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para Baixo) para navegar até a opção **DATA** e, em seguida, pressione ✓ (botão Selecionar).
- 6. Utilize ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para Baixo) para navegar até o ano apropriado e, em seguida, pressione ✓ (botão Selecionar).

Nota

A ordem de modificação para **ANO**, **MÊS** e **DIA** depende da configuração do formato de data. A primeira seleção poderia ser **ANO**, **MÊS** ou **DIA**.

- 7. Utilize ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para BAIXO) para navegar até o mês apropriado e, em seguida, pressione ✓ (botão SELECIONAR).
- 8. Utilize ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para BAIXO) para navegar até o dia apropriado e, em seguida, pressione ✓ (botão SELECIONAR).
- 9. As configurações são salvas e o painel de controle retorna ao submenu **DATA/HORÁRIO**.
- 10. Pressione Menu para sair do menu.

Configuração do formato de horário

- 1. Pressione MENU para abrir os menus.
- Utilize ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para BAIXO) para navegar até a opção CONFIGURAR DISPOSITIVO e, em seguida, pressione ✓ (botão SELECIONAR).
- 3. Utilize ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para BAIXO) para navegar até a opção CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA e, em seguida, pressione ✓ (botão SELECIONAR).
- Utilize ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para BAIXO) para navegar até a opção DATA/ HORÁRIO e, em seguida, pressione ✓ (botão Selecionar).
- Utilize ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para BAIXO) para navegar até a opção FORMATO DE HORÀRIO e, em seguida, pressione ✓ (botão Selecionar).
- 6. Utilize ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para Baixo) para navegar até o formato de horário desejado e, em seguida, pressione ✓ (botão Selecionar).
- 7. As configurações são salvas e o painel de controle retorna ao submenu **DATA/HORÁRIO**.
- 8. Pressione Menu para sair do menu.

Configuração do horário

- 1. Pressione Menu para abrir os menus.
- 2. Utilize ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para BAIXO) para navegar até a opção CONFIGURAR DISPOSITIVO e, em seguida, pressione ✓ (botão Selecionar).
- 3. Utilize ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para BAIXO) para navegar até a opção CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA e, em seguida, pressione ✓ (botão SELECIONAR).
- 4. Utilize ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para BAIXO) para navegar até a opção DATA/ HORÁRIO e, em seguida, pressione ✓ (botão Selecionar).
- 5. Utilize ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para Baixo) para navegar até a opção **HORÁRIO** e, em seguida, pressione ✓ (botão Selecionar).
- 6. Utilize ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para BAIXO) para navegar até a hora apropriada e, em seguida, pressione ✓ (botão Selecionar).
- 7. Utilize ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para BAIXO) para navegar até o minuto apropriado e, em seguida, pressione ✓ (botão Selecionar).
- 8. As configurações são salvas e o painel de controle retorna ao submenu **DATA/HORÁRIO**.
- 9. Pressione Menu para sair do menu.

Verificação da configuração da impressora

No painel de controle da impressora, é possível imprimir páginas que fornecem detalhes sobre a impressora e sua configuração atual. As seguintes páginas de informações são descritas nesta seção:

- Mapa de menus
- Página de configuração
- Página de status dos suprimentos
- Lista de fontes PCL ou PS

Para obter uma lista completa de páginas de informações sobre a impressora, consulte o menu **INFORMAÇÕES** no painel de controle da impressora (consulte <u>Menu Informações</u>).

Mantenha essas páginas próximas à impressora para referência e solução de problemas. Elas também serão úteis se você entrar em contato com a equipe de Atendimento ao cliente HP.

Mapa de menus

Imprima o mapa de menus para visualizar as configurações atuais dos menus e dos itens disponíveis no painel de controle.

Para imprimir um mapa de menus

- 1. Pressione ✓ (botão Selecionar) para abrir os menus.
- Utilize ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para BAIXO) para navegar até INFORMAÇÕES e, em seguida, pressione ✓ (botão Selecionar).
- Utilize ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para BAIXO) para navegar até IMPRIMIR MAPA DE MENUS e, em seguida, pressione ✓ (botão Selecionar).

Convém deixar o mapa de menus próximo à impressora para referência. Seu conteúdo poderá variar dependendo das opções atualmente instaladas na impressora. (Muitos desses valores podem ser anulados no programa ou no driver de impressora.)

Para obter uma lista completa dos itens do painel de controle e seus possíveis valores, consulte Menus do painel de controle. Para alterar uma configuração do painel de controle, consulte Alteração das definições de configuração do painel de controle.

Página de configuração

Utilize a página de configuração para visualizar as configurações atuais da impressora, ajudar a solucionar problemas da impressora ou verificar a instalação de acessórios opcionais, como memória (módulos DIMM), bandejas e linguagens da impressora.

Nota

Se houver um servidor de impressão HP Jetdirect instalado, uma página de configuração do HP Jetdirect também será impressa, mostrando o endereço IP desse servidor.

Para imprimir uma página de configuração no painel de controle


1. Pressione ✓ (botão Selecionar) para abrir os menus.

- 2. Utilize ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para BAIXO) para navegar até INFORMAÇÕES e, em seguida, pressione ✓ (botão Selecionar).
- 3. Utilize ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para BAIXO) para navegar até IMPRIMIR CONFIGURAÇÃO e, em seguida, pressione ✓ (botão Selecionar).

O exemplo a seguir representa uma página de configuração. O conteúdo dessa página poderá variar dependendo das opções atualmente instaladas na impressora.

Nota

Você também pode obter informações sobre configuração no servidor da Web incorporado ou na Caixa de ferramentas HP. Para obter mais detalhes, consulte <u>Utilização do servidor da Web incorporado</u> ou <u>Utilização da Caixa de ferramentas HP</u>.

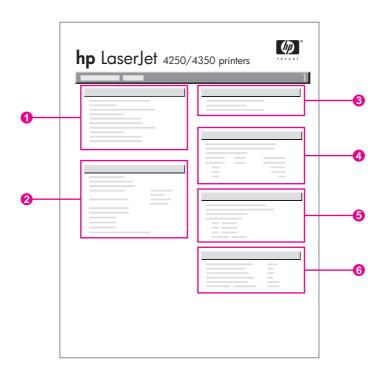

1	Informações sobre a impressora	Lista o modelo, o número de série, as contagens de páginas e outras informações sobre a impressora.
2	Linguagens e opções instaladas	Lista todas as linguagens da impressora instaladas (como PCL e PS) e também as opções instaladas em cada slot de módulo DIMM e cada slot EIO.
3	Memória	Lista a memória da impressora, o DWS (Driver Work Space) PCL e informações sobre economia de recursos.
4	Log de eventos	Lista o número de entradas no log de eventos, o número máximo de entradas que podem ser visualizadas e as últimas três entradas.

5	Segurança	Lista o status do bloqueio do painel de controle da impressora, a senha do painel de controle e a unidade de disco (se instalada na impressora).
6	Opções e bandejas de papel	Lista as configurações de tamanho para todas as bandejas e relaciona os acessórios opcionais de manuseio de papel instalados.

Página de status dos suprimentos

Utilize a página de status dos suprimentos para obter informações sobre o cartucho de impressão instalado na impressora, o tempo de vida útil restante nesse cartucho e o número de páginas e de trabalhos que foram processados.


Nota

Você também pode obter informações sobre configuração no servidor da Web incorporado ou na Caixa de ferramentas HP. Para obter mais detalhes, consulte <u>Utilização do servidor da Web incorporado</u> ou <u>Utilização da Caixa de ferramentas HP</u>.

Para imprimir uma página de status dos suprimentos no painel de controle

- 1. Pressione ✓ (botão Selecionar) para abrir os menus.
- 2. Utilize ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para BAIXO) para navegar até INFORMAÇÕES e, em seguida, pressione ✓ (botão Selecionar).

3. Utilize ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para BAIXO) para navegar até IMPRIMIR PÁGINA DE STATUS DOS SUPRIMENTOS e, em seguida, pressione ✓ (botão Selecionar).

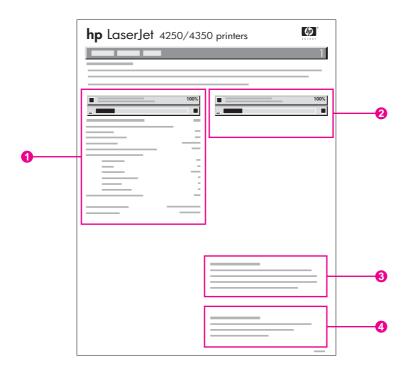

- 1 Informações sobre o cartucho de impressão, incluindo uma estimativa das páginas restantes
- 2 Informações sobre a vida útil restante doo kit de manutenção
- 3 Informações sobre como encomendar suprimentos substitutos
- 4 Informações sobre suprimentos recicláveis

Lista de fontes PCL ou PS

Utilize as listas de fontes para ver quais fontes estão atualmente instaladas na impressora. Essas listas de fontes também mostram quais fontes residem em um acessório de disco rígido opcional ou em um módulo DIMM flash.

Para imprimir uma lista de fontes PCL ou PS

- 1. Pressione ✓ (botão Selecionar) para abrir os menus.
- Utilize ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para BAIXO) para navegar até INFORMAÇÕES e, em seguida, pressione ✓ (botão Selecionar).
- 3. Utilize ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para baixo) para navegar até IMPRIMIR LISTA DE FONTES PS ou IMPRIMIR LISTA DE FONTES PCL e, em seguida, pressione ✓ (botão Selecionar).

A lista de fontes PS mostra as fontes PS instaladas e apresenta uma amostra dessas fontes. Estas informações podem ser encontradas na lista de fontes PCL:

- Fonte fornece os nomes e as amostras das fontes.
- Distância/Pontos indica a distância e o tamanho em pontos da fonte.
- Seqüência de escape (comando de programação PCL) é utilizada para selecionar a fonte designada. (Consulte a legenda no final da página da lista de fontes.)

Nota

Para obter informações sobre como utilizar comandos da impressora para selecionar uma fonte com programas MS-DOS[®], consulte <u>Seleção de fontes PCL 6 e PCL 5</u>.

- N° da fonte número utilizado para selecionar fontes no painel de controle da impressora (e não no programa). Não confunda o n° da fonte com o ID da fonte. O número indica o slot CompactFlash no qual a fonte está armazenada.
 - TEMPORÁRIAS: Fontes transferidas por download, que permanecem na impressora até que outras fontes sejam transferidas por download de forma a substituí-las ou até que a impressora seja desligada.
 - **INTERNAS**: Fontes que residem permanentemente na impressora.
- ID da fonte número atribuído às fontes temporárias depois de serem transferidas por download por meio do software.

Gerenciamento do cartucho de impressão

Esta seção fornece informações sobre os cartuchos de impressão HP, suas expectativas de vida, como armazená-los e como identificar suprimentos HP originais. Também aparecem informações sobre cartuchos de impressão não-HP.

- Cartuchos de impressão HP
- Cartuchos de impressão não-HP
- Autenticação de cartuchos de impressão
- Armazenamento do cartucho de impressão
- Expectativa de vida do cartucho de impressão
- Verificação do nível de suprimento
- Condições de cartucho baixo e sem tinta

Cartuchos de impressão HP

Quando é utilizado um cartucho de impressão HP original, podem ser obtidos vários tipos de informações, como por exemplo:

- Quantidade de toner restante
- Número estimado de páginas restantes
- Número de páginas impressas

Cartuchos de impressão não-HP

A Hewlett-Packard Company não pode recomendar o uso de cartuchos de impressão não-HP, sejam novos ou recondicionados. Como se trata de produtos que não são fabricados pela HP, a HP não pode exercer influência sobre seu design nem controlar sua qualidade. Serviços ou reparos necessários como resultado do uso de cartuchos de impressão não-HP não estão cobertos na garantia da impressora.

A utilização de suprimentos HP originais garante a disponibilidade de todos os recursos de impressão da HP.

Autenticação de cartuchos de impressão

A impressora informará se o cartucho de impressão não for um cartucho de impressão HP original quando você o inserir na impressora. Se você acredita que comprou um suprimento HP original, visite-nos em http://www.hp.com/go/anticounterfeit.

Armazenamento do cartucho de impressão

Não remova o cartucho de impressão de sua embalagem até o momentos de utilizá-lo.

Sempre armazene o cartucho de impressão no ambiente adequado. A temperatura deve estar entre -20°C e 40°C (de -4°F a 104°F). A umidade relativa deve estar entre 10% e 80%.

CUIDADO

Para evitar danos ao cartucho de impressão, não o exponha à luz por mais de alguns minutos.

Expectativa de vida do cartucho de impressão

A vida útil do cartucho de impressão depende da quantidade de toner que os trabalhos de impressão exigem e da duração dos componentes dentro do cartucho. Realizando-se impressões com 5% de cobertura (comum para uma carta comercial), o cartucho de impressão HP dura, em média, 10.000 (Q5942A) ou 20.000 (Q5942X) páginas.

A qualquer momento, você pode verificar a expectativa de vida útil, conferindo o nível de suprimento, conforme descrito em Verificação do nível de suprimento.

Verificação do nível de suprimento

Você pode verificar o nível de suprimento (toner) utilizando o painel de controle da impressora, o servidor da Web incorporado, o software Caixa de ferramentas HP ou o HP Web Jetadmin.

Para verificar o nível de suprimento utilizando o painel de controle

- 1. Pressione MENU para abrir os menus.
- 2. Utilize ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para BAIXO) para rolar para INFORMAÇÕES, em seguida pressione / (botão Selecionar).
- 3. Utilize ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para BAIXO) para rolar para IMPRIMIR PÁGINA **DE STATUS DOS SUPRIMENTOS**, em seguida pressione ✓ (botão Selecionar). Consulte Página de status dos suprimentos para obter informações sobre a página de status dos suprimentos.

Para verificar o nível de suprimento utilizando o servidor da Web incorporado

- 1. No navegador da Web, digite o endereco IP da home page da impressora. Será exibida a página de status da impressora. (Consulte Como abrir o servidor da Web incorporado.)
- 2. No lado esquerdo da tela, clique em Status dos suprimentos. Será exibida a página de status dos suprimentos, que fornecerá informações sobre o nível de suprimentos. (Consulte Página de status dos suprimentos para obter informações sobre a página de status dos suprimentos.)

Para verificar o nível de suprimento utilizando o software Caixa de ferramentas HP

Você pode configurar o Caixa de ferramentas HP para notificá-lo quando o cartucho de impressão estiver baixo. Você pode optar por receber alertas por e-mail ou como uma mensagem pop-up ou ícone da barra de tarefas. Para verificar o status dos suprimentos utilizando o software Caixa de ferramentas HP, clique na quia Status, em seguida clique em Status dos suprimentos.

Para verificar os níveis de suprimento utilizando o HP Web Jetadmin

No HP Web Jetadmin, selecione o dispositivo impressora. A página de status do dispositivo mostra informações sobre o nível do suprimento.

Condições de cartucho baixo e sem tinta

A impressora alerta quando o cartucho de impressão está com pouco toner ou sem toner.

Quando o toner do cartucho está baixo ou está no final da vida útil do tambor

Quando o cartucho está baixo, o painel de controle mostra a mensagem **ENCOMENDAR CARTUCHO**. Para a HP LaserJet série 4250, a mensagem é exibida pela primeira vez quando resta cerca de 15% (cartucho para impressão de 10.000 páginas) ou 8% (cartucho para impressão de 20.000 páginas) de vida útil do cartucho de impressão. Para a HP LaserJet série 4350, a mensagem é exibida pela primeira vez quando resta cerca de 25% (cartucho para impressão de 10.000 páginas) ou 15% (cartucho para impressão de 20.000 páginas) de vida útil do cartucho de impressão. Esse percentual é definido com a intenção de fornecer aproximadamente 2 semanas de uso normal até que o cartucho acabe. O tempo é suficiente para que você compre um cartucho novo até que o antigo se esvazie.

O padrão é que a impressora continue imprimindo até que o cartucho acabe, mas é melhor que a impressora fique desligada após a mensagem **ENCOMENDAR CARTUCHO** aparecer pela primeira vez—por exemplo, se você quiser que a qualidade de impressão permaneça consistemente alta durante trabalhos de impressão, ou se não quiser que o cartucho acabe no meio de um trabalho de impressão longo. Para configurar a impressora para parar, no menu **CONFIGURAR DISPOSITIVO**, sob **CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA**, configure **CARTUCHO INSUFICIENTE** para **PARAR**. Desse modo, quando **TROCAR CARTUCHO** for exibida, a impressora será interrompida. Você pode retomar a impressão pressionando (botão Selecionar) a cada trabalho de impressão.

Quando o cartucho está sem toner ou a vida útil do tambor acaba

A mensagem TROCAR CARTUCHO aparece em uma destas situações:

- Quando o cartucho de impressão está sem toner. Se CARTUCHO AUSENTE estiver configurado para CONTINUAR (na submenu CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA do menu CONFIGURAR DISPOSITIVO), a impressora continua imprimindo sem interação, até que o cartucho atinja o fim da vida útil do tambor. A HP não garante a qualidade de impressão após a mensagem TROCAR CARTUCHO aparecer pela primeira vez. Substitua o cartucho de impressão o mais rápido possível. (Consulte Encomenda de peças, acessórios e suprimentos.) A mensagem TROCAR CARTUCHO permanecerá até você substituir o cartucho de impressão. Se CARTUCHO AUSENTE for configurado para PARAR, a impressora interromperá a impressão até o cartucho de impressão ser substituído ou a impressão ser retomada através da configuração da impressora para continuar: No menu CONFIGURAR DISPOSITIVO, sob CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA, configure CARTUCHO AUSENTE para CONTINUAR.
- Quando a vida útil do tambor do cartucho de impressão acaba. Substitua o
 cartucho de impressão para continuar a imprimir. Nenhuma anulação é possível,
 mesmo que o cartucho ainda tenha toner. (Consulte Encomenda de peças, acessórios e
 suprimentos.) Essa situação ocorre para proteger a impressora.


Limpeza da impressora

Use o procedimento de limpeza descrito na página a seguir sempre que trocar o cartucho de impressão ou quando tiver problemas de qualidade de impressão. Faça o possível para manter a impressora sem poeira ou partículas.

- Limpe o exterior da impressora com um pano levemente umedecido.
- Limpe o interior com um pano seco que não solte fiapos.

CUIDADO

Não utilize produtos de limpeza à base de amônia na impressora. Ao limpar a impressora, tenha cuidado para não tocar o cilindro de transferência (o cilindro de borracha preta, localizado abaixo do cartucho de impressão). A oleosidade da pele no cilindro pode provocar problemas na qualidade de impressão.

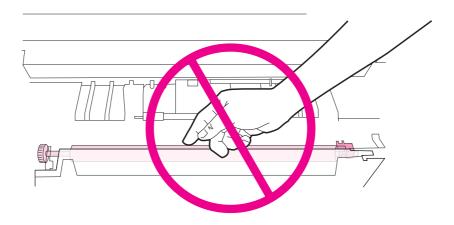


Limpeza do interior da impressora


Use estas etapas para limpar poeira e partículas no interior da impressora.

Para limpar o interior da impressora

1. Desligue a impressora e desconecte o cabo de força.

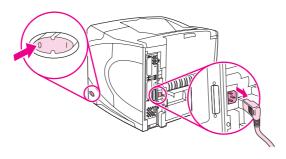

2. Abra a tampa superior e remova o cartucho de impressão.

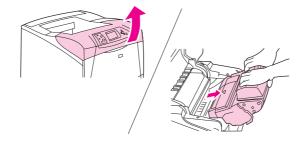


AVISO!

Evite as áreas mais internas da impressora. A região próxima à área de fusão pode estar quente.

CUIDADO

Para evitar danos ao cartucho de impressão, não o exponha à luz por mais de alguns minutos. Cubra o cartucho de impressão com uma folha de papel enquanto estiver fora da impressora.


3. Limpe toda a poeira ou sujeira das guias de alimentação do papel (áreas sombreadas) com um pano seco e sem fiapos.

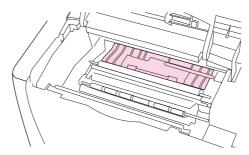

Nota

Se o toner cair em sua roupa, limpe-o com um pano seco e lave a roupa em água fria. (Água quente mancha o tecido.)

4. Usando a alça verde, levante a placa de acesso ao papel e limpe todos os resíduos com um pano seco, sem fiapos.

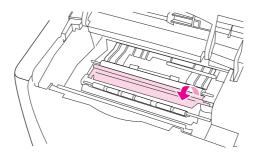

5. Reinstale o cartucho de impressão, feche a tampa superior, conecte o cabo de força e ligue a impressora.

Limpeza do fusor

Imprima a página de limpeza da impressora para que o fusor fique livre de toner e de partículas de papel que possam ter sido acumulados. O acúmulo de toner e de partículas pode provocar manchas no lado frontal ou traseiro de seus trabalhos de impressão.

Para garantir a melhor qualidade de impressão, a HP recomenda que você utilize a página de limpeza sempre que substituir o cartucho de impressão ou em um intervalo automático configurado por você. Caso possua uma unidade dúplex opcional instalada, faça a limpeza manual das páginas.

O procedimento de limpeza leva cerca de 2 minutos e meio para ser concluído. A mensagem **LIMPEZA** aparece no visor do painel de controle da impressora enquanto a limpeza está sendo feita.

Execução manual da página de impressão

Para que a página de limpeza seja executada corretamente, imprima essa página em papel com qualidade para fotocopiadora (não em papel vegetal, pesado ou áspero).

Para executar a página de limpeza manualmente

- 1. Se uma unidade dúplex estiver instalada, abra o compartimento de saída traseiro.
- 2. Pressione Menu para abrir os menus.
- 3. Utilize ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para BAIXO) para rolar para CONFIGURAR DISPOSITIVO, em seguida pressione ✓ (botão SELECIONAR).
- 4. Utilize ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para BAIXO) para rolar para QUALIDADE DE IMPRESSÃO, em seguida pressione ✓ (botão SELECIONAR).
- 5. Utilize ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para Baixo) para rolar para PROCESSAR PÁGINA DE LIMPEZA, em seguida pressione ✓ (botão Selecionar).
- 6. Se uma unidade dúplex estiver instalada, feche o compartimento de saída traseiro.

Execução automática da página de limpeza

Com o procedimento descrito a seguir, você pode configurar a impressora para imprimir páginas de limpeza automaticamente no intervalo de sua preferência. Para que a página de limpeza seja executada sem intervenção, mantenha o tipo de papel comum e o tamanho selecionado disponíveis na impressora. A impressora não interromperá o trabalho de impressão em andamento.

Para executar a página de limpeza automática

- 1. Pressione Menu para abrir os menus.
- 2. Utilize ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para BAIXO) para rolar para CONFIGURAR DISPOSITIVO, em seguida pressione ✓ (botão Selecionar).
- 3. Utilize ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para BAIXO) para rolar para QUALIDADE DE IMPRESSÃO, em seguida pressione ✓ (botão SELECIONAR).
- Utilize ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para BAIXO) para rolar para LIMPEZAAUTOMÁTICA, em seguida pressione ✓ (botão Selecionar).
- 5. Utilize ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para Baixo) para rolar para **LIGADO**, em seguida pressione ✓ (botão SELECIONAR).
- 6. Utilize ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para BAIXO) para rolar para INTERVALO DE LIMPEZA, em seguida pressione ✓ (botão SELECIONAR).
- Utilize ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para BAIXO) para rolar para o intervalo desejado entre 1.000 e 20.000 páginas, em seguida pressione ✓ (botão Selecionar) para gravar a seleção.
- 8. Utilize ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para BAIXO) para rolar para AUTOMÁTICA TAMANHO DA LIMPEZA, em seguida pressione ✓ (botão Selecionar).
- 9. Utilize ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para BAIXO) para rolar para o tamanho de papel que você deseja que a impressora use para as páginas de limpeza (A4 ou CARTA), em seguida pressione ✓ (botão Selecionar) para gravar a seleção.

A impressora imprime automaticamente uma página de limpeza no intervalo e no tamanho de página selecionados. Você pode descartar a página impressa criada pelo processo de limpeza.

Execução da manutenção preventiva

Substitua certas peças quando a mensagem **EXECUTAR MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA** for exibida no visor do painel de controle da impressora. Isso ajudará a garantir que a impressora mantenha desempenho ótimo.

A mensagem de manutenção aparecerá a cada 200.000 páginas. A mensagem pode ser eliminada temporariamente por cerca de 10.000 páginas, usando o item **LIMPAR MENSAGEM DE MANUTENÇÃO** no submenu Redefinições. (Consulte <u>Submenu</u> Redefinições.) Para verificar o número de páginas impressas pela impressora desde a instalação dos novos componentes do kit de manutenção, imprima uma página de configuração ou uma página de status de suprimentos. (Consulte <u>Página de configuração</u> ou <u>Página de status dos suprimentos</u> para obter detalhes.)

Para encomendar o kit de manutenção da impressora, consulte <u>Números de peça</u>. O kit inclui:

- fusor
- cilindros (transferência, recolhimento e alimentação)
- instruções para instalação

Nota

O kit de manutenção da impressora é um item consumível e não está incluído na garantia da impressora original ou na maioria das garantias estendidas.

Após a instalação de um kit de manutenção, o contador desse kit deve ser redefinido.

Para redefinir o contador do kit de manutenção

- 1. Desligue e ligue a impressora.
- Quando XXX aparecer no visor do painel de controle, pressione e segure

 ✓ (botão Selecionar). Continue a manter pressionado

 ✓ (botão Selecionar) até que as três luzes do painel de controle da impressora pisquem uma vez e, em seguida, permaneçam acesas. Isto deve levar até 10 segundos.
- Solte

 ✓ (botão Selecionar) e pressione

 ▲ (botão Para cima) para rolar até NOVO KIT DE MANUTENÇÃO.
- 4. Pressione ✓ (botão Selecionar) para redefinir o contador do kit de manutenção.

Nota


Execute esse procedimento apenas após a instalação de um kit de manutenção. Não utilize esse procedimento para eliminar temporariamente a mensagem **EXECUTAR MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA**.

Substituição da unidade grampeadora

Utilize estas etapas para substituir uma unidade grampeadora com defeito no grampeador/ empilhador opcional.

Para remover e substituir a unidade grampeadora


1. Localize a unidade grampeadora do lado direito do grampeador/empilhador.

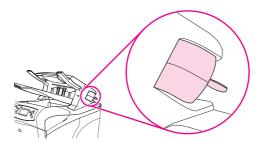


2. Gire a unidade grampeadora em direção à parte frontal da impressora até que a unidade encaixe com um clique. Mantenha a unidade grampeadora nessa posição aberta.




3. Empurre a guia para baixo na parte superior da unidade grampeadora.

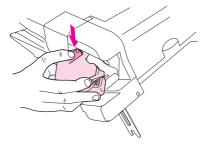

4. Mantenha a guia abaixada e puxe a unidade grampeadora para cima e para fora do grampeador/empilhador.

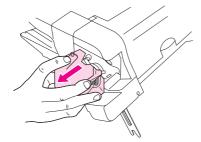


 Desconecte o cabo que conecta a unidade grampeadora ao grampeador/empilhador. (Apenas a peça azul é desconectada.) Solte a guia branca que contém o conector de cabo azul, abrindo a guia para a esquerda.

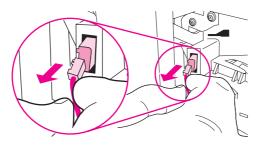

6. Retire a nova unidade grampeadora da embalagem.




7. Conecte o cabo da nova unidade grampeadora ao grampeador/empilhador.

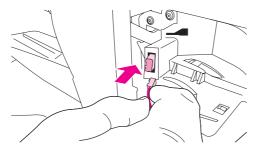

8. Coloque a lingüeta localizada na parte inferior da nova unidade grampeadora no orifício do grampeador/empilhador.



9. Pressione a guia da parte superior da unidade grampeadora e empurre a unidade para dentro do grampeador/empilhador.

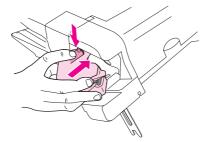

10. Gire a unidade grampeadora em direção à parte traseira da impressora até que a unidade encaixe no local com um clique.



11. Se o cartucho do grampeador não estiver instalado na unidade grampeadora, instale-o agora. (Consulte <u>Carregamento de grampos</u>.)

4

Solução de problemas

Estas informações estão organizadas para ajudá-lo a solucionar problemas de impressão. Escolha o tópico geral ou tipo de problema na lista a seguir.

- Fluxograma de solução de problemas
- Solução de problemas gerais de impressão
- Instruções para o uso de papéis
- Impressão de páginas especiais
- Eliminação de congestionamentos
- Compreensão das mensagens da impressora
- Compreensão das luzes de acessórios para o empilhador e o grampeador/empilhador
- Solução de problemas de qualidade de impressão
- Solução de problemas de impressão em rede
- Solução de problemas comuns do Windows
- Solução de problemas comuns do Macintosh
- Solução de problemas comuns de PostScript
- Solução de problemas no disco rígido opcional

PTWW 127

Fluxograma de solução de problemas

Se a impressora não estiver respondendo corretamente, utilize o fluxograma para determinar o problema. Se a impressora não passar por uma etapa, siga as sugestões correspondentes para a solução dos problemas.

Se você não conseguir resolver o problema após a execução das sugestões nesse guia, entre em contato com um provedor de serviço ou de suporte autorizado pela HP. (Consulte Serviço HP de assistência e suporte ao cliente.)

Nota

Usuários de Macintosh: Para obter mais informações sobre a solução de problemas, consulte <u>Solução de problemas comuns do Macintosh</u>.

1 O painel de controle exibe PRONTA?

SIM →	Vá para a etapa 2.			
não↓				
O visor está em branco e o ventilador da impressora está desligado.	O visor está em branco mas o ventilador da impressora está ligado.	O visor está no idioma errado.	O visor exibe caracteres distorcidos ou desconhecidos.	Uma mensagem diferente de PRONTA aparece no visor do painel de controle da impressora.
 Desligue e ligue a impressora. Verifique as conexões de alimentação e o interruptor. Conecte a impressora a uma tomada diferente. Verifique se a energia fornecida à impressora encontra-se estável e se atende às especificações. (Consulte Especificações elétricas.) 	 Pressione um botão do painel de controle para ver se a impressora responde. Desligue a impressora e ligue-a novamente. 	Desligue e ligue a impressora. Quando XXX MBaparecer no visor do painel de controle, pressione e segure ✓ (botão SELECIONAR) até que as três luzes permaneçam acesas. Isso pode levar até 10 segundos. Depois, solte ✓ (botão SELECIONAR). Pressione ▼ (botão PARA BAIXO) para navegar pelos idiomas disponíveis. Pressione ✓ (botão SELECIONAR) para salvar o idioma desejado como novo padrão.	 Verifique se o idioma desejado está selecionado no painel de controle. Desligue a impressora e ligue-a novamente. 	Vá para Interpretação das mensagens do painel de controle.

2 Você pode imprimir uma página de configuração?

(Consulte <u>Página de configuração</u>.)

SIM →	Vá para a etapa 3.		
não ↓			
Uma página de configuração não é impressa.	É impressa uma página em branco.	Uma mensagem diferente de PRONTA ou IMPRIMINDO CONFIGURAÇÃO aparece no visor de painel de controle da impressora.	
 Verifique se todas as bandejas estão corretamente carregadas, ajustadas e instaladas na impressora. Usando o computador, verifique a fila ou o spooler de impressão para ver se a impressora foi interrompida. Se houverem problemas com o trabalho de impressão atual, ou se impressora foi interrompida, a página de configuração não será impressa. (Pressione PARAR e tente a etapa 2 do fluxograma de solução de problemas novamente.) 	 Verifique se a fita de proteção permanece no cartucho de impressão. (Consulte o guia de primeiros passos [iniciar] ou as instruções que acompanham o cartucho de impressão.) O cartucho de impressão pode estar vazio. Instale um novo cartucho de impressão. 	Vá para <u>Interpretação das</u> <u>mensagens do painel de controle.</u>	

3 Você pode imprimir a partir de um programa?

SIM →	Vá para a etapa 4.
NÃO↓	
O trabalho não é impresso.	Uma página de erro PS ou uma lista de comandos é impressa

- Se o trabalho n\u00e3o for impresso e uma mensagem for exibida no painel de controle da impressora, consulte <u>Interpreta\u00e7\u00e3o das mensagens do painel de</u> controle.
- Usando o computador, verifique se a impressora foi pausada. Pressione Parar para continuar.
- Se a impressora estiver em rede, verifique se você está imprimindo na impressora correta. Para verificar se não é um problema de rede, conecte o computador diretamente à impressora com um cabo paralelo ou USB, altere a porta para LPT1 e tente imprimir.
- Verifique as conexões do cabo de interface. Desconecte e conecte novamente o cabo no computador e na impressora.
- Teste o cabo em outro computador.
- Se estiver utilizando uma conexão paralela, verifique se o cabo é compatível com a IEEE-1284.
- Se a impressora estiver em rede, imprima uma página de configuração. (Consulte <u>Página de configuração</u>.) Se houver um servidor de impressão HP Jetdirect instalado, também será impressa uma página dele. Verifique a página de configuração do Jetdirect, buscando se o status e a configuração de protocolo de rede e estão corretos para a impressora.
- Para verificar se n\u00e3o \u00e9 um problema do computador, imprima de um outro computador (se poss\u00edvel).
- Verifique se o trabalho de impressão está sendo enviado para a porta correta (LPT1 ou porta da impressora de rede, por exemplo).
- Verifique se você está utilizando o driver da impressora adequado. (Consulte <u>Utilização do driver de impressora</u>.)
- Reinstale o driver da impressora. (Consulte o guia de primeiros passos [iniciar].)
- Verifique se a porta do computador está configurada e funcionando adequadamente. (Tente conectar outra impressora a esta porta e imprimir.)
- Se estiver imprimindo com o driver PS, no submenu Impressão (no menu Configurar dispositivo) no painel de controle da impressora, defina ERROS DE IMPRESSÃO PS=ATIVADOS e em seguida imprima o trabalho novamente. Se uma página de erro for impressa, veja as instruções na próxima coluna.
- No submenu Configuração do sistema (no menu Configurar dispositivo) no painel de controle da impressora, verifique se LINGUAGEM=AUTOMÁTICA.
- Você pode estar perdendo uma mensagem da impressora que possa ajudar a solucionar o problema. No submenu Configuração do sistema (no menu Configurar dispositivo) no painel de controle da impressora, desative temporariamente as definições Aviso eliminável e Continuação automática. Em seguida, imprima o trabalho novamente.

- A impressora pode ter recebido um código PS não-padrão. No submenu Configuração do sistema (no menu Configurar dispositivo) no painel de controle da impressora, defina LINGUAGEM=PS apenas para este trabalho de impressão. Após a impressão do trabalho, retorne a configuração para AUTO.
- Verifique se o trabalho de impressão é um trabalho PS e se você está utilizando o driver PS.
- A impressora deve ter recebido código PS embora ele esteja definido como PCL. No submenu Configuração do sistema (no menu Configurar dispositivo), defina LINGUAGEM=AUTO.

4 O trabalho é impresso como esperado?

SIM →	Vá para a etapa 5.
NÃO ↓	

A impressão está distorcida, ou apenas uma parte da página é impressa.	Impressão interrompida no meio do trabalho.	A velocidade de impressão é mais lenta que o esperado.	Uma configuração do painel de controle da impressora não está funcionando.
 Verifique se você está utilizando o driver da impressora adequado. (Consulte Utilização do driver de impressora.) O arquivo de dados enviado à impressora pode estar corrompido. Para testar, tente imprimilo em outra impressora (se possível), ou tente um arquivo diferente. Verifique as conexões do cabo de interface. Teste o cabo em outro computador (se possível). Substitua o cabo da interface por um cabo de alta qualidade (consulte Números de peça). Simplifique o trabalho de impressão, imprima em uma resolução mais baixa, ou instale mais memória na impressora. (Consulte Memória da impressora.) Você pode estar perdendo uma mensagem da impressora que possa ajudar a solucionar o problema. No submenu Configuração do sistema (no menu Configurar dispositivo) no painel de controle da impressora, desative temporariamente as definições Aviso eliminável e Continuação automática. A seguir, imprima o trabalho novamente. 	Parar pode ter sido pressionado. Verifique se a energia fornecida à impressora encontra-se estável e se atende às especificações. (Consulte Especificações elétricas.)	 Simplifique o trabalho de impressão. Adicione mais memória à impressora. (Consulte Memória da impressora.) Desative as páginas de faixa. (Consulte o administrador da rede.) Observe que devem ser esperadas velocidades mais baixas na impressão em papel estreito, na impressão a partir da bandeja 1, quando o modo do fusor ALTO 2 está sendo utilizado, ou quando Velocidade de papel pequeno for configurado para BAIXA. 	Verifique as configurações do driver da impressora ou do programa. (As configurações do driver da impressora e do programa substituem as configurações do painel de controle.)
O trabalho de impressão não está formatado corretamente.	O papel não foi carregado corretamente ou está danificado.	Há problemas na qualidade	de impressão.

- Verifique se você está utilizando o driver da impressora adequado. (Consulte <u>Utilização do</u> <u>driver de impressora.</u>)
- Verifique as configurações do programa. (Consulte a Ajuda on-line do programa.)
- Tente uma fonte diferente.
- Os recursos que vieram de download podem ter sido perdidos. Pode ser necessário fazer o download novamente.
- Verifique se o papel está carregado corretamente e se a pressão das guias contra a pilha de papéis não é muito alta ou baixa.
- Em caso de problemas ao imprimir em papel de tamanho personalizado, consulte Impressão em papéis pequenos, papéis de tamanho personalizado ou papéis de gramatura alta.
- Se as páginas estiverem enrugadas ou enroladas, ou se a imagem estiver inclinada na página, consulte Solução de problemas de qualidade de impressão.

- Ajuste a resolução de impressão. (Consulte <u>Submenu</u> <u>Qualidade de impressão</u>.)
- Verifique se RET está ativado. (Consulte <u>Submenu</u> <u>Qualidade de impressão</u>.)
- Vá para <u>Solução de problemas de qualidade de</u> impressão.

5 A impressora seleciona as bandejas e os acessórios de manuseio de papel adequados?

SIM →	Para outros problemas, verifique o Índice, o Índice Remissivo ou a Ajuda on-line da impressora.	
não √		
A impressora puxa o papel da bandeja errada.	Um acessório opcional não está funcionando corretamente.	Uma mensagem diferente de PRONTA aparece no visor do painel de controle da impressora.

- Verifique se você selecionou a bandeja correta. (Consulte <u>Seleção de uma</u> origem de papel.)
- Verifique se as bandejas estão configuradas corretamente para o tamanho e o tipo de papel. (Consulte Carregamento de bandejas.) Imprima uma página de configuração para ver as configurações atuais da bandeja. (Consulte Página de configuração.)
- Verifique se a seleção da bandeja (Fonte) ou o Tipo no driver da impressora ou no programa está definido corretamente. (As configurações do driver da impressora e do programa substituem as configurações do painel de controle.)
- Por padrão, o papel carregado na bandeja 1 será impresso primeiro. Se você não desejar imprimir a partir da bandeja 1, remova qualquer papel carregado na mesma ou altere a configuração do USAR A BANDEJA SOLICITADA. (Consulte Personalização da operação da bandeja 1.) Altere TAMANHO DA BANDEJA 1 e TIPO DA BANDEJA 1 para uma configuração diferente de TODOS.
- Se desejar imprimir a partir da bandeja 1 mas não conseguir selecioná-la em um programa, consulte <u>Personalização</u> da operação da bandeja 1.

- Imprima uma página de configuração para verificar se o acessório está instalado adequadamente e funcionando. (Consulte <u>Página de</u> <u>configuração</u>.)
- Configure o driver da impressora para reconhecer os acessórios instalados (incluindo bandejas). (Consulte a Ajuda on-line do driver da impressora.)
- Desligue a impressora e ligue-a novamente.
- Verifique se você está utilizando o acessório opcional correto para a impressora.
- Se a unidade dúplex não realizar a impressão dúplex, verifique se o compartimento de saída traseiro está fechado.
- Se a unidade dúplex não realizar a impressão dúplex, instale mais memória. (Consulte <u>Memória da</u> impressora.)

Nota

A unidade dúplex está incluída nos modelos que possuem "d" no nome do produto. Ela é opcional para todos os outros modelos.

- Se o empilhador ou grampeador/ empilhador opcional não estiver funcionando bem, verifique as luzes de acessórios. (Consulte <u>Indicadores</u> <u>luminosos de acessórios</u>.)
- Se o empilhador ou grampeador/ empilhador opcional não estiver funcionando bem, verifique se uma mensagem é exibida no visor do painel de controle da impressora. (Consulte Interpretação das mensagens do painel de controle.)
- Se o grampeador/empilhador opcional não estiver grampeando, mas a luz de acessório for verde sólido, e as opções PÁGINAS EM EXCESSO NO TRABALHO e TAMANHOS DE PAPEL DIFERENTES NO TRABALHO não forem exibidas no visor do painel de controle da impressora, chame o suporte. (Consulte Serviço HP de assistência e suporte ao cliente.)

 Vá para <u>Interpretação</u> das mensagens do painel de controle.

Solução de problemas gerais de impressão

Além dos problemas e soluções relacionados nesta seção, consulte <u>Solução de problemas</u> comuns do <u>Macintosh</u> se estiver usando um computador Macintosh e <u>Solução de problemas</u> comuns de <u>PostScript</u> se estiver usando o driver PS.

A impressora seleciona a mídia da bandeja errada.

Motivo	Solução
A seleção da bandeja no programa de software pode estar incorreta.	Em muitos programas de software, a seleção da bandeja de papel é encontrada no menu Configuração de página do programa.
	Remova todas as mídias das outras bandejas para que a impressora selecione a bandeja correta.
	Em computadores Macintosh, utilize o HP LaserJet Utility para alterar a prioridade da bandeja.
O tamanho configurado não corresponde ao tamanho da mídia carregada na bandeja.	Utilizando o painel de controle, altere o tamanho configurado para que coincida com o tamanho da mídia carregada na bandeja.

A impressora não puxa o papel da bandeja.

Motivo	Solução	
A bandeja está vazia.	Carregue papel na bandeja.	
As guias do papel estão configuradas incorretamente.	Para configurar as guias corretamente, consulte Carregamento de bandejas. Na bandeja para 500 folhas de papel, verifique se a borda superior da pilha de papel não esteja amassada. Uma borda amassada pode impedir que a placa seja levantada.	

A papel enrola ao sair da impressora.

Motivo	Solução
O papel enrola ao sair no compartimento de saída superior.	Abra o compartimento de saída traseiro para permitir que o papel saia em um percurso direto pela impressora.
	Vire o papel no qual está imprimindo.
	Reduza a temperatura de fusão para reduzir o enrolamento. (Consulte Seleção do modo de fusor correto.)

A primeira folha congestiona na área do cartucho de impressão.

Motivo	Solução	
Uma combinação de alta umidade e alta temperatura está afetando a mídia.	Ajuste a impressora para condições de alta umidade e alta temperatura.	

O trabalho de impressão está demasiadamente lento.

Motivo	Solução	
O trabalho pode ser muito complexo.	Reduza a complexidade da página ou tente	
A velocidade máxima da impressora não pode ser excedida, mesmo quando mais memória é adicionada.	ajustar as configurações da qualidade de impressão. Se esse problema ocorrer com freqüência, adicione mais memória à impressora.	
As velocidades de impressão podem ser automaticamente reduzidas durante a impressão em mídias de tamanhos personalizados.		
Nota: Velocidades mais lentas são esperadas quando a impressão é realizada em papel estreito, a partir da bandeja 1, ou utilizando o modo de fusor ALTO 2.		
Você está imprimindo um arquivo PDF ou PostScript (PS), mas está utilizando um driver de impressora PCL.	Tente utilizar o driver de impressora PS em vez de utilizar o driver de impressora PCL. (Geralmente, é possível fazer isso a partir de u programa de software.)	
No driver de impressora, selecione Otimizar para : está definido para papel cartolina, de alta gramatura, áspero ou bond.	No driver da impressora, defina o tipo como papel comum (consulte Impressão por tamanho e tipo de mídia (com bandejas travadas)).	
	Nota: Se você alterar a configuração para papel comum, o trabalho de impressão será impresso com mais rapidez. Entretanto, se estiver utilizando mídia de alta gramatura, configure o driver da impressora para esse tipo de papel, mesmo que a impressão seja mais lenta, para obter melhores resultados.	

O trabalho de impressão é impresso em ambos os lados do papel.

Motivo	Solução
A impressora está configurada para impressão dúplex.	Consulte Alteração das configurações de um trabalho de impressão para alterar as configurações, ou consulte a Ajuda on-line.

O trabalho de impressão contém somente uma página, mas a impressora também processa o verso da folha (a página sai parcialmente e, depois, retorna para a impressora).

Motivo	Solução
A impressora está configurada para impressão dúplex. Mesmo se o trabalho de impressão possuir somente uma página, a impressora também processará o verso.	Consulte Alteração das configurações de um trabalho de impressão para alterar as configurações, ou consulte a Ajuda on-line. Não tente puxar a página para fora da impressora antes que a impressão dúplex seja concluída. Isso pode resultar em congestionamento.

As páginas são impressas, mas totalmente em branco.

Motivo	Solução	
A fita de vedação ainda pode estar no cartucho de impressão.	Remova o cartucho de impressão e retire a fita de vedação. Reinstale o cartucho de impressão.	
O arquivo pode ter páginas em branco.	Verifique se o arquivo não contém páginas em branco.	

A impressora imprime, mas o texto está errado, distorcido ou incompleto.

Motivo	Solução
O cabo da impressora está solto ou com defeito.	Desconecte-o e conecte-o novamente. Tente um trabalho de impressão que costume funcionar. Se possível, conecte o cabo e a impressora a outro computador e tente um trabalho de impressão que costume funcionar. Finalmente, tente um novo cabo.
A impressora está em uma rede ou em um dispositivo compartilhado e não está recebendo um sinal claro.	Desconecte a impressora da rede e conecte-a diretamente a um computador utilizando um cabo paralelo ou USB. Imprima um trabalho que costume funcionar.
O driver errado foi selecionado no software.	Verifique o menu de seleção de impressora do software para certificar-se de que uma impressora HP LaserJet série 4250 ou 4350 esteja selecionada.
O programa de software não está funcionando corretamente.	Tente imprimir um trabalho a partir de outro programa.

A impressora não responde quando Imprimir é selecionado no software.

Motivo	Solução
A impressora está sem mídia.	Acrescente mídia.
Talvez a impressora esteja no modo de alimentação manual.	Altere o modo da impressora.

A impressora não responde quando Imprimir é selecionado no software.

Motivo	Solução	
O cabo entre o computador e a impressora não está conectado adequadamente.	Desconecte o cabo e reconecte-o.	
O cabo da impressora está com defeito.	Se possível, conecte o cabo em outro computador e imprima um trabalho que costume funcionar. Você também pode tentar utilizar um cabo diferente.	
A impressora errada foi selecionada no software.	Verifique o menu de seleção de impressora do software para certificar-se de que uma impressora HP LaserJet série 4250 ou 4350 esteja selecionada.	
A impressora pode estar congestionada.	Elimine qualquer congestionamento, prestando atenção extra na área da unidade dúplex (se o modelo possuir uma). Consulte Eliminação de congestionamentos.	
O software da impressora não está configurado para a porta da impressora.	Verifique o menu de seleção de impressora do software para certificar-se de que a porta corre está sendo utilizada. Se o computador tiver ma de uma porta, verifique se a impressora está conectada à porta correta.	
A impressora está em uma rede e não está recebendo um sinal.	Desconecte a impressora da rede e conecte-a diretamente a um computador utilizando um cabo paralelo ou USB. Reinstale o software de impressão. Imprima um trabalho que costume funcionar.	
	Elimine todos os trabalhos interrompidos da fila de impressão.	
A impressora não está recebendo energia.	Se não houver nenhuma luz acesa, verifique as conexões do cabo de alimentação. Verifique o interruptor. Verifique a fonte de alimentação.	
A impressora não está funcionando corretamente.	verifique se o painel de controle exibe mensagens e luzes para determinar se a impressora está indicando um erro. Anote qualquer mensagem e consulte Interpretação das mensagens do painel de controle.	

Instruções para o uso de papéis

Para obter os melhores resultados, verifique se o papel é de boa qualidade e não apresenta cortes, defeitos, rasgos, manchas, partículas soltas, poeira, vincos, imperfeições, bordas curvas ou dobradas.

Em caso de dúvidas sobre o tipo de papel que está sendo carregado (por exemplo, papel com marca d'água ou reciclado), verifique a etiqueta na embalagem do papel.

Para obter uma lista completa de mídias suportadas, consulte <u>Tamanhos suportados de mídia de impressão</u>.

Os seguintes problemas com papéis causam problemas de qualidade de impressão, congestionamentos e até mesmo danos à impressora.

Sintoma	Problema com o papel	Solução
Baixa qualidade de impressão ou pouca aderência do toner	O papel é muito úmido, áspero, pesado ou liso, tem alto relevo ou faz parte de um lote de papéis com defeito.	Tente utilizar outro tipo de papel, entre 100 e 250 Sheffield, com 4% a 6% de teor de umidade.
Caracteres parcialmente impressos, congestionamentos e arqueamento.	O papel foi armazenado de forma inadequada. O lado de um papel é diferente do outro lado.	Armazene o papel em posição horizontal, na respectiva embalagem à prova de umidade. Vire o papel ao contrário.
Arqueamento excessivo.	O papel está muito úmido, possui a direção de fibra incorreta ou sua composição apresenta fibra curta. O lado de um papel é diferente do outro lado.	Abra a bandeja de saída traseira ou utilize papel de fibra longa. Vire o papel ao contrário.
Congestionamentos, danos à impressora.	O papel apresenta cortes ou perfurações.	Utilize papel sem cortes ou perfurações.
Problemas na alimentação	O papel apresenta bordas irregulares ou faz parte de lote de papéis com defeito.	Utilize um papel de alta qualidade adequado para impressoras a laser.
	O lado de um papel é diferente do outro lado. O papel está excessivamente úmido, áspero, pesado ou suave. Sua direção de fibra está incorreta, apresenta uma	Vire o papel ao contrário. Tente utilizar outro tipo de papel, entre 100 e 250 Sheffield, com 4% a 6% de teor de umidade. Abra a bandeja de saída traseira ou utilize papel de fibra
	composição de fibra curta ou possui partes em alto relevo.	longa.

Nota

Não utilize papel timbrado impresso com tintas em baixa temperatura, como as utilizadas em alguns tipos de termografia. Não utilize papel timbrado com relevo ou estampado. A impressora utiliza calor e pressão para fundir o toner no papel. Verifique se os papéis coloridos ou os formulários pré-impressos utilizam tintas compatíveis com essa temperatura de fusão (200°C ou 392°F para 0,1 segundo).

CUIDADO

Se essas instruções não forem seguidas, poderão ocorrer congestionamentos ou danos à impressora.

Impressão de páginas especiais

As páginas especiais na memória da impressora podem ajudá-lo a diagnosticar e a conhecer os problemas da sua impressora.

Página de configuração

A página de configuração lista várias das configurações e propriedades atuais da impressora. Para obter informações sobre como imprimir a página de configuração, consulte <u>Página de configuração</u>. Se você possui um servidor de impressão HP Jetdirect instalado, será impressa uma segunda página listando todas as informações sobre o HP Jetdirect.

Lista de fontes

É possível imprimir uma lista de fontes utilizando o painel de controle (consulte <u>Lista de fontes PCL ou PS</u>) ou (para computadores Macintosh) o HP LaserJet Utility (consulte <u>HP LaserJet Utility</u>).

Página de status dos suprimentos


Utilize a página de status dos suprimentos para obter informações sobre o cartucho de impressão instalado na impressora, o tempo de vida útil restante nesse cartucho e o número de páginas e de trabalhos que foram processados (consulte <u>Página de status dos suprimentos</u>).

Eliminação de congestionamentos

Se uma mensagem de congestionamento aparecer no visor do painel de controle da impressora, procure papel ou outra mídia de impressão congestionados nos locais indicados na figura a seguir. A seguir, verifique o procedimento para eliminar o congestionamento. Pode ser necessário procurar por mída em outros locais, além dos indicados na mensagem de congestionamento. Se o local do congestionamento não estiver claro, procure primeiro na área da tampa superior, localizada sob o cartucho de impressão.

Ao eliminar congestionamentos, tenha bastante cuidado para não rasgar a mídia congestionada. Se um pequeno pedaço de mída for deixado na impressora, isso poderá causar mais congestionamentos. Se os congestionamentos forem um problema recorrente, consulte Solução de congestionamentos repetidos.

Locais de congestionamento

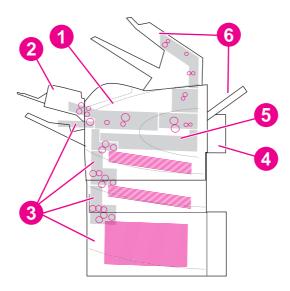

- 1 Áreas da tampa superior e do cartucho de impressão
- 2 Alimentador opcional de envelopes
- 3 Áreas de bandeja (bandeja 1, bandeja 2 e bandejas opcionais)
- 4 Unidade dúplex opcional
- 5 Área do fusor
- 6 Áreas de saída (compartimento superior, traseiro e empilhador ou grampeador/empilhador opcional)

Nota


Toner solto pode permanecer na impressora após um congestionamento e causar problemas temporários na qualidade de impressão. Esses problemas devem ser resolvidos após algumas páginas.

Eliminação de congestionamentos das áreas da tampa superior e dos cartuchos de impressão

Elimine congestionamentos de papel que ocorram durante o processo de impressão usando este procedimento.

Para eliminar congestionamentos nas áreas da tampa superior e dos cartuchos de impressão


1. Abra a tampa superior e remova o cartucho de impressão.

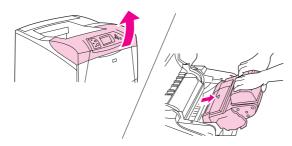


CUIDADO

Para evitar danos ao cartucho de impressão, não o exponha à luz por mais de alguns minutos. Cubra o cartucho de impressão com uma folha de papel enquanto estiver fora da impressora.

2. Utilize a alça verde para levantar a placa de acesso ao papel.

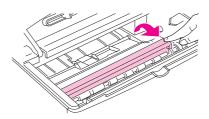


3. Puxe lentamente a mídia congestionada para fora da impressora. Não rasgue a mídia. Se a mídia estiver difícil de ser removida, tente retirá-la da área da bandeja. (Consulte Eliminação de congestionamentos nas bandejas.)

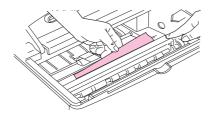


Nota

Evite derramar toner solto. Utilizando um pano seco que não solte fiapos, limpe o toner solto que possa ter caído na impressora. Se o toner solto cair na impressora, ele poderá causar problemas temporários na qualidade de impressão. O toner solto deve ser eliminado da impressora depois que algumas páginas forem impressas. Se o toner cair em sua roupa, limpe-o com um pano seco e lave a roupa em água fria. (A água quente mancha a roupa.)


4. Abra a bandeja 1 e remova a tampa de entrada. Se encontrar mídia, remova-a.

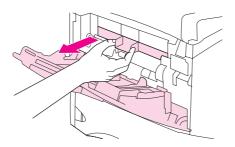


5. Gire a guia do papel para procurar por mais mídia congestionada embaixo. Se encontrar mídia congestionada, remova-a.

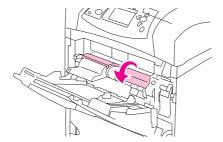

6. Recoloque a tampa de entrada e feche a bandeja 1.

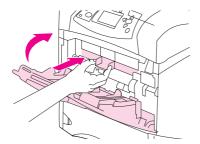

7. Recoloque o cartucho de impressão e feche a tampa superior.

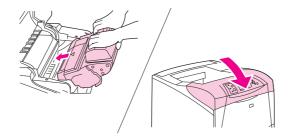

8. Se uma mensagem de congestionamento persistir, significa que ainda há mídia congestionada na impressora. Procure o congestionamento em outro local. (Consulte Locais de congestionamento.)

Se estiver usando um cartucho de impressão não-HP, a mensagem **NENHUM SUPRIMENTO HPINSTALADO** pode aparecer no visor do painel de controle da impressora. Pressione \checkmark (botão Selecionar) para continuar.


Eliminação de congestionamentos no alimentador opcional de envelopes

Esta seção só se aplica a congestionamentos que ocorrem quando você está utilizando um alimentador opcional de envelopes.


Para eliminar congestionamentos no alimentador opcional de envelopes

1. Remova todos os envelopes carregados no alimentador opcional de envelopes. Abaixe o peso de envelope e levante a extensão da bandeja, para a posição fechada.


 Pressione e mantenha pressionado o botão de liberação no lado esquerdo do alimentador opcional de envelopes. Segure ambos os lados do alimentador opcional de envelopes e retire-o cuidadosamente da impressora.

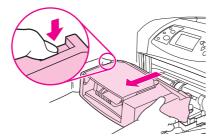

3. Remova lentamente os envelopes congestionados do alimentador opcional de envelopes e da impressora.

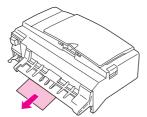

4. Insira o alimentador opcional de envelopes na impressora até que ele se encaixe corretamente. (O conector no lado direito superior do alimentador opcional de envelopes se encaixa no plugue da impressora.) Puxe suavemente o alimentador opcional de envelopes para certificar-se de que ele esteja bem preso no lugar.

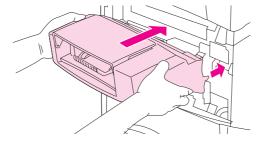

- 5. Pressione ✓ (botão Selecionar) para apagar a mensagem de congestionamento.
- 6. Se uma mensagem de congestionamento persistir, significa que ainda há envelopes congestionados na impressora. Procure o congestionamento em outro local. (Consulte Locais de congestionamento.)
- Recarregue os envelopes, certificando-se de que os de baixo estejam um pouco mais encaixados do que os de cima. (Consulte <u>Carregamento de envelopes no alimentador</u> <u>de envelopes opcional.</u>)

Eliminação de congestionamentos nas bandejas

Esta seção descreve como eliminar congestionamentos das bandejas. Consulte também Eliminação de congestionamentos no alimentador opcional de envelopes.

Para eliminar congestionamentos da bandeja 1

Puxe lentamente o papel ou outra mídia de impressão congestionados para fora da impressora. Se parte do papel já tiver sido puxado para dentro da impressora, siga as etapas de <u>Para eliminar congestionamentos nas áreas da tampa superior e dos cartuchos de impressão</u>.

Para eliminar congestionamentos da bandeja 2 ou da bandeja opcional para 500 folhas


- 1. Deslize a bandeja para fora da impressora, levante-a levemente e remova qualquer mídia danificada.
- 2. Se a margem da mídia congestionada estiver visível na área de alimentação, puxe lentamente a mídia para baixo e para fora da impressora. (Não puxe a mídia diretamente para fora, ou ela irá rasgar.) Se a mídia não estiver visível, procure na próxima bandeja ou na área da tampa superior. (Consulte Para eliminar congestionamentos nas áreas da tampa superior e dos cartuchos de impressão.)




Nota

Não force a mídia se ela não se mover facilmente. Se a mídia estiver presa em uma bandeja, tente removê-lo pela bandeja acima (se aplicável) ou pela área da tampa superior.

3. Verifique se a mídia está bem posicionada na bandeja, nos quatro cantos e abaixo dos indicadores de altura máxima.

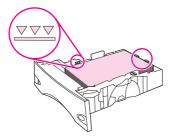


4. Deslize a bandeja para retorná-la à impressora.

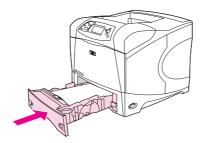


- 5. Pressione Y (botão Selecionar) para apagar a mensagem de congestionamento.
- 6. Se uma mensagem de congestionamento persistir, significa que ainda há uma folha congestionada na impressora. Procure o congestionamento em outro local. (Consulte Locais de congestionamento.)

Para eliminar congestionamentos da bandeja opcional para 1.500 folhas


1. Abra a porta frontal da bandeja.

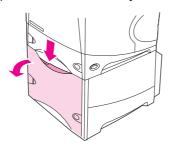


2. Se a margem do papel congestionado estiver visível na área de alimentação, puxe lentamente o papel para baixo e para fora da impressora. (Não puxe o papel diretamente para fora, ou ele irá rasgar.) Se o papel não estiver visível, procure na área da tampa superior. (Consulte <u>Para eliminar congestionamentos nas áreas da tampa superior e dos cartuchos de impressão</u>.)

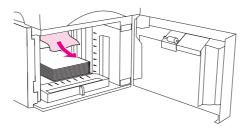

3. Verifique se o papel não excede as marcas de preenchimento das guias de papel e se a borda dianteira da pilha está alinhada com as setas.

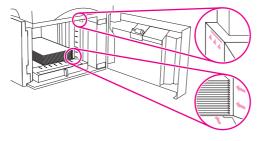

4. Feche a porta frontal da bandeja.

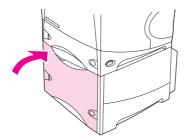


- 5. Pressione ✓ (botão Selecionar) para apagar a mensagem de congestionamento.
- 6. Se uma mensagem de congestionamento persistir, significa que ainda há uma folha congestionada na impressora. Procure o congestionamento em outro local. (Consulte Locais de congestionamento.)

Eliminação de congestionamentos da unidade dúplex opcional


Se você estiver imprimindo dúplex um trabalho de impressão e encontrar um congestionamento, utilize este procedimento para verificar o congestionamento e limpá-lo.

Para eliminar congestionamentos da unidade dúplex opcional


1. Levante a unidade dúplex opcional e puxe-a para removê-la.

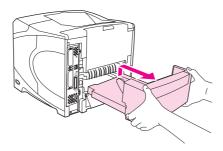


2. Remova qualquer papel da parte superior da bandeja 2. (Talvez você precise alcançar a parte interna da impressora.)

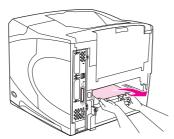

3. Puxe lentamente o papel para fora da unidade dúplex opcional.

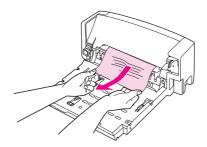

4. Insira a unidade dúplex opcional na impressora.

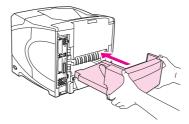


5. Se uma mensagem de congestionamento persistir, significa que ainda há uma folha congestionada na impressora. Procure o congestionamento em outro local. (Consulte Locais de congestionamento.)

Eliminação de congestionamentos nas áreas de saída

Utilize os procedimentos nesta seção para eliminar congestionamentos no compartimentos de saída traseiro ou no empilhador ou grampeador/empilhador opcional.

Para eliminar congestionamentos no compartimento de saída traseiro


- Abra o compartimento de saída traseiro. Se a maior parte da mídia ainda estiver dentro da impressora, talvez seja mais fácil removê-lo pela área da tampa superior. (Consulte Para eliminar congestionamentos nas áreas da tampa superior e dos cartuchos de impressão.)
- Segure ambos os lados da mídia e retire-a lentamente da impressora. (Pode haver toner solto na folha. Tenha cuidado para não derramá-lo sobre você ou dentro da impressora.)

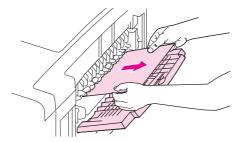


Nota

Se for difícil remover a mídia congestionada, tente abrir a tampa superior até o fim para aliviar a pressão no papel. Se a folha rasgou ou se você ainda não tiver conseguido removêla, consulte Eliminação de congestionamentos na área do fusor.

3. Feche o compartimento de saída traseiro.

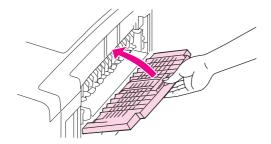

4. Abra e feche a tampa superior para eliminar a mensagem de congestionamento.

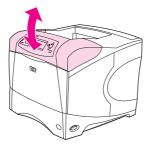

5. Se uma mensagem de congestionamento persistir, significa que ainda há uma folha congestionada na impressora. Procure o congestionamento em outro local. (Consulte Locais de congestionamento.)


Eliminação de congestionamentos na área do fusor

Utilize este procedimento apenas nestas situações:

- Há mídia atolada dentro do fusor e não pode ser removida a partir da área de tampa superior ou da área de saída traseira.
- Uma folha de mída rasgou enquanto você estava tentando eliminar um congestionamento no fusor.

Para eliminar congestionamentos na área do fusor


1. Desligue a impressora e desconecte o cabo de força da mesma.

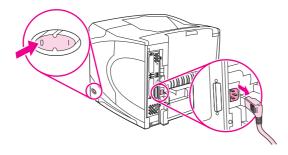

AVISO!

O fusor está muito quente. Para evitar pequenas queimaduras, espere 30 minutos para que o fusor esfrie antes de removê-lo da impressora.


2. Vire a impressora de forma que a tampa traseira fique voltada para você. Caso ela esteja instalada, remova a unidade dúplex opcional, levantando-a e depois retirando-a.

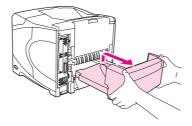


3. Abra o compartimento de saída traseiro e puxe a extensão para fora até parar.




4. Remova o compartimento de saída traseiro e a extensão, curvando o meio do compartimento para baixo e soltando as duas dobradiças.

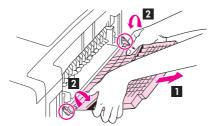

5. Segure com firmeza cada lateral do fusor. Levante as alavancas azuis e puxe o fusor para fora da impressora.

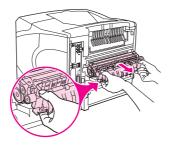


6. Remova a mídia congestionada. Se necessário, levante a guia plástica preta que está localizada na parte superior do fusor para obter acesso às folhas congestionadas. Você também pode girar o botão de limpeza de congestionamento que está localizado na lateral do fusor para tentar ejetar a folha congestionada.

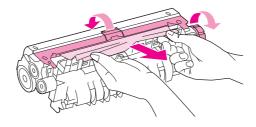


CUIDADO

Não utilize objetos ponteagudos para remover a mídia da área do fusor. Isto pode danificá-lo.


7. Empurre o fusor na impressora até as alavancas azuis em ambos os lados darem um clique indicando que o fusor encaixou.

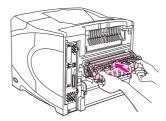


8. Instale o compartimento de saída traseiro. Puxe lentamente o compartimento para verificar se as dobradiças estão totalmente inseridas.

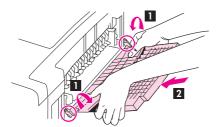


9. Conecte o cabo de alimentação na impressora.

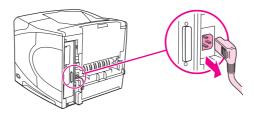

10. Recoloque a unidade dúplex opcional, caso ela tenha sido removida.

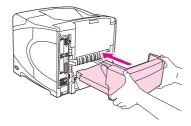

11. Ligue a impressora.

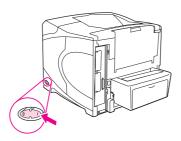

12. Se uma mensagem de congestionamento persistir, significa que ainda há uma folha congestionada na impressora. Procure o congestionamento em outro local. (Consulte Locais de congestionamento.)


Após eliminar todos os congestionamentos, será necessário enviar o trabalho de impressão novamente pois a impressora foi desligada.

Eliminação de congestionamentos no empilhador ou grampeador/empilhador opcional


Podem ocorrer congestionamentos de papel no empilhador ou no grampeador/empilhador opcional. Congestionamentos de grampos só podem ocorrer no grampeador/empilhador opcional.

Para eliminar congestionamentos de papel no empilhador ou grampeador/empilhador opcional


1. Na parte traseira da impressora, abra a porta do empilhador ou do grampeador/ empilhador.

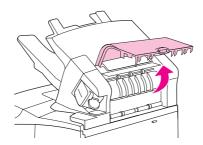

2. Remova com cuidado qualquer papel congestionado.

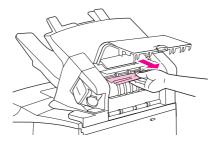

3. Feche a porta do empilhador ou grampeador/empilhador.

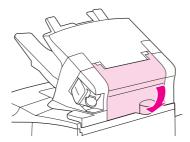

4. Se uma mensagem de congestionamento persistir, significa que ainda há uma folha congestionada. Procure o congestionamento em outro local. Verifique a frente do acessório e remova cuidadosamente qualquer papel congestionado. (Consulte Locais de congestionamento.)

Nota


O compartimento de saída deve ser abaixado para a posição mais inferior para que a impressão continue.

Para eliminar congestionamentos de grampos no grampeador/ empilhador opcional


Nota

Limpe os congestionamentos de grampos quando a mensagem **CONGESTIONAMENTO NO GRAMPEADOR** for exibida no visor do painel de controle da impressora.


 Do lado direito do grampeador/empilhador, vire a unidade grampeadora para a frente da impressora até escutar um clique indicando que a unidade está na posição aberta. Puxe o cartucho de grampos azul para fora para removê-lo.

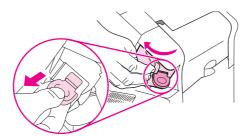

2. Gire a tampa verde da extremidade do cartucho de grampos para cima e remova o grampo congestionado.

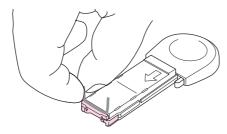

3. Insira o cartucho de grampos na unidade grampeadora e gire-a em direção à parte traseira da impressora até a unidade encaixar no local.

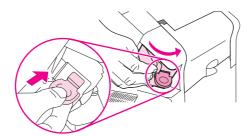

O grampeador precisa ser recarregado após a eliminação de um congestionamento de grampos; então, os primeiros documentos (até cinco) talvez não sejam grampeados. Se um trabalho de impressão for enviado e o grampeador estiver congestionado ou sem grampos, o trabalho ainda será impresso, desde que o percurso para o compartimento do empilhador não esteja bloqueada.

Solução de congestionamentos repetidos

Se frquentemente ocorrerem congestionamentos de papel, tente o seguinte:

- Verifique todos os locais de congestionamento. (Consulte <u>Eliminação de</u> <u>congestionamentos</u>.) Um pedaço de mídia pode estar preso em algum lugar na impressora. Mesmo um pequeno pedaço no percurso da impressora pode causar congestionamentos repetidos.
- Verifique se as bandejas estão ajustadas corretamente. (Consulte <u>Carregamento de bandejas</u>.) As guias devem encaixar no local sem comprimirem a mídia.
- Verifique se a mídia está carregada corretamente nas bandejas e se as bandejas não estão sobrecarregadas. Certifique-se de que a pilha esteja sob as guias e abaixo dos indicadores de altura máxima. Consulte Carregamento de bandejas.
- Verifique se todas as bandejas e acessórios de manuseio de papel estão totalmente inseridos na impressora. (Se uma bandeja for aberta durante um trabalho de impressão, isso poderá causar congestionamento.)
- Verifique se todas as tampas e portas estão fechadas. (Se uma tampa ou porta for aberta durante um trabalho de impressão, isso poderá causar um congestionamento.)
- Tente imprimir em um compartimento de saída diferente. (Consulte <u>Informações sobre opções de saída de mídia</u>.)
- As folhas podem estar grudando umas nas outras. Tente dobrar a pilha para separar as folhas. Não ventile as folhas da pilha.
- Se você estiver imprimindo a partir da bandeja 1, tente reduzir a altura da pilha.
- Se você estiver imprimindo a partir do alimentador opcional de envelopes, verifique se ele está carregado corretamente (deixando os envelopes inferiores mais encaixados do que os superiores). (Consulte <u>Carregamento de envelopes no alimentador de envelopes</u> opcional.)
- Se você estiver utilizando tamanhos pequenos, carregue primeiro a mídia com a borda curta. (Consulte <u>Instruções para papéis de tamanho personalizado</u>.)
- Vire a pilha de mídia na bandeja. Tente também girar o papel 180 graus.
- Verifique as características do papel ou outra mídia de impressão que você esteja usando. Utilize apenas mídia que atenda às especificações da HP (Consulte <u>Especificações sobre papéis</u>.) Tente utilizar uma mídia diferente para ver se o problema é resolvido. Não utilize mídia enrolada, deformada, danificada ou irregular.
- Verifique se as condições ambientais para a impressora foram atendidas. (Consulte Ambiente operacional.)
- Evite utilizar papel que já fou usado em uma impressora ou copiadora.
- Tente usar papel de um pacote recém-aberto.
- Tente usar outra marca de papel.
- Não imprima em ambos os lados de envelopes ou transparências. (Consulte <u>Impressão</u> de envelopes ou <u>Impressão em transparências</u>.)
- Imprima apenas em folhas inteiras de etiquetas e não imprima em ambos os lados de folhas de etiquetas. (Consulte Impressão em etiquetas.)
- Verifique se a energia fornecida à impressora encontra-se estável e se atende às especificações. (Consulte <u>Especificações elétricas</u>.)

- Limpe a impressora. (Consulte Limpeza da impressora.)
- Execute a manutenção preventiva da impressora se for o momento de realizá-la. Consulte <u>Carregamento de grampos</u>.

Compreensão das mensagens da impressora

As mensagens da impressora aparecem no visor do painel de controle da impressora para transmitir o status normal da impressora (como **Processando...**) ou uma condição de erro (como **FECHAR TAMPA SUPERIOR**) que precise de atenção. Interpretação das mensagens do painel de controle relaciona as mensagens mais comuns que exigem atenção ou podem levantar dúvidas. As mensagens são relacionadas primeiro em ordem alfabética, com as mensagens numéricas no final da lista.

Utilização do sistema de Ajuda on-line da impressora

Esta impressora apresenta um sistema de Ajuda on-line no painel de controle que fornece instruções para solucionar a maioria dos erros. Algumas mensagens do painel de controle são alternadas com instruções sobre como obter acesso ao sistema de Ajuda on-line.

Sempre que uma mensagem for alternada com **Para obter ajuda, pressione**, pressione ? (botão AJUDA) para visualizar a ajuda e utilize ▲ (botão PARA CIMA) e ▼ (botão PARA BAIXO) para rolar pela mensagem.

Para sair do sistema de Ajuda on-line, pressione MENU.

Solução de mensagens persistentes

Algumas mensagens (por exemplo, pedidos para carregar uma bandeja ou a mensagem que um trabalho de impressão anterior ainda está na memória da impressora) permitem que você pressione \checkmark (botão Selecionar) para imprimir, ou pressione Parar para excluir o trabalho e eliminar a mensagem.

Se a mensagem persistir após a execução de todas as ações recomendadas, entre em contato com um provedor de serviço ou de suporte autorizado pela HP. (Consulte <u>Serviço HP de assistência e suporte ao cliente</u> ou visite http://www.hp.com/support/lj4250 ou http://www.hp.com/support/lj4350.)

Interpretação das mensagens do painel de controle

Mensagem do painel de controle	Descrição	Ação recomendada
<nome compartimento="" do=""></nome>	A bandeja de saída indicada [BINNAME] está cheia, portanto não é possível	Esvazie a bandeja para que o trabalho de impressão possa ser terminado.
Remova todos os papéis	continuar com a impressão.	
do compartimento		
<nome compartimento="" do=""> CHEIO</nome>	A bandeja de saída indicada [BINNAME] está cheia, mas não é necessária para o	Esvazie a bandeja antes de enviar um trabalho para a mesma.
Remova todos os papéis	trabalho de impressão em andamento.	
do compartimento		
alterna com		
<mensagem de="" status<="" th=""><th></th><th></th></mensagem>		
atual>		

Mensagem do painel de controle	Descrição	Ação recomendada
		_
10.32.00 SUPRIMENTO NÃO AUTORIZADO Para obter ajuda, pressione ?	A impressora detectou que um suprimento da impressora não é um suprimento HP original.	Essa mensagem é exibida até que um suprimento HP seja instalado ou que você pressione o botão anular ✓ (botão Selecionar), (o que pode invalidar a garantia da impressora).
		Se você acredita ter comprado um suprimento HP, visite http://www.hp.com/go/anticounterfeit.
		Qualquer reparo necessário na impressora devido à utilização de suprimentos não-HP ou não autorizados não está coberto pela garantia da impressora.
10.XX.YY ERRO NA MEMÓRIA DE SUPRIMENTO	Ocorreu um erro em um ou mais dos suprimentos da impressora. Os valores de XX e YY estão relacionados abaixo:	Desligue a impressora e ligue-a novamente para eliminar a mensagem.
Para obter ajuda, pressione ?	XX00 = memória com defeito	2. Se a mensagem persistir, entre em
	XX01 = memória ausente	contato com um provedor de serviço ou de suporte autorizado
	YY00 = cartucho de tinta preta	pela HP (consulte <u>Serviço HP de</u> assistência e suporte ao cliente).
13.XX.YY CONGESTIONAMENTO EM	Ocorreu um congestionamento no local especificado.	Remova a mídia obstruída do local especificado. Consulte Eliminação de congestionamentos.
<local></local>		Se a mensagem persistir depois que todos os congestionamentos forem eliminados, talvez haja um sensor emperrado ou quebrado. Entre em contato com um provedor de serviço ou de suporte autorizado pela HP (consulte Serviço HP de assistência e suporte ao cliente).
20 MEMÓRIA	A impressora recebeu mais dados do	Pressione ✓ (botão Selecionar) para
INSUFICIENTE	que pode guardar em sua memória disponível. Você pode ter tentado	imprimir os dados transferidos (alguns dados podem ser perdidos) e, em
Para obter ajuda, pressione ?	transferir macros, fontes suaves ou gráficos complexos em excesso.	seguida, simplifique o trabalho de impressão ou instale memória adicional.
alterna com	granicos comprexes em execuse.	(Consulte Memória da impressora.)
20 MEMÓRIA		
INSUFICIENTE		
Para continuar, pressione ✓		
21 PÁGINA MUITO COMPLEXA	Os dados (texto denso, réguas ou	1. Pressione ✓ (botão Selecionar)
Para obter ajuda, pressione ?	gráficos raster ou vetoriais) enviados à impressora eram muito complexos.	para imprimir os dados transferidos (alguns dados podem ser perdidos).
alterna com		Se essa mensagem aparecer com
21 PÁGINA MUITO COMPLEXA		freqüência, simplifique o trabalho de impressão ou instale memória
Para continuar, pressione 🗸		adicional. (Consulte <u>Memória da</u> <u>impressora</u> .)

nterpretação das mensagens do painel de controle (continuação)		
Mensagem do painel de controle	Descrição	Ação recomendada
22 ESTOURO DE BUFFER DE E/S PARALELA Para obter ajuda, pressione ? alterna com 22 ESTOURO DE BUFFER	Dados em excesso foram enviados à porta paralela.	Verifique se a conexão do cabo é segura e se o cabo é de alta qualidade. Alguns cabos paralelos não HP podem estar sem as conexões de pinos ou podem não atender à especificação IEEE-1284. (Consulte Encomenda de peças, acessórios e suprimentos.)
DE E/S PARALELA Para continuar, pressione ✓		2. Esse erro pode ocorrer se o driver utilizado não for compatível com IEEE-1284. Para obter melhores resultados, utilize um driver HP que acompanha a impressora. (Consulte Software.)
		 Pressione ✓ (botão SELECIONAR) para eliminar a mensagem de erro. (O trabalho não será impresso.)
		4. Se a mensagem persistir, entre em contato com um provedor de serviço ou de suporte autorizado pela HP (consulte Serviço HP de assistência e suporte ao cliente).
22 ESTOURO DE BUFFER DE E/S USB Para continuar, pressione ✓	Dados em excesso foram enviados à porta USB.	Pressione ✓ (botão SELECIONAR) para eliminar a mensagem de erro. (O trabalho não será impresso.)
22 ESTOURO DE BUFFER DO EIO X Para continuar, pressione ✓	Dados em excesso foram enviados à placa EIO no slot especificado [X]. Um protocolo de comunicações inadequado pode estar sendo utilizado. Nota: EIO 0 é reservado para o servidor de impressão incorporado HP Jetdirect.	 Pressione Y (botão SELECIONAR) para eliminar a mensagem. (O trabalho não será impresso.) Verifique a configuração do host. Se a mensagem persistir, entre em contato com um provedor de serviço ou de suporte autorizado pela HP (consulte Serviço HP de assistência e suporte ao cliente).
40 TRANSMISSÃO INCORRETA DO EIO X Para continuar, pressione ✓	A conexão entre a impressora e a placa EIO no slot especificado [X] foi interrompida. Nota: EIO 0 é reservado para o servidor de impressão incorporado HP Jetdirect.	Pressione ✓ (botão SELECIONAR) para eliminar a mensagem de erro e continuar imprimindo.

Mensagem do painel de controle	Descrição	Ação recomendada
41.3 TAMANHO INESPERADO NA BANDEJA X Para obter ajuda, pressione ? alterna com CARREGAR BANDEJA XX [TIPO][TAMANHO] Para usar outra bandeja, pressione ✓ ou Para obter ajuda, pressione ?	Isso ocorre normalmente se duas ou mais folhas forem puxadas de uma vez na impressora, ou se a bandeja não estiver ajustada corretamente.	 Recarregue a bandeja com o tamanho de papel correto. Pressione ✓ (botão SELECIONAR) para rolar para Tamanho da bandeja XX=. Reconfigure o tamanho em uma bandeja para que a impressora utilize uma bandeja que contenha o tamanho exigido para o trabalho de impressão. Se o erro persistir, desligue a impressora e ligue-a novamente. Se a mensagem persistir, entre em contato com um provedor de serviço ou de suporte autorizado pela HP (consulte Serviço HP de assistência e suporte ao cliente).
53.XY.ZZ VERIFICAR SLOT DIMM DE RAM <x> Para continuar, pressione ✓</x>	Há um problema com a memória da impressora. O DIMM que causou o erro não será utilizado.	Será solicitado que você pressione ✓ (botão SELECIONAR) para continuar nos seguintes casos: 1 ou 2 DIMMs em que o único erro é ZZ=04 2 DIMMs onde um está bom e o outro possui um erro com ZZ=01, 02, 03, ou 05 2 DIMMs em que um possui um erro com ZZ=04 e o outro possui um erro com ZZ=04, 02, 03, ou 05 Os valores de X e Y são os seguintes: X = tipo DIMM, 0 = ROM, 1 = RAM Y = Localização do dispositivo, 0 = Memória interna (ROM ou RAM), 1 ou 2 = DIMM slot 1 ou 2 Se a mensagem persistir, pode ser necessário substituir o DIMM especificado. Desligue a impressora e então substitua o DIMM que causou o erro.
62 SEM SISTEMA Para continuar, desligue e ligue novamente	Essa mensagem indica que nenhum sistema foi localizado. O sistema de software da impressora está corrompido.	 Desligue a impressora e ligue-a novamente. Se a mensagem persistir, entre em contato com um provedor de serviço ou de suporte autorizado pela HP (consulte Serviço HP de assistência e suporte ao cliente).

Mensagem do painel de controle	Descrição	Ação recomendada
66.XY.ZZ FALHA NO DISPOSITIVO DE ENTRADA	Ocorreu um erro em um acessório externo de manuseio de papel.	 Desligue a impressora. Verifique se o acessório está bem ajustado e conectado à impressora, sem espaços entre a impressora e o acessório. Se o acessório utilizar cabos, desconecte-os e conecte-os novamente. Ligue a impressora. Se o erro aparecer novamente, registre a mensagem e entre em contato com a Assistência ao cliente HP. (Consulte Serviço HP de assistência e suporte ao cliente.)
66.XY.ZZ FALHA NO DISPOSITIVO DE SAÍDA	Ocorreu um erro em um acessório externo de manuseio de papel.	 Desligue a impressora. Verifique se o acessório está bem ajustado e conectado à impressora, sem espaços entre a impressora e o acessório. Se o acessório utilizar cabos, desconecte-os e conecte-os novamente. Ligue a impressora. Se o erro aparecer novamente, registre a mensagem e entre em contato com a Assistência ao cliente HP. (Consulte Serviço HP de assistência e suporte ao cliente.)
66.XY.ZZ FALHA NO DISPOSITIVO EXTERNO Para obter ajuda, pressione ?	Ocorreu um erro entre a impressora e o acessório externo de manuseio de papel.	 Desligue a impressora. Verifique se o acessório está bem ajustado e conectado à impressora, sem espaços entre a impressora e o acessório. Se o acessório utilizar cabos, desconecte-os e conecte-os novamente. Ligue a impressora. Se o erro aparecer novamente, registre a mensagem e entre em contato com a Assistência ao cliente HP. (Consulte Serviço HP de assistência e suporte ao cliente.)

Mensagem do painel de controle	painel de controle (continuação) Descrição	Ação recomendada
	,	-
68.X ARMAZENAMENTO PERMANENTE CHEIO Para obter ajuda, pressione ? alterna com 68.X ARMAZENAMENTO PERMANENTE CHEIO Para continuar, pressione ✓	O armazenamento permanente da impressora está cheio. Algumas configurações podem ter sido redefinidas para seus padrões de fábrica.	 Se o erro persistir, desligue e ligue novamente a impressora. Imprima uma página de configuração e verifique as configurações da impressora para determinar quais valores foram alterados. Consulte Página de configuração. Desligue a impressora, pressione e mantenha pressionado Menu enquanto liga a impressora, para limpar o armazenamento permanente. Se o erro aparecer novamente, registre a mensagem e entre em contato com um provedor de serviço ou de suporte autorizado pela HP (consulte Serviço HP de assistência e suporte ao cliente).
68.X ERRO DE ARMAZENAMENTO: CONFIGURAÇÕES ALTERADAS Para obter ajuda, pressione ? alterna com 68.X ERRO DE ARMAZENAMENTO: CONFIGURAÇÕES ALTERADAS Para continuar, pressione ✓	Ocorreu um erro no armazenamento permanente da impressora e uma ou mais configurações foram redefinidas para seus padrões de fábrica.	Pressione ✓ (botão Selecionar) para eliminar a mensagem e ✓ (botão Selecionar) para prosseguir com a impressão. Imprima uma página de configuração e verifique as configurações da impressora para determinar quais valores foram alterados. Consulte Página de configuração. Se o erro persistir, desligue e ligue novamente a impressora. Se o erro aparecer novamente, registre a mensagem e entre em contato com um provedor de serviço ou de suporte autorizado pela HP (consulte Serviço HP de assistência e suporte ao cliente).
68.X FALHA DE GRAVAÇÃO NO ARMAZENAMENTO Para continuar, pressione ✓	Falha ao gravar em dispositivo de armazenamento. A impressão pode continuar, mas podem ocorrer comportamentos inesperados pois ocorreu um erro no armazenamento permanente.	Pressione ✓ (botão Selecionar) para continuar. Se o erro persistir, desligue e ligue novamente a impressora. Se o erro aparecer novamente, registre a mensagem e entre em contato com um provedor de serviço ou de suporte autorizado pela HP (consulte Serviço HP de assistência e suporte ao cliente).
Acesso negado MENUS BLOQUEADOS	A função do painel de controle da impressora que você está tentando usar foi bloqueada para evitar o acesso não autorizado.	Consulte o administrador da rede.

Mensagem do painel de controle	painel de controle (continuação) Descrição	Ação recomendada
	-	
AGUARDANDO A ABERTURA DA BANDEJA XX alterna com	A bandeja especificada está no processo de levantar o papel até o topo da bandeja para a alimentação adequada.	Nenhuma ação é necessária.
<mensagem de="" status<="" th=""><th></th><th></th></mensagem>		
atual>		
ALIM. DE ENVELOPES	O alimentador de envelopes está vazio.	Carregue envelopes no alimentador.
VAZIO		
alterna com		
<mensagem de="" status<="" th=""><th></th><th></th></mensagem>		
atual>		
ALIMENTAÇÃO MANUAL	A impressora está aguardando que a	Carregue a mídia solicitada na bandeja
[TIPO][TAMANHO]	mídia seja carregada na bandeja 1 manualmente.	1 e pressione ✓ (botão Selecionar).
Para continuar, pressione ✓		
alterna com		
ALIMENTAÇÃO MANUAL		
[TIPO][TAMANHO]		
Para obter ajuda, pressione ?		
ALIMENTAÇÃO MANUAL	A impressora está aguardando que a	Pressione ✓ (botão Selecionar) para utilizar um tipo e tamanho que estejam disponíveis em outra bandeja.
[TIPO][TAMANHO]	mídia seja carregada na bandeja 1 manualmente.	
Para usar outra		and survey of the survey of th
bandeja, pressione ✓		
AQUECENDO	A impressora está saindo do modo de	Nenhuma ação é necessária.
alterna com	economia de energia. A impressão continuará assim que estiver pronta.	
<mensagem de="" status<="" th=""><th>,</th><th></th></mensagem>	,	
atual>		
BANDEJA XX	Essa mensagem informa a configuração	Para alterar o tamanho ou tipo de papel,
[TIPO][TAMANHO]	do tipo e tamanho da bandeja de papel e permite que a configuração seja	pressione ✓ (botão Selecionar) enquanto a mensagem é exibida. Para
Para alterar o tamanho ou o	alterada.	eliminar a mensagem, pressione 5
tipo, pressione 🗸		(botão Voltar) enquanto a mensagem é exibida.
alterna com		Configure o tamanho e tipo para
BANDEJA XX		Todos, se a bandeja for
[TIPO][TAMANHO]		freqüentemente utilizada para diferentes tipos ou tamanhos.
Para aceitar as configurações,		Configure o tamanho e tipo para
pressione 5		uma determinada configuração se estiver imprimindo somente com um tipo de papel.

Mensagem do painel de controle	painel de controle (continuação) Descrição	Ação recomendada
BANDEJA XX ABERTA Para obter ajuda, pressione? alterna com	A bandeja não consegue carregar papel na impressora porque a bandeja [X] está aberta e deve ser fechada para que a impressão continue.	Verifique as bandejas e feche todas as que estiverem abertas.
<mensagem atual="" de="" status=""></mensagem>		
BANDEJA XX VAZIA	A bandeja de papel especificada está	Coloque papel na bandeja vazia [XX]
[TIPO][TAMANHO]	vazia.	para eliminar a mensagem.
alterna com		Se você não carregar a bandeja especificada, a impressora continuará a
<mensagem de="" status<="" th=""><th></th><th>imprimir a partir da próxima bandeja</th></mensagem>		imprimir a partir da próxima bandeja
atual>		com o mesmo tipo e tamanho de papel e a mensagem continuará a aparecer.
Cancelando	A impressora está cancelando um trabalho. A mensagem continua a ser exibida enquanto o trabalho é interrompido, a passagem do papel é desobstruída e todos os dados de entrada restantes no canal de dados ativos são recebidos e descartados.	Nenhuma ação é necessária.
CARREGAR BANDEJA XX	Foi enviado um trabalho que requer tipo e tamanho específicos que não estão	Carregue a mídia solicitada na bandeja indicada e pressione ✓ (botão
[TIPO][TAMANHO]	disponíveis na bandeja indicada.	SELECIONAR).
Para continuar, pressione Y		
alterna com		
CARREGAR BANDEJA XX		
[TIPO][TAMANHO]		
Para obter ajuda, pressione ?		
CARREGAR BANDEJA XX [TIPO][TAMANHO]	Foi enviado um trabalho que requer tipo e tamanho específicos que não estão	Se o tamanho for detectável e outra bandeja estiver disponível, mova a
Para continuar, pressione	disponíveis na bandeja indicada.	chave para a posição PADRÃO.
alterna com		
Convém mover a chave da		
bandeja até PADRÃO		
CARREGAR BANDEJA XX	Foi enviado um trabalho que requer tipo	Mova a chave da bandeja para a
[TIPO][TAMANHO]	e tamanho específicos que não estão	posição PERSONALIZADO caso outra
Para continuar, pressione	disponíveis na bandeja indicada.	bandeja esteja disponível.
alterna com		
Mova a chave da bandeja até		

Mensagem do painel de controle	painel de controle (continuação)	Ação recomendada
	Descrição	Ação recomendada
CARREGAR BANDEJA XX [TIPO][TAMANHO] Para continuar, pressione alterna com	Foi enviado um trabalho que requer tipo e tamanho específicos que não estão disponíveis na bandeja indicada.	Pressione ✓ (botão Selecionar) para utilizar um tipo e tamanho que estejam disponíveis em outra bandeja.
Para usar outra bandeja, pressione ✓		
CARREGAR BANDEJA XX [TIPO][TAMANHO] Para obter ajuda, pressione ?	A bandeja indicada está configurada para um tipo e tamanho específicos de mídia necessária para um trabalho de impressão, mas a bandeja está vazia. Todas as outras bandejas também estão vazias.	Carregue a mídia solicitada na bandeja indicada.
CONEXÃO INCORRETA DA UNIDADE DÚPLEX Para obter ajuda, pressione ?	A unidade dúplex opcional não foi conectada corretamente à impressora.	 Verifique se você está usando o cabo de alimentação em ângulo reto que veio com a impressora. Tente remover e reinstalar a unidade dúplex opcional. Em seguida, desligue a impressora e ligue-a novamente.
CONEXÃO INCORRETA DO ALIMENTADOR ENV.	O alimentador de envelopes opcional não foi conectado corretamente à impressora.	Tente remover e reinstalar o alimentador de envelopes opcional. Em seguida, desligue a impressora e ligue-a novamente.
DADOS NÃO SUPORTADOS EM [FS] DIMM NO SLOT X Para limpar, pressione ✓	Os dados no DIMM não são suportados. [FS] significa ROM ou FLASH.	O DIMM pode precisar ser substituído. Desligue a impressora antes de removêlo. Pressione ✓ (botão Selecionar) para continuar.
DADOS RECEBIDOS Para imprimir a última página, pressione alterna com <mensagem atual="" de="" status=""></mensagem>	A impressora está aguardando o comando de impressão (como se estivesse aguardando a alimentação de um formulário ou quando o trabalho de impressão é pausado).	Pressione ✓ (botão SELECIONAR) para continuar.
DISCO DE LIMPEZA <x>% CONCLUÍDO Não desligue alterna com DISCO DE LIMPEZA <x>% CONCLUÍDO Para obter ajuda, pressione ?</x></x>	O dispositivo de armazenamento está sendo desinfetado ou limpo. Não desligue. As funções do produto não estão disponíveis. A impressora reiniciará automaticamente quando terminar.	Nenhuma ação é necessária.

Mensagem do painel de controle	painel de controle (continuação) Descrição	Ação recomendada
DISCO DO EIO X NÃO OPERACIONAL Para obter ajuda, pressione ?	O disco EIO no slot X não está funcionando corretamente.	 Desligue a impressora. Verifique se o disco EIO está inserido corretamente e bem preso. Se a mensagem do painel de controle da impressora ainda for exibida, significa que o disco rígido opcional precisa ser substituído.
DISCO INTERNO FALHA NO DISPOSITIVO DE Para limpar, pressione alterna com <mensagem atual="" de="" status=""></mensagem>	O disco sofreu uma falha crítica e não pode mais ser utilizado.	Entre em contato com um provedor de serviço ou de suporte autorizado pela HP.
ENCOMENDAR CARTUCHO MENOS DE XXXX PÁGINAS Para obter ajuda, pressione ? alterna com <mensagem atual="" de="" status=""></mensagem>	Para a HP LaserJet série 4250, a mensagem é exibida pela primeira vez quando resta cerca de 15% (cartucho para impressão de 10.000 páginas) ou 8% (cartucho para impressão de 20.000 páginas) de vida útil do cartucho de impressão. Para a HP LaserJet série 4350, a mensagem é exibida pela primeira vez quando resta cerca de 25% (cartucho para impressão de 10.000 páginas) ou 15% (cartucho para impressão de 20.000 páginas) de vida útil do cartucho de impressão.	Verifique se você tem um novo cartucho pronto (consulte Encomenda de peças, acessórios e suprimentos).
ERRO 41.X Para obter ajuda, pressione ? alterna com ERRO 41.X Para continuar, pressione ✓	Ocorreu um erro de impressão temporário.	 Pressione (botão Selecionar). A página que contém o erro será reimpressa automaticamente se a recuperação de congestionamento estiver ativada. Desligue a impressora e ligue-a novamente. Se a mensagem persistir, entre em contato com um provedor de serviço ou de suporte autorizado pela HP (consulte Serviço HP de assistência e suporte ao cliente).
ERRO 49.XXXXX Para continuar, desligue e ligue novamente	Ocorreu um erro crítico de firmware.	 Deixe a impressora desligada por 20 minutos e, em seguida, ligue-a novamente. Se a mensagem persistir, entre em contato com um provedor de serviço ou de suporte autorizado pela HP (consulte Serviço HP de assistência e suporte ao cliente).

nterpretação das mensagens do painel de controle (continuação)		
Mensagem do painel de controle	Descrição	Ação recomendada
ERRO 51.XY	Ocorreu um erro de impressão temporário.	Desligue a impressora e ligue-a novamente.
Para obter ajuda, pressione ?	тетірогано.	
alterna com		Se a mensagem persistir, entre em contato com um provedor de
ERRO 51.XY		serviço ou de suporte autorizado pela HP (consulte Serviço HP de
Para continuar,		assistência e suporte ao cliente).
desligue e ligue novamente		
ERRO 52.XY	Ocorreu um erro de impressão	Desligue a impressora e ligue-a
Para obter ajuda, pressione ?	temporário.	novamente.
alterna com		Se a mensagem persistir, entre em contato com um provedor de
ERRO 52.XY		serviço ou de suporte autorizado pela HP (consulte Serviço HP de
Para continuar,		assistência e suporte ao cliente).
desligue e ligue novamente		
ERRO 54.XX	Essa mensagem normalmente é	Desligue a impressora e ligue-a
Para continuar,	relacionada com um problema no sensor.	novamente.
desligue e ligue novamente		Se o erro aparecer novamente, registre a mensagem e entre em contato com um provedor de serviço ou de suporte autorizado pela HP (consulte Serviço HP de assistência e suporte ao cliente).
ERRO 56.XX	Ocorreu um erro de impressão temporário como resultado de uma	Desligue a impressora e ligue-a novamente.
Para obter ajuda, pressione ?	solicitação incorreta de entrada ou saída.	Se a mensagem persistir, entre em
alterna com		contato com um provedor de
ERRO 56.XX		serviço ou de suporte autorizado pela HP (consulte Serviço HP de
Para continuar,		assistência e suporte ao cliente).
desligue e ligue novamente		
ERRO 57.XX	Ocorreu um erro de impressão temporário em um dos ventiladores da	Desligue a impressora e ligue-a novamente
Para obter ajuda, pressione ?	impressora.	novamente. 2. Se a mensagem persistir, entre em
alterna com		contato com um provedor de
ERRO 57.XX		serviço ou de suporte autorizado pela HP (consulte Serviço HP de
Para continuar,		assistência e suporte ao cliente).
desligue e ligue novamente		

Mensagem do painel de controle	Descrição	Ação recomendada
ERRO 58.XX Para obter ajuda, pressione ? alterna com ERRO 58.XX Para continuar, desligue e ligue novamente	Ocorreu um erro da impressora em que uma CPU de tag de memória foi detectada, ou há um problema com o sensor de ar ou a fonte de alimentação.	Para resolver problemas com a fonte de alimentação: 1. Remova a impressora de quaisquer suprimentos UPS, suprimentos de alimentação adicionais ou filtros de linha. Conecte a impressora a uma tomada e verifique se isso resolve o problema. 2. Se a impressora já estiver conectada a uma tomada, tente uma outra fonte de alimentação independente da que está sendo utilizada. A voltagem da linha e a fonte atual no local da impressora podem precisar de inspeção para atender às especificações elétricas da impressora. (Consulte Especificações elétricas.) Se a mensagem persistir, entre em contato com um provedor de serviço ou de suporte autorizado pela HP (consulte Serviço HP de assistência e suporte ao cliente).
ERRO 59.XY Para obter ajuda, pressione ? alterna com ERRO 59.XY Para continuar, desligue e ligue novamente	Ocorreu um erro de impressão temporário.	Desligue a impressora e ligue-a novamente. Se a mensagem persistir, entre em contato com um provedor de serviço ou de suporte autorizado pela HP (consulte Serviço HP de assistência e suporte ao cliente).
ERRO 64 Para obter ajuda, pressione ? alterna com ERRO 64 Para continuar, desligue e ligue novamente	Ocorreu um erro de impressão temporário no buffer digitalizado.	 Desligue a impressora e ligue-a novamente. Se a mensagem persistir, entre em contato com um provedor de serviço ou de suporte autorizado pela HP (consulte Serviço HP de assistência e suporte ao cliente).
ERRO 69.X Para obter ajuda, pressione ? alterna com ERRO 69.X Para continuar, desligue e ligue novamente	Ocorreu um erro de impressão.	Desligue a impressora e ligue-a novamente. Se a mensagem persistir, entre em contato com um provedor de serviço ou de suporte autorizado pela HP (consulte Serviço HP de assistência e suporte ao cliente).

Mensagem do painel de controle	Descrição	Ação recomendada
ERRO 79.XXXX Para continuar, desligue e ligue novamente	A impressora detectou um erro de hardware crítico.	Pressione Parar para eliminar o trabalho de impressão da memória da impressora. Desligue a impressora e ligue-a novamente.
		2. Tente imprimir um trabalho a partir de um outro programa. Se o trabalho for impresso, volte ao primeiro programa e tente imprimir um outro arquivo. Se a mensagem somente aparecer com um programa ou trabalho de impressão específico, entre em contato com o fornecedor do software para obter assistência.
		Se a mensagem persistir com diferentes programas e trabalhos de impressão, tente as etapas a seguir.
		1. Desligue a impressora.
		 Desconecte todos os cabos da impressora que a conectam à rede ou ao computador.
		3. Remova da impressora todas as memórias DIMMs ou DIMMs de outros fornecedores. Instale novamente pelo menos uma memória DIMM. (Consulte Memória da impressora.)
		 Remova todos os dispositivos EIO e placas CompactFlash da impressora.
		5. Ligue a impressora.
		Se o erro não persistir, siga as etapas abaixo.
		 Instale um DIMM e um dispositivo EIO de cada vez, certificando-se de que a impressora seja desligada e ligada novamente quando você instalar cada dispositivo.
		Substitua um DIMM ou um dispositivo EIO se perceber que ele é a causa do erro.
		 Conecte novamente todos os cabos que ligam a impressora à rede ou ao computador.

Interpretação das mensagens do painel de controle (continuação) Mensagem do painel de controle Descrição Ação recomendada		
Mensagem do painel de controle		Ação recomendada
ERRO DE CONTROLADOR	Ocorreu um erro de impressão temporário.	Desligue a impressora e ligue-a novamente.
DC 55.XX.YY		Se a mensagem persistir, entre em
Para obter ajuda, pressione ?		contato com um provedor de
alterna com		serviço ou de suporte autorizado pela HP (consulte Serviço HP de
ERRO DE CONTROLADOR		assistência e suporte ao cliente).
DC 55.XX.YY		
Para continuar,		
desligue e ligue novamente		
ERRO DE FUSOR 50.X Para obter ajuda, pressione ?	Ocorreu um erro no fusor.	 Desligue a impressora e ligue-a novamente.
Para obter ajuda, pressione :		2. Se a mensagem persistir, entre em contato com um provedor de serviço ou de suporte autorizado pela HP (consulte Serviço HP de assistência e suporte ao cliente).
ERRO DO EIO	A placa acessória EIO no slot [X] encontrou um erro crítico.	Desligue a impressora e ligue-a novamente.
8X.YYYY		 Desligue a impressora, reposicione o acessório EIO no slot [X] e ligue a impressora novamente.
		3. Desligue a impressora, remova o acessório EIO do slot [X], instale-o em um slot EIO diferente e ligue a impressora novamente.
		4. Substitua o acessório EIO no slot [X].
ERRO DO JETDIRECT	O servidor de impressão incorporado HP Jetdirect encontrou um erro crítico.	Desligue a impressora e ligue-a novamente.
		2. Se a mensagem persistir, entre em contato com um provedor de serviço ou de suporte autorizado pela HP (consulte Serviço HP de assistência e suporte ao cliente).
ERRO NA PÁGINA DE LIMPEZA	Você tentou criar ou processar uma	Abra a bandeja de saída traseira para
Abra o compartimento traseiro	página de limpeza quando um dispositivo dúplex estava presente e a porta traseira estava fechada.	criar ou processar a página de limpeza.
ERRO NA UNIDADE DÚPLEX	A unidade dúplex opcional apresenta um	Desligue a impressora e conecte
REMOVER UNIDADE DÚPLEX	erro.	novamente a unidade dúplex opcional. (Quaisquer trabalhos de impressão da
Instale a unidade dúplex		impressora serão perdidos.)
com o produto desligado		

FALHA NA OPERAÇÃO DE ARQUIVO DO DISCO DO EIO X Para limpar, pressione ✓ alterna com <mensagem atual="" de="" status=""> FALHA NA OPERAÇÃO DO ARQUIVO DE DISCO DE RAM Para limpar, pressione ✓ alterna com <mensagem atual="" de="" status=""> A operação solicitada não pôde ser executada. Você pode ter tentado executar uma operação inválida, como tentar fazer o download um arquivo em uma pasta que não existe. Tente imprimir novamente em uma pasta existente. T</mensagem></mensagem>	
ARQUIVO DE DISCO DE EIO X Para limpar, pressione ✓ alterna com <mensagem atual="" de="" status=""> A operação solicitada não pôde ser executada. Você pode ter tentado executar uma operação inválida, como tentar fazer o download de um arquivo em uma pasta existente. FALHA NA OPERAÇÃO DO ARQUIVO DE DISCO DE ROM Para limpar, pressione ✓ alterna com <mensagem atual="" de="" status=""> FALHA NA OPERAÇÃO DO ARQUIVO DE DISCO DE ROM Para limpar, pressione ✓ alterna com <mensagem atual="" de="" status=""> FALHA NA OPERAÇÃO DO ARQUIVO DE DISCO INTERNO Para limpar, pressione ✓ alterna com <mensagem atual="" de="" status=""> FALHA NA OPERAÇÃO DO ARQUIVO DE DISCO INTERNO Para limpar, pressione ✓ alterna com <mensagem atual="" de="" status=""> FALHA NA OPERAÇÃO DO ARQUIVO DE DISCO INTERNO Para limpar, pressione ✓ alterna com <mensagem atual="" de="" status=""> A operação solicitada não pôde ser executada. Você pode ter tentado executar uma operação inválida, como tentar fazer o download de um arquivo em uma pasta que não existe. Tente imprimir novamente em uma pasta existente. Tente imprimir novamente em uma pasta existente.</mensagem></mensagem></mensagem></mensagem></mensagem></mensagem>	
tentar fazer o download um arquivo em uma pasta que não existe. FALHA NA OPERAÇÃO DO ARQUIVO DE DISCO DE RAM Para limpar, pressione alterna com **Mensagem de status atual> FALHA NA OPERAÇÃO DO ARQUIVO DE DISCO DE ROM Para limpar, pressione alterna com **Mensagem de status atual> FALHA NA OPERAÇÃO DO ARQUIVO DE DISCO DE ROM Para limpar, pressione alterna com **Mensagem de status atual> FALHA NA OPERAÇÃO DO ARQUIVO DE DISCO DE ROM Para limpar, pressione alterna com **Mensagem de status atual> A operação solicitada não pôde ser executada. Você pode ter tentado executar uma operação inválida, como tentar fazer o download de um arquivo em uma pasta que não existe. **Tente imprimir novamente em uma pasta existente.** Tente imprimir novamente em uma pasta existente. **Tente imprimir novamente em uma pasta existente.** Tente imprimir novamente em uma pasta existente. **Tente imprimir novamente em uma pasta existente.** Tente imprimir novamente em uma pasta existente. **Tente imprimir novamente em uma pasta existente.** Tente imprimir novamente em uma pasta existente. **Tente imprimir novamente em uma pasta existente.** Tente imprimir novamente em uma pasta existente.** **Tente imprimir novamente em uma pasta existente.** Tente imprimir novamente em uma pasta existente.** **Tente imprimir novamente em uma pasta existente.** Tente imprimir novamente em uma pasta existente.** **Tente imprimir novamente em uma pasta existente.** Tente imprimir novamente em uma pasta existente.** **Tente imprimir novamente em uma pasta existente.**	pasta existente.
alterna com ≺mensagem de status atual> FALHA NA OPERAÇÃO DO ARQUIVO DE DISCO DE RAM Para limpar, pressione ✓ alterna com ≺mensagem de status atual> A operação solicitada não pôde ser executada. Você pode ter tentado executar uma operação inválida, como tentar fazer o download de um arquivo em uma pasta que não existe. Tente imprimir novamente em uma pasta existente.	
FALHA NA OPERAÇÃO DO ARQUIVO DE DISCO DE RAM Para limpar, pressione ✓ alterna com ✓mensagem de status atual> FALHA NA OPERAÇÃO DO ARQUIVO DE DISCO DE ROM Para limpar, pressione ✓ alterna com ✓mensagem de status atual> A operação solicitada não pôde ser executada. Você pode ter tentado executar uma operação inválida, como tentar fazer o download de um arquivo em uma pasta que não existe. Tente imprimir novamente em uma pasta existente.	
FALHA NA OPERAÇÃO DO ARQUIVO DE DISCO DE RAM Para limpar, pressione Iderna com Iderna com Impar, pressione ARQUIVO DE DISCO DE ROM ARQUIVO DE DISCO DE ROM ARQUIVO DE DISCO DE ROM Para limpar, pressione Iderna com Ider	
ARQUIVO DE DISCO DE RAM Para limpar, pressione alterna com Impara limpar, pressione alterna com Impara limpar, pressione Impara limpar, pressio	
executar uma operação inválida, como tentar fazer o download de um arquivo em uma pasta que não existe. FALHA NA OPERAÇÃO DO ARQUIVO DE DISCO DE ROM Para limpar, pressione alterna com Iterna com	
tentar fazer o download de um arquivo em uma pasta que não existe. Itentar fazer o download de um arquivo em uma pasta que não existe. Itentar fazer o download de um arquivo em uma pasta que não existe. Itentar fazer o download de um arquivo em uma pasta que não existe. Itentar fazer o download a pasta que não existe. Itentar fazer o download a poêde ser executada. Você pode ter tentado executar uma operação inválida, como tentar fazer o download de um arquivo em uma pasta que não existe. Itentar fazer o download a pasta existente em uma pasta existente. Itentar fazer o download a poêde ser executada. Você pode ter tentado executar uma operação inválida, como tentar fazer o download um arquivo em uma pasta que não existe. Itentar fazer o download a pasta existente em uma pasta existente. Itentar fazer o download um arquivo em uma pasta existente. Itentar fazer o download a pasta existente. Itentar fazer o download um arquivo em uma pasta existente. Itentar fazer o download um arquivo em uma pasta existente. Itentar fazer o download a pasta existente. Itentar fazer o download um arquivo em uma pasta existente. Itentar fazer o download a marquivo em uma pasta existente. Itentar fazer o download a marquivo em uma pasta existente. Itentar fazer o download a marquivo em uma pasta existente. Itentar fazer o download a marquivo em uma pasta existente. Itentar fazer o download a marquivo em uma pasta existente. Itentar fazer o download a marquivo em uma pasta existente. Itentar fazer o download a marquivo em uma pasta existente. Itentar fazer o download a marquivo em uma pasta existente. Itentar fazer o download a marquivo em uma pasta existente. Itentar fazer o download a marquivo em uma pasta existente. Itentar fazer o download a marquivo em uma pasta existente.	
alterna com <mensagem atual="" de="" status=""> A operação solicitada não pôde ser executada. Você pode ter tentado executar uma operação inválida, como tentar fazer o download de um arquivo em uma pasta que não existe. FALHA NA OPERAÇÃO DO ARQUIVO DE DISCO INTERNO Para limpar, pressione ✓ alterna com <mensagem atual="" de="" status=""> A operação solicitada não pôde ser executada. Você pode ter tentado executar uma operação inválida, como tentar fazer o download anão pôde ser executada. Você pode ter tentado executar uma operação inválida, como tentar fazer o download um arquivo em uma pasta que não existe. Tente imprimir novamente em uma pasta existente. Tente imprimir novamente em uma pasta existente.</mensagem></mensagem>	
FALHA NA OPERAÇÃO DO ARQUIVO DE DISCO DE ROM Para limpar, pressione ✓ alterna com <mensagem atual="" de="" status=""> A operação solicitada não pôde ser executada. Você pode ter tentado executar uma operação inválida, como tentar fazer o download de um arquivo em uma pasta que não existe. Tente imprimir novamente em uma pasta existente. Tente imprimir novamente em uma pasta existente.</mensagem>	
FALHA NA OPERAÇÃO DO ARQUIVO DE DISCO DE ROM Para limpar, pressione Iderna com Impar, pressione A operação solicitada não pôde ser executada. Você pode ter tentado executar uma operação inválida, como tentar fazer o download de um arquivo em uma pasta que não existe. A operação solicitada não pôde ser executada. Você pode ter tentado executar uma operação solicitada não pôde ser executada. Você pode ter tentado executar uma operação inválida, como tentar fazer o download um arquivo em uma pasta que não existe. Tente imprimir novamente em uma pasta existente.	
ARQUIVO DE DISCO DE ROM Para limpar, pressione alterna com Impar, pressione Imp	
executar uma operação inválida, como tentar fazer o download de um arquivo em uma pasta que não existe. FALHA NA OPERAÇÃO DO ARQUIVO DE DISCO INTERNO Para limpar, pressione ✓ alterna com Alterna com Alterna com An operação solicitada não pôde ser executada. Você pode ter tentado executar uma operação inválida, como tentar fazer o download um arquivo em uma pasta que não existe. FALHA NA OPERAÇÃO DO A operação solicitada não pôde ser executada. Você pode ter tentado executar uma operação inválida, como tentar fazer o download um arquivo em uma pasta que não existe. Tente imprimir novamente em uma pasta existente.	
tentar fazer o download de um arquivo em uma pasta que não existe. FALHA NA OPERAÇÃO DO ARQUIVO DE DISCO INTERNO Para limpar, pressione ✓ alterna com <mensagem atual="" de="" status=""> A operação solicitada não pôde ser executada. Você pode ter tentado executar uma operação inválida, como tentar fazer o download um arquivo em uma pasta que não existe. Tente imprimir novamente em uma pasta existente. Tente imprimir novamente em uma pasta existente.</mensagem>	
alterna com <mensagem atual="" de="" status=""> A operação solicitada não pôde ser executada. Você pode ter tentado executar uma operação inválida, como tentar fazer o download um arquivo em uma pasta que não existe. FALHA NA OPERAÇÃO DO A operação solicitada não pôde ser executada. Você pode ter tentado executar uma operação inválida, como tentar fazer o download um arquivo em uma pasta que não existe. FALHA NA OPERAÇÃO DO A operação solicitada não pôde ser Tente imprimir novamente em uma Tente imprimir novamente em uma</mensagem>	
atual> FALHA NA OPERAÇÃO DO ARQUIVO DE DISCO INTERNO Para limpar, pressione ✓ alterna com <mensagem atual="" de="" status=""> A operação solicitada não pôde ser executada. Você pode ter tentado executar uma operação inválida, como tentar fazer o download um arquivo em uma pasta que não existe. Tente imprimir novamente em uma pasta existente. Tente imprimir novamente em uma pasta existente.</mensagem>	
FALHA NA OPERAÇÃO DO ARQUIVO DE DISCO INTERNO Para limpar, pressione ✓ alterna com <mensagem atual="" de="" status=""> A operação solicitada não pôde ser executada. Você pode ter tentado executar uma operação inválida, como tentar fazer o download um arquivo em uma pasta que não existe. Tente imprimir novamente em uma pasta existente. Tente imprimir novamente em uma pasta existente.</mensagem>	
ARQUIVO DE DISCO INTERNO Para limpar, pressione ✓ alterna com <mensagem atual="" de="" status=""> pasta existente. pasta existente. pasta existente. pasta existente. pasta existente.</mensagem>	
Para limpar, pressione ✓ alterna com <mensagem atual="" de="" status=""> executar uma operação inválida, como tentar fazer o download um arquivo em uma pasta que não existe. Tente imprimir novamente em uma</mensagem>	
Para limpar, pressione ✓ alterna com <mensagem atual="" de="" status=""> tentar fazer o download um arquivo em uma pasta que não existe. Tente imprimir novamente em uma</mensagem>	
alterna com <mensagem atual="" de="" status=""> FALHA NA OPERAÇÃO DO A operação solicitada não pôde ser Tente imprimir novamente em uma</mensagem>	
atual> FALHA NA OPERAÇÃO DO A operação solicitada não pôde ser Tente imprimir novamente em uma	
FALHA NA OPERAÇÃO DO A operação solicitada não pôde ser Tente imprimir novamente em uma	
ARQUIVO DO SLOT DE PLACA X	
Para limpar, pressione ✓ tentar fazer o download um arquivo em	
alterna com uma pasta que não existe.	
<mensagem de="" status<="" td=""><td></td></mensagem>	
atual>	
FALHA NO DISPOSITIVO DE O disco RAM sofreu uma falha crítica e Entre em contato com um provedor	
DISCO DE RAM não pode mais ser utilizado. serviço ou de suporte autorizado pe	la HP.
Para limpar, pressione ✓	
alterna com	
<mensagem de="" status<="" td=""><td></td></mensagem>	
atual>	

Mensagem do painel de controle	Descrição	Ação recomendada
FALHA NO DISPOSITIVO DE	O disco EIO sofreu uma falha crítica e	Remova-o e substitua por um disco novo.
DISCO DO EIO X	não pode mais ser utilizado.	
Para limpar, pressione ✓		
alterna com		
<mensagem de="" status<="" th=""><th></th><th></th></mensagem>		
atual>		
FALHA NO DISPOSITIVO DE DISCO	O disco ROM sofreu uma falha crítica e não pode mais ser utilizado.	Entre em contato com um provedor de serviço ou de suporte autorizado pela HP.
DE ROM		
Para limpar, pressione ✓		
alterna com		
<mensagem de="" status<="" th=""><th></th><th></th></mensagem>		
atual>		
FALHA NO DISPOSITIVO DO	A placa CompactFlash no slot X sofreu	Remova-a e a substitua por uma placa
SLOT DE PLACA X	uma falha crítica e não pode mais ser utilizada.	nova. (Consulte Memória da impressora.)
Para limpar, pressione✓		
alterna com		
<mensagem de="" status<="" th=""><th></th><th></th></mensagem>		
atual>		
FIRMWARE CORROMPIDO NO ACESSÓRIO EXTERNO	A impressora detectou um firmware corrompido em um acessório de entrada	A impressão pode continuar, mas poderá ocorrer congestionamento de
Para obter ajuda, pressione ?	ou de saída.	papel. Para visualizar as instruções de atualização de firmware e para fazer download dessa atualização, consulte http://www.hp.com/support/lj4250 ou http://www.hp.com/support/lj4350.
GRAMPEADOR SEM	O grampeador do grampeador/	Se SEM GRAMPOS=PARAR, a
GRAMPOS	empilhador opcional está sem grampos. O comportamento da impressora depende de como a mensagem Sem grampos está configurada no submenu Configuração de saída.	impressora interrompe a impressão até você colocar grampos no grampeador ou pressionar Selecionar. Essa é a configuração padrão.
		Se SEM GRAMPOS=CONTINUAR, a impressão continuará, mas o trabalho não será grampeado.
		Substitua o cartucho de grampos. Para obter informações sobre a substituição do cartucho de grampos, consulte Carregamento de grampos. Para obter informações sobre a encomenda de um novo cartucho de grampos, consulte Números de peça.

Interpretação das mensagens do painel de controle (continuação)		
Mensagem do painel de controle	Descrição	Ação recomendada
INCOMPATIBILIDADE DE TAMANHO NA BANDEJA XX Para obter ajuda, pressione ? alterna com <mensagem atual="" de="" status=""></mensagem>	A bandeja indicada está carregada com um tamanho de papel diferente do tamanho configurado para a bandeja.	Carregue a bandeja com o tamanho configurado para ela. Verifique se as guias estão posicionadas corretamente na bandeja e se o botão está definido corretamente como Padrão ou Personalizado.
INSERIR OU FECHAR BANDEJA XX Para obter ajuda, pressione ?	A bandeja especificada está aberta ou ausente.	Insira ou feche a bandeja para continuar com a impressão.
INSTALAR CARTUCHO Para obter ajuda, pressione ?	O cartucho de impressão está ausente e deve ser reinstalado para que a impressão prossiga.	Substitua ou reinstale corretamente o cartucho de impressão.
LIMPANDO DISCO <x>% CONCLUÍDO Não desligue alterna com DISCO DE LIMPEZA <x>% CONCLUÍDO Para obter ajuda, pressione ?</x></x>	Um disco rígido ou placa CompactFlash está sendo desinfetado.	Nenhuma ação é necessária.
Limpando passagem de papel	A impressora ficou congestionada ou estava ligada e foram detectadas mídias em um local errado. A impressora está tentando ejetar as páginas automaticamente.	Aguarde até que a impressora pare de tentar eliminar as páginas. Se ela não conseguir, será exibida uma mensagem de congestionamento no visor do painel de controle.
Log de eventos vazio	Você está tentando visualizar um registro de eventos vazio selecionando MOSTRAR LOG DEEVENTOS no painel de controle.	Nenhuma ação é necessária.
MEMÓRIA INSUFICIENTE PARA CARREGAR FONTES/ DADOS. Para obter ajuda, pressione ? alterna com <dispositivo> Para continuar, pressione ✓</dispositivo>	A impressora recebeu mais dados do que pode guardar em sua memória disponível. Você pode ter tentado transferir macros, fontes suaves ou gráficos complexos em excesso.	Pressione ✓ (botão SELECIONAR) para imprimir os dados transferidos (alguns dados podem ser perdidos). Para solucionar esse problema, simplifique o trabalho de impressão ou instale memória adicional.
MUITAS PÁGINAS NO TRABALHO PARA GRAMPEAR	O número máximo de folhas que podem ser grampeadas no grampeador são 15. O trabalho de impressão será impresso, mas não grampeado.	Para trabalhos de impressão com mais de 15 páginas, grampeie-os manualmente.

Mensagem do painel de controle	painel de controle (continuação) Descrição	Ação recomendada
Não é possível armazenar o trabalho	Não é possível armazenar o trabalho de impressão nomeado devido a um	Corrija o erro e tente armazenar o trabalho novamente.
<nome do="" trabalho=""></nome>	problema de memória, disco ou configuração.	
alterna com		
<mensagem de="" status<="" th=""><th></th><th></th></mensagem>		
atual>		
Não é possível diminuir o trabalho	Erros na memória ou no sistema de	Corrija o erro e tente armazenar o
<nome do="" trabalho=""></nome>	arquivos não permitirão a ocorrência de um trabalho mopy. Somente uma cópia	trabalho novamente.
alterna com	será produzida.	
<mensagem de="" status<="" th=""><th></th><th></th></mensagem>		
atual>		
NENHUM SUPRIMENTO HP	A impressora detectou que o cartucho	Essa mensagem é exibida até que um
INSTALADO	de impressão não é um suprimento HP original.	cartucho HP seja instalado ou que você pressione o botão anular 🗸 (botão
Modo econômico desativado		SELECIONAR).
		Se você acredita ter comprado um suprimento original HP, visite http://www.hp.com/go/anticounterfeit.
		Qualquer reparo necessário na impressora devido à utilização de suprimentos não-HP ou não autorizados não está coberto pela garantia da impressora.
NENHUM SUPRIMENTO HP INSTALADO	A impressora detectou que o cartucho de impressão não é um suprimento HP original.	Essa mensagem é exibida até que um cartucho HP seja instalado ou que você pressione o botão anular ✓ (botão
Para obter ajuda, pressione ?		SELECIONAR).
		Se você acredita ter comprado um suprimento original HP, visite http://www.hp.com/go/anticounterfeit.
		Qualquer reparo necessário na impressora devido à utilização de suprimentos não-HP ou não autorizados não está coberto pela garantia da impressora.
Nenhum trabalho para cancelar	O botão Parar foi pressionado, mas não há nenhum trabalho ativo ou dados no buffer para cancelar.	Nenhuma ação é necessária.
	A mensagem é exibida por, aproximadamente, 2 segundos antes que a impressora retorne ao estado Pronta.	

Mensagem do painel de controle	Descrição	Ação recomendada
O DISCO DE RAM ESTÁ PROTEGIDO CONTRA GRAVAÇÃO	O disco RAM está protegido e novos arquivos não podem ser gravados nele.	Use o Gerenciador de armazenamento de dispositivos no HP Web Jetadmin para desativar a proteção contra gravação.
Para limpar, pressione ✓		gravação.
alterna com		
<mensagem de="" status<="" td=""><td></td><td></td></mensagem>		
atual>		
O DISCO DE RAM NÃO	O sistema de arquivos não foi inicializado.	Utilize o HP Web Jetadmin para
FOI INICIALIZADO		inicializar o sistema de arquivos.
Para limpar, pressione ✓		
alterna com		
<mensagem de="" status<="" td=""><td></td><td></td></mensagem>		
atual>		
O DISCO DE ROM ESTÁ	O disco está protegido e novos arquivos	Use o Gerenciador de armazenamento
PROTEGIDO CONTRA GRAVAÇÃO	não podem ser gravados nele.	de dispositivos no HP Web Jetadmin para desativar a proteção contra gravação.
Para limpar, pressione ✓		3.0.03,000
alterna com		
<mensagem de="" status<="" td=""><td></td><td></td></mensagem>		
atual>		
O DISCO DE ROM NÃO	O sistema de arquivos não foi inicializado.	Utilize o HP Web Jetadmin para
FOI INICIALIZADO		inicializar o sistema de arquivos.
Para limpar, pressione ✓		
alterna com		
<mensagem de="" status<="" td=""><td></td><td></td></mensagem>		
atual>		
O disco do EIO X	O acessório de disco no slot [X] EIO	Nenhuma ação é necessária.
está girando	está sendo inicializado.	
O DISCO DO EIO X ESTÁ	O disco EIO está protegido e novos	Use o Gerenciador de armazenamento
PROTEGIDO CONTRA GRAVAÇÃO	arquivos não podem ser gravados nele.	de dispositivos no HP Web Jetadmin para desativar a proteção contra gravação.
Para limpar, pressione ✓		1 3
alterna com		
<mensagem de="" status<="" td=""><td></td><td></td></mensagem>		
atual>		

Interpretação das mensagens do painel de controle (continuação)		
Mensagem do painel de controle	Descrição	Ação recomendada
O DISCO DO EIO X NÃO	O sistema de arquivos não foi inicializado.	Utilize o HP Web Jetadmin para inicializar o sistema de arquivos.
FOI INICIALIZADO		illicializat o sistema de arquivos.
Para limpar, pressione 🗸		
alterna com		
<mensagem de="" status<="" th=""><th></th><th></th></mensagem>		
atual>		
O DISCO INTERNO ESTÁ	O disco está protegido e novos arquivos	Use o Gerenciador de armazenamento
PROTEGIDO CONTRA GRAVAÇÃO	não podem ser gravados nele.	de dispositivos no HP Web Jetadmin para desativar a proteção contra gravação.
Para limpar, pressione ✓		
alterna com		
<mensagem de="" status<="" th=""><th></th><th></th></mensagem>		
atual>		
O DISCO INTERNO NÃO	O sistema de arquivos não foi inicializado.	Utilize o HP Web Jetadmin para
FOI INICIALIZADO		inicializar o sistema de arquivos.
Para limpar, pressione ✓		
alterna com		
<mensagem de="" status<="" th=""><th></th><th></th></mensagem>		
atual>		
O SISTEMA DE ARQUIVOS DO	O disco RAM está cheio.	1. Exclua arquivos e tente novamente,
DISCO DE RAM ESTÁ CHEIO		ou desligue a impressora e ligue-a novamente para excluir todos os
Para limpar, pressione ✓		arquivos no dispositivo. (Utilize o
alterna com		Gerenciador de armazenamento de dispositivos no HP Web Jetadmin
<mensagem de="" status<="" th=""><th></th><th>ou outro utilitário de software para</th></mensagem>		ou outro utilitário de software para
atual>		excluir os arquivos.) 2. Se a mensagem persistir, aumente
		o tamanho do disco RAM. Altere o tamanho do disco RAM no submenu Configuração do sistema (no menu Configurar dispositivo) no painel de controle da impressora. Consulte a descrição dos itens de menu do disco RAM no submenu Configuração do sistema.
O SISTEMA DE ARQUIVOS DO	O disco ROM está cheio.	Exclua alguns arquivos do mesmo e tente novamente. Utilize o Gerenciador
DISCO DE ROM ESTÁ CHEIO		de armazenamento de dispositivos no
Para limpar, pressione 🗸		HP Web Jetadmin para fazer o download ou excluir arquivos e fontes.
alterna com		download od excidii arquivos e iontes.
<mensagem de="" status<="" th=""><th></th><th></th></mensagem>		
atual>		

	painel de controle (continuação)	
Mensagem do painel de controle	Descrição	Ação recomendada
O SISTEMA DE ARQUIVOS DO DISCO DO EIO X ESTÁ CHEIO	O disco EIO está cheio.	Exclua alguns arquivos do mesmo e tente novamente. Utilize o Gerenciador de armazenamento de dispositivos no
Para limpar, pressione 🗸		HP Web Jetadmin para fazer o download ou excluir arquivos e fontes.
alterna com		a qui sa sa sa sa qui sa ca sa a ca sa a ca
<mensagem de="" status<="" th=""><th></th><th></th></mensagem>		
atual>		
O SISTEMA DE ARQUIVOS DO	O disco interno está cheio.	Exclua alguns arquivos do mesmo e
DISCO INTERNO ESTÁ CHEIO		tente novamente. Utilize o Gerenciador de armazenamento de dispositivos no
Para limpar, pressione 🗸		HP Web Jetadmin para fazer o download ou excluir arquivos e fontes.
alterna com		download ou excluir arquivos e iontes.
<mensagem de="" status<="" th=""><th></th><th></th></mensagem>		
atual>		
O SISTEMA DE ARQUIVOS DO	A placa CompactFlash no slot X está	Exclua alguns arquivos da placa
O SLOT DE PLACA X ESTÁ CHEIO	cheia.	CompactFlash e tente novamente. Utilize o Gerenciador de
Para limpar, pressione ✓		armazenamento de dispositivos no
alterna com		HP Web Jetadmin para fazer o download ou excluir arquivos e fontes.
<mensagem de="" status<="" th=""><th></th><th>(Consulte a Ajuda do software HP Web Jetadmin para obter mais</th></mensagem>		(Consulte a Ajuda do software HP Web Jetadmin para obter mais
atual>		informações.)
O SLOT DE PLACA X ESTÁ	A placa CompactFlash no slot X está	Use o Gerenciador de armazenamento
PROTEGIDO CONTRA GRAVAÇÃO	protegida e novos arquivos não podem ser gravados nela.	de dispositivos no HP Web Jetadmin para desativar a proteção contra gravação.
Para limpar, pressione 🗸		
alterna com		
<mensagem de="" status<="" th=""><th></th><th></th></mensagem>		
atual>		
O SLOT DE PLACA X NÃO	O sistema de arquivos não foi inicializado.	Utilize o HP Web Jetadmin para
FOI INICIALIZADO		inicializar o sistema de arquivos.
Para limpar, pressione ✓		
alterna com		
<mensagem de="" status<="" th=""><th></th><th></th></mensagem>		
atual>		
PASSAGEM DE PAPEL DE SAÍDA	O percurso de papel entre a impressora	Verifique se a porta de acesso de
ABERTA	e o dispositivo de saída está aberto e deve ser fechado antes da impressão	atolamento do empilhador ou grampeador/empilhador opcional
Para obter ajuda, pressione ?	continuar.	está fechada.
		2. Se o acessório for um grampeador/ empilhador, verifique se a unidade de grampeador está na posição fechada.

Mensagem do painel de controle	Descrição	Ação recomendada
Pausada Para retornar a 'pronta', pressione PARAR	A impressora está em pausa, mas continua a receber dados até que a memória esteja cheia. Não há problemas com a impressora.	Pressione Parar.
PERSONALIDADE ESCOLHIDA NÃO DISPONÍVEL Para continuar, pressione alterna com PERSONALIDADE ESCOLHIDA NÃO DISPONÍVEL Para obter ajuda, pressione	A impressora recebeu solicitação de uma linguagem (linguagem da impressora) inexistente na impressora. O trabalho de impressão foi cancelado.	Imprima o trabalho utilizando um driver de impressora para uma linguagem de impressora diferente, ou adicione a linguagem solicitada à impressora (se disponível). Para ver uma lista de linguagens disponíveis, imprima uma página de configuração. (Consulte Página de configuração.)
PILHA DE SAÍDA COM ALIMENTAÇÃO MANUAL Em seguida, pressione ✓ para imprimir o segundo lado	O primeiro lado de um trabalho dúplex manual foi impresso e o dispositivo está aguardando a inserção da pilha de saída para completar o segundo lado.	 Carregue a pilha de saída na bandeja 1, mantendo a mesma orientação com o lado impresso para baixo. Para prosseguir com a impressão, pressione ✓ (botão Selecionar) para eliminar a mensagem e ✓ (botão Selecionar) para imprimir.
POUCOS GRAMPOS NO GRAMPEADOR	O cartucho de grampos do grampeador/ empilhador opcional está com menos de 70 grampos. A impressão continuará até que o cartucho fique sem grampos e a mensagem GRAMPEADOR SEMGRAMPOS apareça no visor do painel de controle da impressora.	Substitua o cartucho de grampos. Para obter informações sobre a substituição do cartucho de grampos, consulte Carregamento de grampos. Para obter informações sobre a encomenda de um novo cartucho de grampos, consulte Números de peça.
REINSERIR UNIDADE DÚPLEX	O dispositivo dúplex foi removido.	Insira-o novamente.
SLOT DE PLACA <x> NÃO OPERACIONAL Para obter ajuda, pressione ? alterna com <mensagem atual="" de="" status=""></mensagem></x>	A placa CompactFlash no slot X não está funcionando corretamente.	 Desligue a impressora. Verifique se a placa está inserida corretamente. Se a mensagem do painel de controle da impressora ainda for exibida, significa que a placa precisa ser substituída.
TAMANHOS DE PAPEL DIFERENTES NO TRABALHO	O grampeador não pode alinhar o papel para grampeamento quando há diferentes tamanhos de papel no trabalho. A impressão continua, mas o trabalho não é grampeado.	Se for necessário grampeamento, modifique o trabalho.

Mensagem do painel de controle	Descrição	Ação recomendada
TROCAR CARTUCHO Para continuar, pressione ✓	As páginas restantes para este suprimento atingiram o limite mínimo. A impressora foi configurada para continuar a imprimir quando um suprimento precisa ser encomendado.	Pressione ✓ (botão SELECIONAR) para continuar a imprimir o trabalho atual. Siga as próximas etapas para substituir o suprimento. 1. Abra a tampa superior. 2. Remova o cartucho de impressão. 3. Instale o novo cartucho de impressão. 4. Feche a tampa superior.
TROCAR CARTUCHO Para obter ajuda, pressione ? alterna com <mensagem atual="" de="" status=""></mensagem>	As páginas restantes para este suprimento atingiram o limite mínimo. A impressora foi configurada para interromper a impressão quando um suprimento precisa ser encomendado.	Para prosseguir com a impressão, pressione ✓ (botão SELECIONAR) para eliminar a mensagem e ✓ (botão SELECIONAR). A mensagem se torna ENCOMENDAR CARTUCHO MENOS DE XXXX PÁGINAS (advertência). Siga as próximas etapas para substituir o suprimento. 1. Abra a tampa superior. 2. Remova o cartucho de impressão. 3. Instale o novo cartucho de impressão. 4. Feche a tampa superior.
USAR BANDEJA XX [TIPO][TAMANHO] Para alterar, pressione ▲ /▼ Para usar, pressione ✓ Verificando impressora	A impressora não detectou o tipo e o tamanho da mídia solicitada. A mensagem mostra o tipo e o tamanho disponíveis mais prováveis e a bandeja na qual estão disponíveis. A impressora está verificando possíveis congestionamentos ou papel que não tenha sido removido.	Pressione ✓ (botão SELECIONAR) para aceitar os valores na mensagem, ou utilize ▲ (botão PARA CIMA) e ▼ (botão PARA BAIXO) para rolar pelas opções disponíveis. Nenhuma ação é necessária.
Verificando passagem de papel	A impressora está verificando possíveis congestionamentos ou papel que não tenha sido removido.	Nenhuma ação é necessária.

Compreensão das luzes de acessórios para o empilhador e o grampeador/empilhador

A tabela a seguir relaciona erros que podem ocorrem em acessórios (como o empilhador ou o grampeador/empilhador) relatados pelas luzes de acessórios e no visor do painel de controle da impressora.

Luzes de acessórios

Luz	Explicação e solução
Verde sólido	O acessório está recebendo energia e está pronto.
	O grampeador está com poucos grampos. POUCOS GRAMPOS NO GRAMPEADOR aparece no visor do painel de controle da impressora. O cartucho de grampos do grampeador está com menos de 70 grampos. Substitua o cartucho de grampos. Consulte Carregamento de grampos.
	 O número de páginas do trabalho excede o limite de 15 páginas para grampear. MUITAS PÁGINAS NO TRABALHO PARA GRAMPEAR aparece no visor do painel de controle da impressora. Para trabalhos com mais de 15 páginas, grampeie-os manualmente.
	O trabalho contém tamanhos de papel diferentes. TAMANHOS DE PAPEL DIFERENTES NO TRABALHO aparece no visor do painel de controle da impressora. O grampeador não pode alinhar o papel para grampeamento quando há diferentes tamanhos de papel no trabalho. Se for necessário grampeamento, modifique o trabalho.
Âmbar sólido	O acessório não está funcionando corretamente. 66.XY.ZZ FALHA NO DISPOSITIVO DE SAÍDA aparece no visor do painel de controle da impressora. (Consulte a seção para essa mensagem em Interpretação das mensagens do painel de controle.)

Luz	Explicação e solução	
Âmbar piscando	O acessório possui um congestionamento de grampos. 13.XX.YY CONGESTIONAMENTO NO GRAMPEADOR é exibida no visor do painel de controle da impressora. (Consulte a seção para essa mensagem em Interpretação das mensagens do painel de controle.)	
	O acessório possui um congestionamento de papel ou uma folha precisa ser removida da unidade, mesmo que ela não esteja congestionada. 13.XX.YY CONGESTIONAMENTO NO DISPOSITIVO DE SAÍDA é exibida no visor do painel de controle da impressora. (Consulte a seção para essa mensagem em Interpretação das mensagens do painel de controle.)	
	O compartimento está cheio. COMPARTIMENTO DE EMPILHAMENTO CHEIO é exibido no visor do painel de controle. (Consulte a seção para <nome compartimento="" do=""> CHEIO em Interpretação das mensagens do painel de controle.)</nome>	
	O grampeador está sem grampos. GRAMPEADOR SEM GRAMPOS aparece no visor do painel de controle da impressora. (Consulte a seção para essa mensagem em <u>Interpretação das mensagens do painel</u> <u>de controle</u> .)	
	O compartimento está na posição levantada. ABAIXE O COMPARTIMENTO DE EMPILHAMENTO é exibido no visor do painel de controle. (Consulte a seção para a mensagem em Interpretação das mensagens do painel de controle.)	
	 A porta de acesso ao congestionamento está aberta. PASSAGEM DE PAPEL DE SAÍDA ABERTA aparece no visor do painel de controle da impressora. (Consulte a seção para essa mensagem em <u>Interpretação das</u> mensagens do painel de controle.) 	
	 A unidade grampeadora está aberta. PASSAGEM DE PAPEL DE SAÍDA ABERTA aparece no visor do painel de controle da impressora. (Consulte a seção para essa mensagem em <u>Interpretação das mensagens</u> do painel de controle.) 	
	O firmware está corrompido. FIRMWARE CORROMPIDO NO ACESSÓRIO EXTERNO aparece no visor do painel de controle. (Consulte a seção para a mensagem em <u>Interpretação das mensagens do painel</u> <u>de controle</u> .)	

Luz	Explicação e solução
Apagada	 Talvez a impressora esteja no modo Economia de Energia. Pressione qualquer botão do painel de controle da impressora.
	 O acessório não está recebendo energia. Desligue a impressora. Verifique se o acessório está bem ajustado e conectado à impressora, sem espaços entre a impressora e o acessório. Ligue a impressora.
	 O acessório pode ter sido desconectado e reconectado enquanto a impressora estava ligada. 66.XY.ZZ FALHA NO DISPOSITIVO EXTERNO aparece no visor do painel de controle da impressora. Consulte a seção para essa mensagem em Interpretação das mensagens do painel de controle.)
	O trabalho deve ter sido interrompido entre a impressora e o acessório. PROCESSANDO TRABALHO aparece no visor do painel de controle da impressora. Desligue a impressora e ligue-a novamente.

Substituição de acessórios ou componentes de acessórios

Se não conseguir resolver problemas indicados pelas luzes de acessório do empilhador ou do grampeador/empilhador, entre em contato com o Centro de atendimento ao cliente HP. (Consulte Serviço HP de assistência e suporte ao cliente.) Se um representante do Centro de atendimento ao cliente HP recomendar a substituição do empilhador, do grampeador/empilhador ou de componentes do grampeador/empilhador, você poderá executar o procedimento de substituição ou solicitar que o representante autorizado HP faça a substituição.

- Para obter as etapas para substituir o acessório empilhador inteiro ou o acessório grampeador/empilhado inteiro, consulte o guia de instalação que acompanha o acessório.
- Para obter as etapas para substituir a unidade grampeadora, consulte <u>Substituição da</u> unidade grampeadora.
- Para obter as etapas para substituir o cartucho de grampos, consulte <u>Carregamento de grampos</u>.

Para obter mais detalhes sobre a encomenda de peças ou suprimentos para substituição, consulte <u>Encomenda de peças</u>, acessórios e suprimentos e <u>Números de peça</u>.

Solução de problemas de qualidade de impressão

Esta seção ajuda você a definir os problemas de qualidade da impressão e explica o que deve ser feito para solucioná-los. Normalmente, os problemas de qualidade de impressão podem ser resolvidos facilmente verificando se a manutenção da impressora está sendo feita corretamente, pela utilização de mídia de impressão que atenda às especificações da HP ou pela execução de uma página de limpeza.

Lista de verificação de qualidade de impressão

Os problemas gerais com a qualidade de impressão podem ser solucionados seguindo-se a lista de verificação a seguir.

- Verifique o driver da impressora certificar-se de que esteja utilizando a melhor opção de qualidade de impressão disponível (consulte <u>Seleção de configurações de qualidade de</u> <u>impressão</u>).
- Tente imprimir com um dos drivers de impressora alternativos. Os drivers de impressora mais recentes estão disponíveis para download em http://www.hp.com/go/ lj4250 software ou http://www.hp.com/go/lj4350 software.
- Limpe o interior da impressora (consulte <u>Limpeza da impressora</u>).
- Verifique o tipo e a qualidade do papel (consulte <u>Especificações sobre papéis</u>).
- Verifique se a opção EconoMode está desativada no software (consulte <u>Utilização da impressão EconoMode (rascunho)</u>).
- Solucione problemas gerais de impressão (consulte <u>Solução de problemas gerais de impressão</u>).
- Instale um novo cartucho de impressão HP e verifique a qualidade de impressão novamente. (Consulte as instruções fornecidas com o cartucho de impressão.)

Nota


Se a página ficar totalmente em branco, verifique se a fita de vedação foi removida do cartucho de impressão e se esse cartucho foi instalado corretamente. As impressoras mais recentes foram otimizadas para imprimir caracteres de forma mais precisa. Isso pode resultar em caracteres que pareçam mais finos do que aqueles da sua impressora antiga, aos quais está acostumado. Se a página imprimir imagens mais escuras do que as impressas pela impressora antiga e você desejar que as imagens se pareçam com as impressas anteriormente, faça as seguintes alterações no driver da impressora: na guia **Acabamento**, selecione **Qualidade de impressão**, **Personalizada**, clique em **Detalhes** e, em seguida, na caixa de verificação para **Imprimir imagens mais claras**.


Exemplos de imagens com defeitos

Consulte os exemplos desta tabela de defeitos de imagem para determinar qual o problema de qualidade de impressão e, em seguida, consulte as páginas de referência correspondentes para solucionar o problema. Estes exemplos identificam os problemas mais comuns com a qualidade de impressão. Se ainda ocorrerem problemas depois das soluções sugeridas, entre em contato com a Assistência ao cliente HP. (Consulte Serviço HP de assistência e suporte ao cliente.)

Nota

Os exemplos abaixo descrevem o tamanho de papel carta que passou primeiro pela borda curta da impressora.

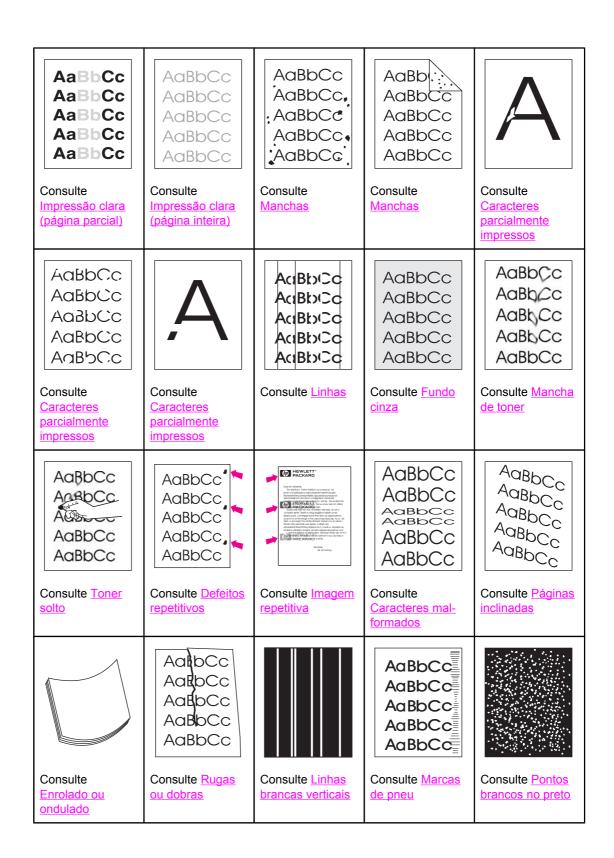

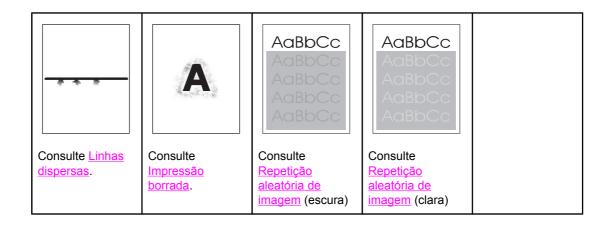

Impressão clara (página parcial)

- 1. Verifique se o cartucho de impressão está totalmente instalado.
- 2. O nível do toner no cartucho de impressão pode estar baixo. Substitua o cartucho de impressão.
- 3. A mídia pode não corresponder às especificações da HP (por exemplo, o papel é muito úmido ou áspero). Consulte <u>Especificações sobre papéis</u>.
- 4. A impressora pode estar na data da manutenção. Verifique isso imprimindo uma cópia da página de status de suprimentos. (Consulte <u>Página de status dos suprimentos</u>.) Se a manutenção for devida, encomende ou instale o kit de manutenção da impressora. (Consulte <u>Execução da manutenção preventiva</u>.)


Impressão clara (página inteira)



- 1. Verifique se o cartucho de impressão está totalmente instalado.
- 2. Verifique se a definição EconoMode está desativada no painel de controle e no driver da impressora.
- Abra o menu Configurar dispositivo no painel de controle da impressora. Abra o submenu Qualidade de impressão e aumente a configuração de DENSIDADE DO TONER. Consulte <u>Submenu Qualidade de impressão</u>.
- 4. Tente usar outro tipo de papel.

5. O cartucho de impressão pode estar quase vazio. Substitua o cartucho de impressão.

Manchas

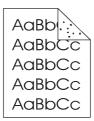

Depois da eliminação de um congestionamento, podem aparecer manchas em uma página.


- 1. Imprima mais algumas páginas para verificar se o problema desaparece sozinho.
- 2. Limpe o interior da impressora e execute uma página de limpeza para limpar o fusor. (Consulte <u>Limpeza da impressora</u>.)
- 3. Tente usar outro tipo de papel.
- 4. Verifique se há vazamentos no cartucho de impressão. Se o cartucho de impressão estiver vazando, substitua-o.

Caracteres parcialmente impressos



- 1. Verifique se as condições ambientais para a impressora foram atendidas. (Consulte Ambiente operacional.)
- 2. Se o papel for áspero e o toner sair facilmente, abra o menu Configurar dispositivo no painel de controle da impressora. Abra o submenu Qualidade de impressão, selecione MODOS DO FUSOR e selecione o tipo de papel que você estiver usando. Altere a definição para ALTO 1 ou ALTO 2, o que ajuda o toner a aderir completamente ao papel. (Consulte Submenu Qualidade de impressão.)
- 3. Tente usar um papel mais liso.

Linhas

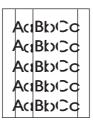

1. Imprima mais algumas páginas para verificar se o problema desaparece sozinho.

- 2. Limpe o interior da impressora e execute uma página de limpeza para limpar o fusor. (Consulte <u>Limpeza da impressora</u>.)
- 3. Substitua o cartucho de impressão.
- 4. A impressora pode estar na data da manutenção. Verifique isso imprimindo uma cópia da página de status de suprimentos. (Consulte <u>Página de status dos suprimentos</u>.) Se a manutenção for devida, encomende ou instale o kit de manutenção da impressora. (Consulte <u>Execução da manutenção preventiva</u>.)

Fundo cinza



- 1. Não utilize papel que já tenha passado pela impressora.
- 2. Tente usar outro tipo de papel.
- 3. Imprima mais algumas páginas para verificar se o problema desaparece sozinho.
- 4. Vire a pilha de papel na bandeja. Além disso, tente girar o papel 180°.
- Abra o menu Configurar dispositivo no painel de controle da impressora. No submenu Qualidade de impressão, aumente a configuração de **DENSIDADE DO TONER**. Consulte <u>Submenu Qualidade de impressão</u>.
- 6. Verifique se as condições ambientais para a impressora foram atendidas. (Consulte Ambiente operacional.)
- 7. Substitua o cartucho de impressão.

Mancha de toner




- 1. Imprima mais algumas páginas para verificar se o problema desaparece sozinho.
- 2. Tente usar outro tipo de papel.
- 3. Verifique se as condições ambientais para a impressora foram atendidas. (Consulte Ambiente operacional.)
- 4. Limpe o interior da impressora e execute uma página de limpeza para limpar o fusor. (Consulte Limpeza da impressora.)

- 5. A impressora pode estar na data da manutenção. Verifique isso imprimindo uma cópia da página de status de suprimentos. (Consulte <u>Página de status dos suprimentos</u>.) Se a manutenção for devida, encomende ou instale o kit de manutenção da impressora. (Consulte <u>Execução da manutenção preventiva</u>.)
- 6. Substitua o cartucho de impressão.

Consulte também Toner solto.


Toner solto

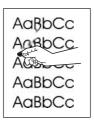

Toner solto, neste contexto, é o toner que pode ser facilmente removido da página.

- 1. Se o papel for pesado ou áspero, abra o menu Configurar dispositivo no painel de controle da impressora. No submenu Qualidade de impressão, selecione MODOS DO FUSOR e selecione o tipo de papel que você estiver usando. Altere a definição para ALTO 1 ou ALTO 2, o que ajuda o toner a aderir completamente ao papel. (Consulte Submenu Qualidade de impressão.) Defina também o tipo de papel da bandeja que você estiver usando. (Consulte Impressão por tamanho e tipo de mídia (com bandejas travadas).)
- 2. Se reparar que um dos lados do papel tem textura mais rugosa, experimente imprimir no lado mais macio.
- 3. Verifique se as condições ambientais para a impressora foram atendidas. (Consulte Ambiente operacional.)
- Verifique se o tipo e a qualidade do papel usado atendem às especificações da HP. (Consulte <u>Especificações sobre papéis</u>.)
- 5. A impressora pode estar na data da manutenção. Verifique isso imprimindo uma cópia da página de status de suprimentos. (Consulte <u>Página de status dos suprimentos</u>.) Se a manutenção for devida, encomende ou instale o kit de manutenção da impressora. (Consulte <u>Execução da manutenção preventiva</u>.)

Defeitos repetitivos

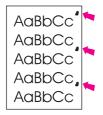

- 1. Imprima mais algumas páginas para verificar se o problema desaparece sozinho.
- 2. Se a distância entre defeitos for 38 mm (1,5 polegadas), 55 mm (2,2 polegadas) ou 94 mm (3,7 polegadas), o cartucho de impressão pode precisar de substituição.

- 3. Limpe o interior da impressora e execute uma página de limpeza para limpar o fusor. (Consulte Limpeza da impressora.)
- 4. A impressora pode estar na data da manutenção. Verifique isso imprimindo uma cópia da página de status de suprimentos. (Consulte <u>Página de status dos suprimentos</u>.) Se a manutenção for devida, encomende ou instale o kit de manutenção da impressora. (Consulte <u>Execução da manutenção preventiva</u>.)

Consulte também Imagem repetitiva.


Imagem repetitiva



Esse tipo de defeito pode ocorrer ao se utilizar formulários pré-impressos ou uma grande quantidade de papel estreito.


- 1. Imprima mais algumas páginas para verificar se o problema desaparece sozinho.
- 2. Verifique se o tipo e a qualidade do papel usado atendem às especificações da HP. (Consulte Especificações sobre papéis.)
- 3. A impressora pode estar na data da manutenção. Verifique isso imprimindo uma cópia da página de status de suprimentos. (Consulte <u>Página de status dos suprimentos</u>.) Se a manutenção for devida, encomende ou instale o kit de manutenção da impressora. (Consulte <u>Execução da manutenção preventiva</u>.)
- 4. Se a distância entre defeitos for 38 mm (1,5 polegadas), 55 mm (2,2 polegadas) ou 94 mm (3,7 polegadas), o cartucho de impressão pode precisar de substituição.

Caracteres mal-formados

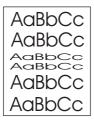

- 1. Imprima mais algumas páginas para verificar se o problema desaparece sozinho.
- 2. Verifique se as condições ambientais para a impressora foram atendidas. (Consulte Ambiente operacional.)
- A impressora pode estar na data da manutenção. Verifique isso imprimindo uma cópia da página de status de suprimentos. (Consulte <u>Página de status dos suprimentos</u>.) Se a manutenção for devida, encomende ou instale o kit de manutenção da impressora. (Consulte <u>Execução da manutenção preventiva</u>.)

Páginas inclinadas

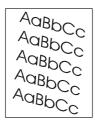

- 1. Imprima mais algumas páginas para verificar se o problema desaparece sozinho.
- 2. Verifique se existem pedaços rasgados de papel dentro da impressora.
- Verifique se o papel está carregado corretamente e se todos os ajustes foram feitos. (Consulte <u>Carregamento de bandejas</u>.) Verifique se as guias da bandeja não estão muito justas ou muito soltas sobre o papel.
- 4. Vire a pilha de papel na bandeja. Além disso, tente girar o papel 180°.
- 5. Verifique se o tipo e a qualidade do papel usado atendem às especificações da HP. (Consulte <u>Especificações sobre papéis</u>.)
- 6. Verifique se as condições ambientais para a impressora foram atendidas. (Consulte Ambiente operacional.)

Enrolado ou ondulado




- 1. Vire a pilha de papel na bandeja. Além disso, tente girar o papel 180°.
- Verifique se o tipo e a qualidade do papel usado atendem às especificações da HP. (Consulte <u>Especificações sobre papéis</u>.)
- 3. Verifique se as condições ambientais para a impressora foram atendidas. (Consulte Ambiente operacional.)
- 4. Tente imprimir em um compartimento de saída diferente.
- 5. Se o papel for leve ou macio, abra o menu Configurar dispositivo no painel de controle da impressora. No submenu Qualidade de impressão, selecione MODOS DO FUSOR e selecione o tipo de papel que você estiver usando. Altere a definição para BAIXO, que ajuda a reduzir o calor no processo de fusão. (Consulte Submenu Qualidade de impressão.) Defina também o tipo de papel da bandeja que você estiver usando. (Consulte Impressão por tamanho e tipo de mídia (com bandejas travadas).)

Rugas ou dobras




- 1. Imprima mais algumas páginas para verificar se o problema desaparece sozinho.
- 2. Verifique se as condições ambientais para a impressora foram atendidas. (Consulte Ambiente operacional.)
- 3. Vire a pilha de papel na bandeja. Além disso, tente girar o papel 180°.
- 4. Verifique se o papel foi carregado corretamente e se todos os ajustes foram feitos. (Consulte <u>Carregamento de bandejas</u>.)
- 5. Verifique se o tipo e a qualidade do papel usado atendem às especificações da HP. (Consulte <u>Especificações sobre papéis</u>.)
- 6. Se envelopes estiverem dobrando, tente armazená-los de forma que figuem retos.

Linhas brancas verticais

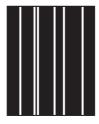

- 1. Imprima mais algumas páginas para verificar se o problema desaparece sozinho.
- Verifique se o tipo e a qualidade do papel usado atendem às especificações da HP. (Consulte <u>Especificações sobre papéis</u>.)
- 3. Substitua o cartucho de impressão.

Marcas de pneu

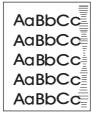

Esse defeito normalmente ocorre quando o cartucho de impressão excedeu em muito sua vida útil de 10.000 (Q5942A) ou 20.000 (Q5942X) páginas. Por exemplo, se você estiver imprimindo uma grande quantidade de páginas com bem pouca cobertura de toner.

1. Substitua o cartucho de impressão.


2. Reduza o número de páginas que você imprime com cobertura bem baixa de toner.

Pontos brancos no preto



- 1. Imprima mais algumas páginas para verificar se o problema desaparece sozinho.
- Verifique se o tipo e a qualidade de papel usado atendem às especificações HP. (Consulte <u>Especificações sobre papéis</u>.)
- 3. Verifique se as condições ambientais para a impressora foram atendidas. (Consulte Ambiente operacional.)
- 4. Substitua o cartucho de impressão.

Linhas dispersas

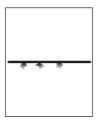

- 1. Verifique se o tipo e a qualidade do papel usado atendem às especificações da HP. (Consulte <u>Especificações sobre papéis</u>.)
- 2. Verifique se as condições ambientais para a impressora foram atendidas. (Consulte Ambiente operacional.)
- 3. Vire a pilha de papel na bandeja. Além disso, tente girar o papel 180°.
- 4. Abra o menu Configurar dispositivo no painel de controle da impressora. Abra o submenu Qualidade de impressão e altere a configuração de **DENSIDADE DO TONER**. (Consulte Submenu Qualidade de impressão.)
- 5. Abra o menu Configurar dispositivo no painel de controle da impressora. No submenu Qualidade de impressão, abra **OTIMIZAR** e configure **DETALHE DA LINHA=ATIVADO**.

Impressão borrada



- 1. Verifique se o tipo e a qualidade do papel usado atendem às especificações da HP. (Consulte Especificações sobre papéis.)
- 2. Verifique se as condições ambientais para a impressora foram atendidas. (Consulte Ambiente operacional.)
- 3. Vire a pilha de papel na bandeja. Além disso, tente girar o papel 180°.
- 4. Não utilize papel que já tenha passado pela impressora.
- 5. Diminua a densidade do toner. Abra o menu Configurar dispositivo no painel de controle da impressora. Abra o submenu Qualidade de impressão e altere a configuração de **DENSIDADE DO TONER**. (Consulte Submenu Qualidade de impressão.)
- Abra o menu Configurar dispositivo no painel de controle da impressora. No submenu Qualidade de impressão, abra OTIMIZAR e configure ALTA TRANSFERÊNCIA=ATIVADO. (Consulte <u>Submenu Qualidade de impressão</u>.)

Repetição aleatória de imagem





Se uma imagem que aparece na parte superior da página (em preto sólido) se repetir no restante da página (em campo cinza), o toner pode não ter sido completamente eliminado do último trabalho. (A imagem repetida pode ser mais clara ou mais escura do que o campo no qual ela aparece.)

- Mude o tom (escureça) do campo no qual a imagem repetida aparece.
- Altere a ordem na qual as imagens são impressas. Por exemplo, coloque a imagem mais clara na parte superior da página e a mais escura no restante dela.
- No aplicativo de software, gire a página inteira em 180° para imprimir a imagem mais clara primeiro.
- Se o defeito ocorrer mais tarde em um trabalho de impressão, desligue a impressora por 10 minutos e ligue-a novamente para reiniciar o trabalho de impressão.

Solução de problemas de impressão em rede

Nota

A HP recomenda o uso do CD-ROM da impressora para instalar e configurar a impressora em uma rede.

- Imprima uma página de configuração (consulte <u>Página de configuração</u>). Se houver um servidor de impressão HP Jetdirect instalado, a impressão de uma página de configuração também imprimirá uma segunda página que mostrará as configurações e o status da rede.
- Consulte o Guia do administrador do servidor de impressão HP Jetdirect, localizado no CD-ROM da impressora, para obter ajuda e informações adicionais sobre a página de configuração do Jetdirect. Para acessar esse guia, selecione a série do seu servidor de impressão e o seu produto de servidor de impressão. Em seguida, clique em solucionar um problema.
- Tente imprimir um trabalho a partir de outro computador.
- Para verificar se uma impressora funciona com um computador, utilize um cabo paralelo ou USB para conectá-la diretamente ao computador. Será necessário reinstalar o software de impressão. Imprima um documento a partir de um programa no qual ele já foi corretamente impresso no passado. Se isso funcionar, talvez o problema esteja relacionado à rede.
- Entre em contato com o administrador da rede para obter assistência.

Solução de problemas comuns do Windows

Mensagem de erro:

"Erro ao gravar em LPTx" no Windows 9x.

Motivo	Solução
A mídia não foi carregada.	Verifique se existe papéis ou outras mídia de impressão carregados nas bandejas.
O cabo está solto ou com defeito.	Verifique se os cabos estão conectados corretamente, se a impressora está ligada e se o indicador luminoso de Pronta está aceso.
A impressora está conectada a um filtro de linha, mas não recebe energia suficiente.	Desconecte o cabo de alimentação do filtro de linha e conecte-o a outra tomada.
A configuração de entrada/saída está incorreta.	Clique em Iniciar, Configurações e Impressoras. Clique com o botão direito do mouse no driver da impressora HP LaserJet série 4250 ou 4350 e selecione Propriedades. Clique em Detalhes e, em seguida, em Configuração de porta. Desmarque a caixa de seleção Verificar o status da porta antes de imprimir. Clique em OK. Clique em Configuração de spool e em Imprimir diretamente na impressora. Clique em OK.

Mensagem de erro:

"Falha de proteção geral, exceção OE"

"Spool32"

"Operação inválida"

Motivo	Solução
	Feche todos os programas de software, reinicie o Windows e tente novamente.
	Selecione um driver de impressora diferente. Se o driver PCL 6 da HP LaserJet série 4250 ou 4350 estiver selecionado, alterne para um driver de impressora PCL 5e ou PS. Geralmente, é possível fazer isso a partir de um programa de software.
	Exclua todos os arquivos temporários do subdiretório Temp. É possível determinar o nome do diretório editando o arquivo AUTOEXEC.BAT e procurando a instrução "Set Temp =". O nome após essa instrução é o diretório temporário. Por padrão, esse nome é C: \TEMP, mas pode ser redefinido.
	Consulte a documentação do Microsoft Windows fornecida com o computador para obter mais informações sobre mensagens de erro do Windows.

Solução de problemas comuns do Macintosh

	Além dos problemas descritos em <u>Solução de problemas gerais de impressão</u> , esta seção lista os problemas que podem ocorrer com o uso do Mac OS 9. <i>x</i> ou do Mac OS X.
Nota	A configuração para impressão USB e IP é feita por meio do Desktop Printer Utility . A impressora <i>não</i> aparece no Seletor.

Problemas com o Mac OS 9.x

O nome da impressora ou o endereço IP não são mostrados nem verificados no Desktop Printer Utility.

Motivo	Solução
Talvez a impressora não esteja pronta.	Verifique se os cabos estão conectados corretamente, se a impressora está ligada e se o indicador luminoso de Pronta está aceso. Se a conexão estiver sendo estabelecida por meio de um hub Ethernet ou USB, tente uma conexão direta com o computador ou utilize outra porta.
O tipo de conexão errado pode ter sido selecionado.	Verifique se a opção Impressora (USB) ou Impressora (LPR) está selecionada no Desktop Printer Utility, dependendo do tipo de conexão entre a impressora e o computador.
Está sendo usado o nome de impressora ou endereço IP errado.	Imprima uma página de configuração para verificar o nome de impressora ou o endereço IP. Consulte <u>Página de configuração</u> . Verifique se o nome de impressora ou o endereço IP mostrado na página de configuração corresponde ao nome de impressora ou o endereço IP informado no Desktop Printer Utility .
O cabo de interface pode estar com defeito ou ser de baixa qualidade.	Substitua o cabo de interface. Use um cabo de alta qualidade.

O arquivo PPD (PostScript Printer Description) da impressora não aparece como uma seleção no Desktop Printer Utility.

Motivo	Solução
O software da impressora pode não ter sido instalado ou foi instalado incorretamente.	Verifique se o PPD da HP LaserJet série 4250 ou 4350 encontra-se na seguinte pasta da unidade de disco rígido: System Folder/Extensions/Printer Descriptions. Se necessário, reinstale o software. Consulte o guia de introdução para obter instruções.
O arquivo PPD está corrompido.	Exclua o arquivo PPD da seguinte pasta do disco rígido: System/Extensions/Printer Descriptions. Reinstale o software. Consulte o guia de introdução para obter instruções.

Problemas com o Mac OS 9.x (continuação)

Um trabalho de impressão não foi enviado para a impressora desejada.

Motivo	Solução
Talvez a fila de impressão tenha sido interrompida.	Reinicie a fila de impressão. Abra o menu Impressão , na barra de menus superior, e clique em Iniciar fila de impressão .
O nome de impressora ou endereço IP incorreto está sendo utilizado. Outra impressora com um nome ou endereço IP igual ou semelhante pode ter recebido o trabalho de impressão.	Imprima uma página de configuração para verificar o nome de impressora ou o endereço IP. Consulte <u>Página de configuração</u> . Verifique se o nome de impressora ou o endereço IP mostrado na página de configuração corresponde ao nome de impressora ou o endereço IP informado no Desktop Printer Utility .
Talvez a impressora não esteja pronta.	Verifique se os cabos estão conectados corretamente, se a impressora está ligada e se o indicador luminoso de Pronta está aceso. Se a conexão estiver sendo estabelecida por meio de um hub Ethernet ou USB, tente uma conexão direta com o computador ou utilize outra porta.
O cabo de interface pode estar com defeito ou ser de baixa qualidade.	Substitua o cabo de interface. Use um cabo de alta qualidade.

Não é possível utilizar o computador enquanto a impressora está imprimindo.

Motivo	Solução
A impressão em segundo plano não foi selecionada.	Na LaserWriter 8.6 e posterior: Ative a opção Background Printing selecionando Print Desktop no menu File e, em seguida, clicando em Background Printing .

Um arquivo EPS (PostScript encapsulado) não é impresso com as fontes corretas.

Motivo	Solução
Esse problema ocorre com alguns programas.	Tente fazer download das fontes contidas no arquivo EPS para a impressora antes de imprimir.
	Envie o arquivo em formato ASCII em vez de usar a codificação binária.

O documento não está imprimindo com as fontes New York, Geneva ou Monaco.

Motivo	Solução
Talvez a impressora esteja substituindo fontes.	Clique em Opções , na caixa de diálogo Configurar página , para desmarcar as fontes substituídas.

Problemas com o Mac OS 9.x (continuação)

Não é possível imprimir com uma placa USB de outro fornecedor.

Motivo	Solução
Esse erro ocorre quando o software para impressoras USB não está instalado.	Ao adicionar uma placa USB de outro fornecedor, talvez seja necessário utilizar o software de suporte a placas de adaptadores USB da Apple. A versão mais atual desse software está disponível no site da Apple na Web.

Quando conectada através de um cabo USB, a impressora não aparece no Desktop Printer Utility nem no Apple System Profiler depois que o driver é selecionado.

Motivo	Solução
Esse problema é causado por um componente de software ou de hardware.	Solução de problemas de software
	Verifique se o Macintosh suporta USB.
	Verifique se o sistema operacional do Macintosh é o Mac OS 9.1 ou mais recente.
	Verifique se o Macintosh tem o software USB adequado da Apple.
	Nota
	Os sistemas Macintosh para computadores de mesa iMac e Blue G3 atendem a todos os requisitos para conexão a um dispositivo USB.
	Solução de problemas de hardware
	Verifique se a impressora está ligada.
	Verifique se o cabo USB está conectado corretamente.
	Verifique se você está utilizando o cabo USB de alta velocidade adequado.
	Verifique se não há muitos dispositivos USB consumindo energia da corrente. Desconecte todos os dispositivos da corrente e conecte o cabo diretamente à porta USB do computador host.
	Verifique se há mais de dois hubs USB sem alimentação elétrica conectados em série na corrente. Desconecte todos os dispositivos da corrente e conecte o cabo diretamente à porta USB do computador host.
	Nota
	O teclado iMac é um hub USB sem alimentação.

Problemas com o Mac OS X

O driver de impressora não está listado no Print Center.

Motivo	Solução
O software da impressora pode não ter sido instalado ou foi instalado incorretamente.	Verifique se o PPD da HP LaserJet série 4250 ou 4350 encontra-se na seguinte pasta da unidade de disco rígido: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/ <lang>.lproj, em que "<lang>" representa o código de linguagem com duas letras referente à linguagem que está sendo utilizada. Se necessário, reinstale o software. Consulte o guia de introdução para obter instruções.</lang></lang>
O arquivo PPD está danificado.	Exclua o arquivo PPD da seguinte pasta da unidade de disco rígido: Library/Printers/PPDs/Contents/ Resources/ <lang>.lproj, em que "<lang>" representa o código de linguagem com duas letras referente à linguagem que está sendo utilizada. Reinstale o software. Consulte o guia de introdução para obter instruções.</lang></lang>

O nome da impressora, o endereço IP ou o nome do host Rendezvous não aparece na caixa de listagem da impressora no Print Center.

Motivo	Solução
Talvez a impressora não esteja pronta.	Verifique se os cabos estão conectados corretamente, se a impressora está ligada e se o indicador luminoso de Pronta está aceso. Se a conexão estiver sendo estabelecida por meio de um hub Ethernet ou USB, tente uma conexão direta com o computador ou utilize outra porta.
O tipo de conexão errado por ter sido selecionado.	Verifique se USB, IP Printing ou Rendezvous está selecionado, dependendo do tipo de conexão entre a impressora e o computador.
O nome da impressora, o endereço IP ou o nome do host Rendezvous errado está sendo usado.	Imprima uma página de configuração para verificar o nome da impressora, o endereço IP ou o nome do host Rendezvous. Consulte <u>Página de configuração</u> . Verifique se o nome de impressora, o endereço IP ou o nome do host Rendezvous informado na página de configuração corresponde ao nome de impressora, ao endereço IP ou ao nome do host Rendezvous mostrado no Print Center.
O cabo de interface pode estar com defeito ou ser de baixa qualidade.	Substitua o cabo de interface. Use um cabo de alta qualidade.

O driver da impressora não configura automaticamente a impressora selecionada no Print Center.

Motivo	Solução
Talvez a impressora não esteja pronta.	Verifique se os cabos estão conectados corretamente, se a impressora está ligada e se o indicador luminoso de Pronta está aceso. Se a conexão estiver sendo estabelecida por meio de um hub Ethernet ou USB, tente uma conexão direta com o computador ou utilize outra porta.

Problemas com o Mac OS X (continuação)

O driver da impressora não configura automaticamente a impressora selecionada no Print Center.

Motivo	Solução
O software da impressora pode não ter sido instalado ou foi instalado incorretamente.	Verifique se o PPD da HP LaserJet série 4250 ou 4350 encontra-se na seguinte pasta da unidade de disco rígido: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/ <lang>.lproj, em que "<lang>" representa o código de linguagem com duas letras referente à linguagem que está sendo utilizada. Se necessário, reinstale o software. Consulte o guia de introdução para obter instruções.</lang></lang>
O arquivo PPD está danificado.	Exclua o arquivo PPD da seguinte pasta da unidade de disco rígido: Library/Printers/PPDs/Contents/ Resources/ <lang>.lproj, em que "<lang>" representa o código de linguagem com duas letras referente à linguagem que está sendo utilizada. Reinstale o software. Consulte o guia de introdução para obter instruções.</lang></lang>
Talvez a impressora não esteja pronta.	Verifique se os cabos estão conectados corretamente, se a impressora está ligada e se o indicador luminoso de Pronta está aceso. Se a conexão estiver sendo estabelecida por meio de um hub Ethernet ou USB, tente uma conexão direta com o computador ou utilize outra porta.
O cabo de interface pode estar com defeito ou ser de baixa qualidade.	Substitua o cabo de interface. Use um cabo de alta qualidade.

Um trabalho de impressão não foi enviado para a impressora desejada.

Motivo	Solução
A fila de impressão pode ter sido interrompida.	Reinicie a fila de impressão. Abra o Print Monitor e selecione Start Jobs (Iniciar trabalhos).
Está sendo usado o nome de impressora ou endereço IP errado. Outra impressora com um nome, endereço IP ou nome do host Rendezvous igual ou semelhante pode ter recebido o trabalho de impressão.	Imprima uma página de configuração para verificar o nome da impressora, o endereço IP ou o nome do host Rendezvous. Consulte <u>Página de configuração</u> . Verifique se o nome de impressora, o endereço IP ou o nome do host Rendezvous informado na página de configuração corresponde ao nome de impressora, ao endereço IP ou ao nome do host Rendezvous mostrado no Print Center.

Um arquivo PostScript encapsulado (EPS) não é impresso com as fontes corretas.

Motivo	Solução
Esse problema ocorre com alguns programas.	 Tente fazer download das fontes contidas no arquivo EPS para a impressora antes de imprimir. Envie o arquivo em formato ASCII em vez de usar a codificação binária.

Problemas com o Mac OS X (continuação)

Não é possível imprimir com uma placa USB de outro fornecedor.

Motivo	Solução
Esse erro ocorre quando o software para impressoras USB não está instalado.	Ao adicionar uma placa USB de outro fornecedor, talvez seja necessário utilizar o software de suporte a placas de adaptadores USB da Apple. A versão mais atual desse software está disponível no site da Apple na Web.

Quando conectada através de um cabo USB, a impressora não aparece no Macintosh Print Center depois que o driver é selecionado.

Motivo	Solução
Esse problema é causado por um componente de software	Solução de problemas de software
ou de hardware.	Verifique se o Macintosh suporta USB.
	 Verifique se o sistema operacional do Macintosh é o Mac OS X versão 10.1 ou mais recente.
	Verifique se o Macintosh tem o software USB adequado da Apple.
	Solução de problemas de hardware
	Verifique se a impressora está ligada.
	Verifique se o cabo USB está conectado corretamente.
	Verifique se você está utilizando o cabo USB de alta velocidade adequado.
	 Verifique se n\u00e3o h\u00e1 muitos dispositivos USB consumindo energia da corrente. Desconecte todos os dispositivos da corrente e conecte o cabo diretamente \u00e0 porta USB do computador host.
	Verifique se há mais de dois hubs USB sem alimentação elétrica conectados em série na corrente. Desconecte todos os dispositivos da corrente e conecte o cabo diretamente à porta USB do computador host.
	Nota
	O teclado iMac é um hub USB sem alimentação.

Solução de problemas comuns de PostScript

As situações a seguir são específicas para a linguagem PostScript (PS) e podem ocorrer quando várias linguagens de impressora estão em uso. Verifique se o visor do painel de controle apresenta mensagens que possam ajudar a solucionar problemas.

Nota

Para receber uma mensagem impressa ou exibida na tela quando ocorrem erros de PS, abra a caixa de diálogo **Opções de impressão** e clique na seleção desejada ao lado da seção Erros PS.

Problemas gerais

O trabalho é impresso em Courier (a fonte padrão da impressora) em vez de ser impresso na fonte solicitada.

Motivo	Solução
O tipo de fonte solicitado não foi transferido por download.	Faça o download da fonte desejada e envie o trabalho de impressão novamente. Verifique o tipo e a localização da fonte. Faça o download da fonte para a impressora, se aplicável. Verifique a documentação do software para obter mais informações.

Uma página de tamanho Ofício é impressa com as margens cortadas.

Motivo	Solução
O trabalho de impressão é muito complexo.	Talvez seja necessário imprimir um trabalho em 600 pontos por polegada, reduzir a complexidade da página ou instalar memória adicional.

Uma página de erros PS é impressa.

Motivo	Solução
Talvez o trabalho de impressão não seja PS.	Verifique se o trabalho de impressão é um trabalho PS. Verifique se o aplicativo de software aguardava o envio de um arquivo de configuração ou de cabeçalho PS para a impressora.

Erros específicos

Erro de verificação de limite

Motivo	Solução
O trabalho de impressão é muito complexo.	Talvez seja necessário imprimir um trabalho em 600 pontos por polegada (dpi), reduzir a complexidade da página ou instalar memória adicional.

Erro de VM

Motivo	Solução
Ocorreu um erro de fonte.	Selecione fontes que podem ser transferidas por download sem limitações no driver de impressora.

Verificação de intervalo

Motivo	Solução
Ocorreu um erro de fonte.	Selecione fontes que podem ser transferidas por download sem limitações no driver de impressora.

Solução de problemas no disco rígido opcional

Item	Explicação
A impressora não reconhece o disco rígido opcional.	Desligue a impressora e verifique se o disco rígido está inserido corretamente e conectado com segurança. Imprima uma página de configuração para confirmar se o disco rígido opcional foi reconhecido. Consulte Página de configuração.
Você recebe esta mensagem: FALHA NO DISCO. DISCO EIO X NÃO OPERACIONAL	Desligue a impressora e verifique se o disco EIO está inserido corretamente e conectado com segurança. Se a mensagem do painel de controle da impressora continuar a aparecer, significa que o disco rígido opcional precisa ser substituído.
Você recebe esta mensagem: O disco está protegido contra gravação.	Fontes e formas não podem ser armazenadas no disco rígido opcional quando ele está protegido contra gravação. Utilize o Gerenciador de armazenamento de dispositivos no HP Web Jetadmin ou no utilitário do HP LaserJet Utility com base em Macintosh para remover a proteção contra gravação do disco rígido opcional. Pressione (botão Selecionar) para abrir os menus do painel de controle da impressora.
Uma tentativa de utilização da fonte local do disco foi feita, mas a impressora a substituiu por uma fonte diferente.	Se você estiver utilizando a linguagem PCL, imprima a Página de fontes PCL e verifique se essa fonte encontra-se no disco rígido opcional. Se estiver utilizando a linguagem PS, imprima a Página de fontes PS e verifique se essa fonte encontra-se no disco rígido opcional. Se a fonte não estiver no disco rígido opcional, utilize o Gerenciador de armazenamento de dispositivo no HP Web Jetadmin ou no utilitário do HP LaserJet com base em Macintosh para fazer o download da fonte. Consulte Lista de fontes PCL ou PS.



Suprimentos e acessórios

Esta seção fornece informações sobre como encomendar peças, suprimentos e acessórios. Utilize somente peças e acessórios projetados especificamente para esta impressora.

- Encomenda de peças, acessórios e suprimentos
- Números de peça

PTWW 205

Encomenda de peças, acessórios e suprimentos

Existem vários métodos disponíveis para encomendar peças, suprimentos e acessórios:

- Pedido diretamente da HP
- Pedidos por fornecedores de assistência técnica ou de suporte
- Pedido diretamente através do servidor da Web incorporado (para impressoras conectadas a uma rede)
- Pedido diretamente pelo software Caixa de ferramentas HP (para impressoras conectadas diretamente ao computador)

Pedido diretamente da HP

É possível obter os seguintes itens diretamente da HP:

- Peças de reposição Para encomendar peças de reposição nos EUA, consulte http://www.hp.com/go/hpparts/. Fora dos Estados Unidos, encomende peças através do centro de serviço autorizado HP local.
- Suprimentos e acessórios Para pedir suprimentos nos Estados Unidos, consulte http://www.hp.com/go/ljsupplies. Para fazer pedidos no mundo todo, consulte http://www.hp.com/ghp/buyonline.html. Para fazer pedidos de acessórios, consulte http://www.hp.com/support/lj4250 ou http://www.hp.com/support/lj4350.

Pedidos por fornecedores de assistência técnica ou de suporte

Para encomendar uma peça ou acessório, entre em contato com um fornecedor autorizado de assistência técnica ou suporte HP. (Consulte <u>Serviço HP de assistência e suporte ao cliente.)</u>

Pedido diretamente através do servidor da Web incorporado (para impressoras conectadas a uma rede)

Utilize as etapas a seguir para encomendar suprimentos de impressão diretamente pelo servidor da Web incorporado. (Para obter uma explicação desse recurso, consulte Utilização do servidor da Web incorporado.)

Para encomendar diretamente pelo servidor da Web incorporado

- 1. No navegador da Web do computador, digite o endereço IP da impressora. O status da impressora será exibido.
- 2. Selecione a guia **Configuração** na parte superior da janela.
- 3. Se uma senha for solicitada, digite-a.
- 4. No lado esquerdo da janela Configuração do dispositivo, clique duas vezes em Encomendar suprimentos. Isso fornece um URL de onde é possível fazer compras. Informações sobre suprimentos com números de peça e informações sobre a impressora são fornecidas.

5. Selecione os números de peça dos produtos que deseja encomendar e siga as instruções na tela.

Pedido diretamente pelo software Caixa de ferramentas HP (para impressoras conectadas diretamente ao computador)

O software Caixa de ferramentas HP possibilita encomendar suprimentos e acessórios diretamente pelo computador. Para encomendar suprimentos utilizando a Caixa de ferramentas HP, clique em **Links da caixa de ferramentas** e, em seguida, em **Encomendar suprimentos**. É disponibilizado um link para o website da HP no qual é possível encomendar suprimentos.

Números de peça

A lista de acessórios a seguir foi atualizada antes da publicação deste documento. As informações sobre encomendas e disponibilidade dos acessórios podem ser alteradas ao longo da vida útil da impressora.

Acessórios de manuseio de papel

Item	Descrição	Número de peça
Unidade alimentadora e bandeja opcional para 500 folhas	Bandeja opcional para aumentar a capacidade de papel. Suporta tamanhos de papel Carta, A4, Ofício, A5, B5 (JIS), Executivo e de 8,5 x 13 polegadas.	Q2440B
	A impressora pode acomodar até três alimentadores opcionais para 500 folhas.	
Unidade alimentadora e bandeja opcional para 1.500 folhas	Bandeja opcional para aumentar a capacidade de papel. Suporta tamanhos de papel Carta, Ofício e A4.	Q2444B
Alimentador de envelopes	Suporta até 75 envelopes.	Q2438B
Unidade dúplex (acessório de impressão dúplex)	Possibilita a impressão automática nos dois lados do papel.	Q2439B
Empilhador para 500 folhas	Fornece uma bandeja de saída adicional que suporta 500 folhas.	Q2442B
Grampeador/empilhador para 500 folhas	Possibilita uma saída de alto volume com acabamento automático de trabalhos. Grampeia até 15 folhas de papel.	Q2443B
Cartucho com 1.000 grampos	Fornece três cartuchos de grampos.	Q3216A

Item	Descrição	Número de peça
Unidade grampeadora	Comporta o cartucho de grampos e o cabeçote do grampeador. Encomende a unidade grampeadora se ocorrerem falhas contínuas no grampeador e se um fornecedor autorizado de assistência técnica ou de suporte HP aconselhar sua substituição.	Q3216-60501
	Nota O cartucho de grampos não está incluído na unidade grampeadora e deve ser encomendado separadamente, quando for necessário substituílo.	
Gabinete de armazenamento	Aumenta a altura da impressora e fornece espaço para o armazenamento de papéis.	Q2445B

Cartuchos de impressão

Item	Descrição	Número de peça
Cartucho de impressão	Cartucho para 10.000 páginas	Q5942A
HP LaserJet	Cartucho para 20.000 páginas	Q5942X

PTWW Números de peça 209

Kits de manutenção

Item	Descrição	Número de peça
Kit de manutenção da impressora. Inclui um fusor	Kit de manutenção da impressora, 110 volts	Q5421A
substituto, um cilindro de transferência, uma ferramenta para cilindro de transferência, um cilindro de recolhimento, oito cilindros de alimentação e um par de luvas descartáveis. Inclui instruções para instalar cada componente.	Kit de manutenção da impressora, 220 volts	Q5422A
O kit de manutenção da impressora é um item de consumo e seu custo não é coberto pela garantia ou pela maioria das opções de garantia estendida.		

Memória

Item	Descrição	Número de peça
Memória DIMM (Dual Inline	48 MB	Q6007A
Memory Module) DDR de 100 pinos	64 MB	Q2625A
Aumenta a capacidade da impressora de manipular	128 MB	Q2626A
trabalhos de impressão extensos e complexos.	256 MB	Q2627A
Disco rígido EIO	Armazenamento permanente de 20 GB para fontes e formas. Também utilizado para criar várias impressões originais e recursos de armazenamento de trabalhos.	J6073A

Cabos e interfaces

Item	Descrição	Número de peça
Placas EIO (entrada/saída avançada) Placas de rede para vários protocolos do servidor de impressão HP Jetdirect:	Servidor de impressão HP Jetdirect 620n Fast Ethernet (10/100Base-TX)	J7934A
	Servidor de impressão interno HP Jetdirect 680n 802.11b wireless	J6058A
	Placa de conectividade HP Jetdirect para conexões USB, seriais e LocalTalk	J4135A
Cabos paralelos	Cabo IEEE 1284-B de 2 metros	C2950A
	Cabo IEEE 1284-B de 3 metros	C2951A
Cabo USB	Cabo A-B de 2 metros	C6518A

Mídias de impressão

Para obter mais informações sobre suprimentos de mídia, acesso o endereço http://www.hp.com/go/ljsupplies.

Item	Descrição	Número de peça
Papel para impressão a laser HP Soft Gloss	Carta (220 x 280 mm), 50 folhas/embalagem	C4179A - países/regiões da Ásia e da Costa do Pacífico
Para uso com impressoras HP LaserJet. Papel revestido, ideal para a impressão de documentos comerciais de alto impacto, como folhetos, materiais de vendas e documentos com gráficos e imagens fotográficas.	A4 (210 x 297 mm), 50 folhas/ embalagem	C4179B - países/regiões da Ásia, da Costa do Pacífico e da Europa
Especificações: 32 lb (120 g/ m²).		
Papel resistente para a HP LaserJet	Carta (8,5 x 11 polegadas), 50 folhas por caixa	Q1298A - América do Norte
Para uso com impressoras HP LaserJet. Esse papel com acabamento acetinado é à prova d'água e difícil de rasgar, sem comprometer a qualidade ou o desempenho da impressão. Utilize para cartazes, mapas, menus e outras aplicações comerciais.	A4 (210 x 297 mm), 50 folhas por caixa	Q1298B - países/regiões da Ásia, da Costa do Pacífico e da Europa

PTWW Números de peça 211

Item	Descrição	Número de peça
Papel HP Premium Choice LaserJet Papel HP para LaserJet com mais brilho. Esse papel suave e supreendentemente branco é a garantia de cores impressionantes e de tons de	Carta (8,5 x 11 polegadas), 500 folhas/embalagem, caixa com 10 embalagens	HPU1132 - América do Norte
	Carta (8,5 x 11 polegadas), 250 folhas/embalagem, caixa com 6 embalagens	HPU1732 - América do Norte
preto bem definidos. Ideal para apresentações, planejamentos	A4 (210 x 297 mm), caixa com 5 embalagens	Q2397A - países/regiões da Ásia e da Costa do Pacífico
comerciais, correspondência externa e outros documentos importantes. Especificações: 98 brilhante,	A4 (210 x 297 mm), 250 folhas/ embalagem, caixa com 5 embalagens	CHP412 - Europa
32 lb. (75 g/m²).	A4 (210 x 297 mm), 500 folhas/ embalagem, caixa com 5 embalagens	CHP410 - Europa
	A4 (210 x 297 mm), 160 g/m², 500 folhas/embalagem, caixa com 5 embalagens	CHP413 - Europa
Papel para a HP LaserJet Para uso com impressoras HP LaserJet. Ideal para papel	Carta (8,5 x 11 polegadas), 500 folhas/embalagem, caixa com 10 embalagens	HPJ1124 - América do Norte
timbrado, memorandos importantes, documentos oficiais, mala direta e correspondência.	Ofício (8,5 x 14 polegadas), 500 folhas/embalagem, caixa com 10 embalagens	HPJ1424 - América do Norte
Especificações: 96 brilhante, 24 lb (90 g/m²).	A Carta (220 x 280 mm), 500 folhas/embalagem, caixa com 5 embalagens	Q2398A - países/regiões da Ásia e da Costa do Pacífico
	A4 (210 x 297 mm), 500 folhas/ embalagem, caixa com 5 embalagens	Q2400A - países/regiões da Ásia e da Costa do Pacífico
	A4 (210 x 297 mm), 500 folhas/ embalagem	CHP310 - Europa
Papel para impressão HP Para uso com impressoras HP LaserJet e a jato de tinta. Criado especialmente para escritórios domésticos e de pequeno porte. Mais pesado e mais brilhante que o papel para copiadora. Especificações: 92 brilhante, 22 lb.	Carta (8,5 x 11 polegadas), 500 folhas/embalagem, caixa com 10 embalagens	HPP1122 - América do Norte e México
	Carta (8,5 x 11 polegadas), 500 folhas/embalagem, caixa com 3 embalagens	HPP113R - América do Norte
	A4 (210 x 297 mm), 500 folhas/ embalagem, caixa com 5 embalagens	CHP210 - Europa
	A4 (210 x 297 mm), 300 folhas/ embalagem, caixa com 5 embalagens	CHP213 - Europa

Item	Descrição	Número de peça
Papel HP para uso genérico Ideal para uso com todos os equipamentos de escritório – impressoras a laser e a jato de tinta, copiadoras e aparelhos de fax. Criado para empresas que desejam utilizar somente um papel para todas as necessidades do escritório. Mais brilhante e mais macio que os outros papéis para escritório. Especificações: 90 brilhante, 20 lb (75 g/m²).	Carta (8,5 x 11 polegadas), 500 folhas/embalagem, caixa com 10 embalagens Carta (8,5 x 11 polegadas), 500 folhas/embalagem, caixa com 5 embalagens Carta (8,5 x 11 polegadas), 250 folhas/embalagem, caixa com 12 embalagens Carta (8,5 x 11 polegadas), 3 perfurações, 500 folhas/ embalagem, caixa com 10 embalagens Ofício (8,5 x 14 polegadas), 500 folhas/embalagem, caixa com 10 embalagens	HPM1120 - América do Norte HPM115R - América do Norte HP25011 - América do Norte HPM113H - América do Norte HPM1420 - América do Norte
Papel HP para escritório Ideal para uso com todos os equipamentos de escritório –	Carta (8,5 x 11 polegadas), 500 folhas/embalagem, caixa com 10 embalagens	HPC8511 - América do Norte e México
impressoras a laser e a jato de tinta, copiadoras e aparelhos de fax. Excelente para grandes volumes de impressão. Especificações: 84 brilhante, 20 lb (75 g/m²).	Carta (8,5 x 11 polegadas), 3 perfurações, 500 folhas/ embalagem, caixa com 10 embalagens	HPC3HP - América do Norte
	Ofício (8,5 x 14 polegadas), 500 folhas/embalagem, caixa com 10 embalagens	HPC8514 - América do Norte
	Carta (8,5 x 11 polegadas), Quick Pack, caixa com 2.500 folhas	HP2500S - América do Norte e México
	Carta (8,5 x 11 polegadas), Quick Pack, 3 perfurações, caixa com 2.500 folhas	HP2500P - América do Norte
	A Carta (220 x 280 mm), 500 folhas/embalagem, caixa com 5 embalagens	Q2408A - países/regiões da Ásia e da Costa do Pacífico
	A4 (210 x 297 mm), 500 folhas/ embalagem, caixa com 5 embalagens	Q2407A - países/regiões da Ásia e da Costa do Pacífico
	A4 (210 x 297 mm), 500 folhas/ embalagem, caixa com 5 embalagens	CHP110 - Europa
	A4 (210 x 297 mm), Quick Pack, 2.500 folhas/embalagem, caixa com 5 embalagens	CHP113 - Europa

PTWW Números de peça 213

Item	Descrição	Número de peça
Papel HP reciclado para escritório Ideal para uso com todos os	Carta (8,5 x 11 polegadas), 500 folhas/embalagem, caixa com 10 embalagens	HPE1120 - América do Norte
equipamentos de escritório – impressoras a laser e a jato de tinta, copiadoras e aparelhos de fax. Excelente para grandes volumes de impressão.	Carta (8,5 x 11 polegadas), 3 perfurações, 500 folhas/ embalagem, caixa com 10 embalagens	HPE113H - América do Norte
Em conformidade com o Ato do Executivo 13101 dos EUA quanto à preferência de produtos não-prejudiciais ao meio ambiente.	Ofício (8,5 x 14 polegadas), 500 folhas/embalagem, caixa com 10 embalagens	HPE1420 - América do Norte
Especificações: 84 brilhante, 20 lb, 30% do conteúdo após o consumo.		
Transparências HP LaserJet Para uso apenas com impressoras HP LaserJet	Carta (8,5 x 11 polegadas), 50 folhas por caixa	92296T - América do Norte, países/regiões da Ásia, da Costa do Pacífico e da Europa
monocromáticas. Para textos e gráficos bem nítidos e definidos, confie apenas em transparências especialmente projetadas e testadas para impressoras HP LaserJet monocromáticas.	A4 (210 x 297 mm), 50 folhas por caixa	922296U - países/regiões da Ásia, da Costa do Pacífico e da Europa
Especificações: 4,3 mil de espessura.		



Menus do painel de controle

É possível realizar a maioria das tarefas habituais de impressão no computador utilizando o programa ou o driver de impressora. Esses dois métodos são a maneira mais conveniente de controlar a impressora e anularão suas configurações do painel de controle. Consulte o arquivo de Ajuda referente ao seu programa ou, para obter mais informações sobre como acessar o driver de impressora, consulte <u>Utilização do driver de impressora</u>.

Também é possível controlar a impressora alterando as configurações no seu painel de controle. Utilize o painel de controle para acessar os recursos da impressora que não são suportados pelo programa ou pelo driver de impressora.

É possível imprimir um mapa de menus no painel de controle da impressora, indicando todas as configurações com os respectivos valores selecionados no momento (consulte <u>Mapa de menus</u>). As seções a seguir listas as configurações e seus possíveis valores. Na coluna Valores, o valor padrão de cada configuração apresenta um asterisco (*) ao lado.

Alguns menus ou itens de menu somente aparecerão se determinadas opções estiverem instaladas na impressora.

Esta seção explica os seguintes menus:

- Menu Recuperar trabalho
- Menu Informações
- Menu Manuseio de papel
- Menu Configurar dispositivo
- Menu Diagnóstico
- Menu Serviço

PTWW 215

Menu Recuperar trabalho

Esse menu mostra uma lista dos trabalhos armazenados na impressora e fornece acesso a todos os recursos de armazenamento de trabalhos. Esses trabalhos podem ser impressos ou excluídos no painel de controle da impressora. Consulte Utilização dos recursos de armazenamento de trabalhos para obter mais informações sobre como utilizar esse menu.

Nota

Se você desligar a impressora, todos os trabalhos armazenados serão excluídos, a menos que um disco rígido opcional esteja instalado.

Item	Valores	Explicação
IMPRIMIR LISTA DE TRABALHOS ARMAZENADOS	Não há nenhum valor para seleção.	Imprime uma página que mostra todos os trabalhos armazenados no dispositivo.

Item	Valores	Explicação
[NOME DO USUÁRIO]	[NOME DO TRABALHO] TODOS OS TRABALHOS PARTICULARES NENHUM TRABALHO ARMAZENADO	O nome da pessoa que enviou o trabalho. [NOME DO TRABALHO]: O nome do trabalho armazenado na impressora. Selecione um ou todos os seus trabalhos particulares (que receberam um PIN no driver de impressora).
		• Imprimir: Imprime o trabalho selecionado. PIN NECESSÁRIO PARA IMPRESSÃO: Um prompt exibido para trabalhos que receberam um número de identificação pessoal (PIN) no driver de impressora. Você deve digitar o PIN para imprimir o trabalho. CÓPIAS: É possível selecionar o número de cópias desejadas para impressão (1 a 32000).
		Excluir: Exclui o trabalho selecionado da impressora. PIN NECESSÁRIO PARA EXCLUSÃO: Um prompt exibido para trabalhos que receberam um PIN no driver de impressora. Você deve digitar o PIN para excluir o trabalho.
		TODOS OS TRABALHOS PARTICULARES: Aparecerá se dois ou mais trabalhos particulares estiverem armazenados na impressora. A seleção desse item imprime todos os trabalhos particulares armazenados na impressora referentes a um determinado usuário, após a especificação do PIN correto.
		NENHUM TRABALHO ARMAZENADO: Indica que não há trabalhos armazenados disponíveis para impressão ou exclusão.

Menu Informações

O menu Informações contém páginas de informações que fornecem detalhes sobre a impressora e sua configuração. Navegue até a página de informações desejada e pressione ✓ (botão SELECIONAR).

Item	Explicação
IMPRIMIR MAPA DE MENUS	O mapa de menus mostra o layout e as configurações atuais dos itens de menu do painel de controle da impressora. Para obter mais informações, consulte Mapa de menus.
IMPRESSÃO CONFIGURAR	A página de configuração mostra a configuração atual da impressora. Se houver um servidor de impressão HP JetDirect instalado, uma página de configuração do HP JetDirect também será impressa. Para obter mais informações, consulte Página de configuração.
IMPRIMIR PÁGINA DE STATUS DOS SUPRIMENTOS	A página de status dos suprimentos mostra os níveis de suprimentos para a impressora, o cálculo do número de páginas restantes e informações sobre o uso de cartuchos. Essa página apenas estará disponível se você estiver utilizando suprimentos originais da HP. Para obter mais informações, consulte Página de status dos suprimentos.
USO DA IMPRESSÃO	A página de utilização mostra a quantidade de páginas impressas, bem como a origem do papel utilizado. Essa página também mostra o número de páginas impressas em um único lado em comparação ao número de páginas impressas em frente e verso.
	Nota
	Esse item apenas será exibido se um dispositivo de armazenamento em massa contendo um sistema de arquivos reconhecido estiver instalado na impressora, como uma cartão CompactFlash opcional. Esse item gera uma página contendo informações que podem ser utilizadas para finalidades contábeis.
DIRETÓRIO DO ARQUIVO DE IMPRESSÃO	Esse item apenas será exibido se um dispositivo de armazenamento em massa contendo um sistema de arquivos reconhecido estiver instalado na impressora, como uma cartão CompactFlash opcional. O diretório de arquivos mostra informações sobre todos os dispositivos de armazenamento em massa instalados. Para obter mais informações, consulte Memória da impressora.

Item	Explicação
IMPRIMIR LISTA DE FONTES PCL	A lista de fontes PCL mostra todas as fontes PCL atualmente disponíveis para a impressora. Para obter mais informações, consulte <u>Lista de fontes PCL ou PS</u> .
IMPRIMIR LISTA DE FONTES PS	A lista de fontes PS mostra todas as fontes PS atualmente disponíveis para a impressora. Para obter mais informações, consulte <u>Lista de fontes PCL ou PS</u> .

PTWW Menu Informações 219

Menu Manuseio de papel

Se as configurações de manuseio de papel estiverem corretamente definidas no painel de controle da impressora, você poderá imprimir selecionando o tipo e o tamanho da mídia no programa ou no driver de impressora. Para obter mais informações sobre como configurar tipos e tamanhos de mídia, consulte Impressão por tamanho e tipo de mídia (com bandejas travadas). Para obter mais informações os sobre tipos e tamanhos de mídia suportados, consulte Tamanhos suportados de mídia de impressão e Especificações sobre papéis.

Alguns itens nesse menu (como alimentação manual e dúplex) estão disponíveis no programa ou no driver de impressora (se o driver apropriado estiver instalado). As configurações do programa e do driver de impressora anulam as configurações do painel de controle. Para obter mais informações, consulte <u>Utilização do driver de impressora</u>.

Item	Valores	Explicação
TAMANHO DO ALIMENTADOR DE	*COM10	Esse isse apenas será exibido se o
ENVELOPES	MONARCH	alimentador de envelopes opcional estiver instalado. Defina o valor de
	ENVELOPE C5	forma a correspondê-lo ao tamanho do
	ENVELOPE DL	envelope atualmente carregado no alimentador de envelopes opcional.
	ENVELOPE B5	
TIPO DO ALIMENTADOR DE	*QUALQUER TIPO	Esse item apenas será exibido se o
ENVELOPES	сомим	alimentador de envelopes opcional estiver instalado. Defina o valor de
	PRÉ-IMPRESSO	forma a correspondê-lo ao tipo de
	TIMBRADO	envelope atualmente carregado no alimentador de envelopes opcional.
	PERFURADO	
	ETIQUETAS	
	MARCA D'ÁGUA	
	RECICLADO	
	COLORIDO	
	CARTOLINA	
	>164 G/M2	
	ÁSPERO	

Item	Valores	Explicação
TAMANHO NA BANDEJA 1	*QUALQUER TAMANHO	Utilize esse item para definir o valor de forma a correspondê-lo ao tamanho da
		mídia atualmente carregada na
	OFÍCIO	bandeja 1.
	EXECUTIVO	QUALQUER : Se o tamanho e o tipo para a bandeja 1 estiverem definidos
	A4	como QUALQUER, a impressora
	A5	retirará primeiro a mídia da bandeja 1, desde que ela esteja carregada.
	STATEMENT	Um tamanho diferente de
	8,5 x 13	QUALQUER: A impressora apenas
	B5 (JIS)	retirará papel dessa bandeja se o tipo ou o tamanho do trabalho de
	EXECUTIVO (JIS)	impressão corresponder ao tipo ou
	CARTÃO POSTAL D (JIS)	tamanho carregado.
	16K	Para obter mais informações, consulte Personalização da operação da
	ENVELOPE 10	bandeja 1.
	ENVELOPE MONARCH	
	ENVELOPE C5	
	ENVELOPE DL	
	ENVELOPE B5	
	PERSONALIZADO	
TIPO NA BANDEJA 1	*QUALQUER	Utilize esse item para definir o valor de
	сомим	forma a correspondê-lo ao tipo de mídia atualmente carregada na
	PRÉ-IMPRESSO	bandeja 1.
	TIMBRADO	QUALQUER: Se o tamanho e o tipo
	TRANSPARÊNCIA	para a bandeja 1 estiverem definidos como QUALQUER , a impressora
	PERFURADO	retirará primeiro a mídia da bandeja 1, desde que ela esteja carregada.
	ETIQUETAS	Um tipo diferente -de QUALQUER : A
	MARCA D'ÁGUA	impressora apenas retirará papel
	RECICLADO	dessa bandeja se o tipo ou o tamanho do trabalho de impressão
	COLORIDO	corresponder ao tipo ou tamanho
	LEVE 60-75 G/M2	carregado.
	CARTOLINA 164-200 G/M2	
	ÁSPERO	
	ENVELOPE	

TAMANHO NA BANDEJA 2 **CARTA OFÍCIO A4 EXECUTIVO A5 B5 (ISO) PERSONALIZADO TIPO NA BANDEJA 2 QUALQUER **COMUM PRÉ-IMPRESSO TIMBRADO TRANSPARÊNCIA PERFURADO ETIQUETAS MARCA D'ÁGUA RECICLADO COLORIDO CARTOLINA > 64 g/m2 ASPERO TIPO NA BANDEJA [N] QUALQUER **COMUM PRÉ-IMPRESSO TIMBRADO TRANSPARÊNCIA PERFURADO ETIQUETAS MARCA D'ÁGUA RECICLADO COLORIDO CARTOLINA PRÉ-IMPRESSO TIMBRADO TRANSPARÊNCIA PERFURADO ETIQUETAS MACA D'ÁGUA RECICLADO COLORIDO CARTOLINA PERFURADO ETIQUETAS MARCA D'ÁGUA RECICLADO COLORIDO CARTOLINA PERFURADO ETIQUETAS MARCA D'ÁGUA RECICLADO COLORIDO CARTOLINA ASPERO	Item	Valores	Explicação
A4 EXECUTIVO A5 B5 (ISO) PERSONALIZADO TIPO NA BANDEJA 2 QUALQUER *COMUM PRÉ-IMPRESSO TIMBRADO TRANSPARÊNCIA PERFURADO ETIQUETAS MARCA D'ÁGUA RECICLADO COLORIDO CARTOLINA PRÉ-IMPRESSO TIMBRADO TRANSPARÊNCIA PERFURADO ETIQUETAS MARCA D'ÁGUA RECICLADO COLORIDO CARTOLINA PER-IMPRESSO TIMBRADO TRANSPARÊNCIA PERFURADO ETIQUETAS MARCA D'ÁGUA RECICLADO COLORIDO CARTOLINA PRÉ-IMPRESSO TIMBRADO TRANSPARÊNCIA PERFURADO ETIQUETAS MARCA D'ÁGUA RECICLADO COLORIDO CARTOLINA PRÉ-IMPRESSO TIMBRADO TRANSPARÊNCIA PERFURADO ETIQUETAS MARCA D'ÁGUA RECICLADO COLORIDO COLORIDO COLORIDO COLORIDO COLORIDO COLORIDO CORTOLINA > 64 g/m2	TAMANHO NA BANDEJA 2	*CARTA	
A4 EXECUTIVO A5 B5 (ISO) PERSONALIZADO TIPO NA BANDEJA 2 QUALQUER *COMUM PRÉ-IMPRESSO TIMBRADO TRANSPARÊNCIA PERFURADO ETIQUETAS MARCA D'ÁGUA RECICLADO COLORIDO CARTOLINA PRÉ-IMPRESSO TIMBRADO TRANSPARÊNCIA PERFURADO ETIQUETAS MARCA D'ÁGUA RECICLADO COLORIDO CARTOLINA S64 g/m2 ÁSPERO TIPO NA BANDEJA [N] QUALQUER *COMUM PRÉ-IMPRESSO TIMBRADO TRANSPARÊNCIA PERFURADO ETIQUETAS MARCA D'ÁGUA RECICLADO COLORIDO CARTOLINA S64 g/m2		OFÍCIO	
A5 B5 (ISO) PERSONALIZADO TIPO NA BANDEJA 2 QUALQUER 'COMUM PRÉ-IMPRESSO TIMBRADO TRANSPARÊNCIA PERFURADO ETIQUETAS MARCA D'ÁGUA RECICLADO COLORIDO CARTOLINA > 64 g/m2 ÁSPERO TIMBRADO TRANSPARÊNCIA PERFURADO ETIQUETAS MARCA D'ÁGUA RECICLADO COLORIDO CARTOLINA > 64 g/m2 ÁSPERO TIMBRADO TRANSPARÊNCIA PERFURADO ETIQUETAS MARCA D'ÁGUA RECICLADO COLORIDO CARTOLINA > 64 g/m2 ÁSPERO TIMBRADO TRANSPARÊNCIA PERFURADO ETIQUETAS MARCA D'ÁGUA RECICLADO COLORIDO CARTOLINA APERFURADO ETIQUETAS MARCA D'ÁGUA RECICLADO COLORIDO CARTOLINA ARECICLADO COLORIDO CARTOLINA > 64 g/m2		A4	,
B5 (ISO) PERSONALIZADO TIPO NA BANDEJA 2 QUALQUER "COMUM PRÉ-IMPRESSO TIMBRADO TRANSPARÈNCIA PERFURADO ETIQUETAS MARCA D'ÁGUA RECICLADO COLORIDO CARTOLINA > 64 g/m2 ÁSPERO TIMBRADO TRANSPARÈNCIA PERÉ-IMPRESSO TIMBRADO TRANSPARÈNCIA PERFURADO ETIQUETAS MARCA D'ÁGUA RECICLADO COLORIDO CARTOLINA > 64 g/m2 ÁSPERO TIPO NA BANDEJA [N] QUALQUER "COMUM PRÉ-IMPRESSO TIMBRADO TRANSPARÈNCIA PERFURADO ETIQUETAS MARCA D'ÁGUA RECICLADO COLORIDO CARTOLINA PERFURADO ETIQUETAS MARCA D'ÁGUA RECICLADO COLORIDO CARTOLINA > 64 g/m2		EXECUTIVO	
TIPO NA BANDEJA 2 QUALQUER 'COMUM PRÉ-IMPRESSO TIMBRADO TRANSPARÊNCIA PERFURADO ETIQUETAS MARCA D'ÁGUA PRÉ-IMPRESSO TIPO NA BANDEJA [N] QUALQUER 'COMUM PRÉ-IMPRESSO TIMBRADO TRANSPARÊNCIA PERFURADO ETIQUETAS MARCA D'ÁGUA RECICLADO COLORIDO CARTOLINA > 64 g/m2 ÁSPERO TIPO NA BANDEJA [N] QUALQUER 'COMUM PRÉ-IMPRESSO TIMBRADO TRANSPARÊNCIA PERFURADO ETIQUETAS MARCA D'ÁGUA RECICLADO COLORIDO CARTOLINA > 64 g/m2 Esse item para definir o valor de forma a correspondé-lo ao tipo de mídia atualmente carregada na bandeja especificada, em que [N] corresponde ao número da bandeja. Esse item apenas será exibido se uma bandeja opcional estiver instalada. Esse item apenas será exibido se uma bandeja opcional estiver instalada. Esse item apenas será exibido se uma bandeja opcional estiver instalada.		A5	
TIPO NA BANDEJA 2 QUALQUER *COMUM PRÉ-IMPRESSO TIMBRADO TRANSPARÊNCIA PERFURADO ETIQUETAS MARCA D'ÁGUA RECICLADO COLORIDO CARTOLINA > 64 g/m2 ÁSPERO TIMBRADO TRANSPARÊNCIA PRÉ-IMPRESSO TIMBRADO COLORIDO CARTOLINA > 64 g/m2 ÁSPERO TIPO NA BANDEJA [N] QUALQUER *COMUM PRÉ-IMPRESSO TIMBRADO TRANSPARÊNCIA PERFURADO ETIQUETAS MARCA D'ÁGUA RECICLADO COLORIDO CARTOLINA > 64 g/m2 ASPERO TIPO NA BANDEJA [N] COMUM PRÉ-IMPRESSO TIMBRADO TRANSPARÊNCIA PERFURADO ETIQUETAS MARCA D'ÁGUA RECICLADO COLORIDO CARTOLINA > 64 g/m2 Utilize esse item para definir o valor de forma a correspondé-lo ao tipo de mídia atualmente carregada na bandeja especificada, em que [N] corresponde ao número da bandeja. Esse item apenas será exibido se uma bandeja opcional estiver instalada.		B5 (ISO)	
*COMUM PRÉ-IMPRESSO TIMBRADO TRANSPARÊNCIA PERFURADO ETIQUETAS MARCA D'ÁGUA RECICLADO COLORIDO CARTOLINA > 64 g/m2 ÁSPERO TIMBRADO TRANSPARÊNCIA PRÉ-IMPRESSO TIMBRADO TIMBRADO TIMBRADO TIMBRADO TIMBRADO TIMBRADO TIMBRADO TRANSPARÊNCIA PERFURADO ETIQUETAS MARCA D'ÁGUA RECICLADO COLORIDO CARTOLINA > 64 g/m2 ÁSPERO TIMBRADO TRANSPARÊNCIA PERFURADO ETIQUETAS MARCA D'ÁGUA RECICLADO COLORIDO CARTOLINA > 64 g/m2		PERSONALIZADO	
TIPO NA BANDEJA [N] TIMBRADO TRANSPARÊNCIA PERFURADO ETIQUETAS MARCA D'ÁGUA PRÉ-IMPRESSO TIMBO COLORIDO CARTOLINA > 64 g/m2 ÁSPERO TIPO NA BANDEJA [N] QUALQUER *COMUM PRÉ-IMPRESSO TIMBRADO TRANSPARÊNCIA PERFURADO ETIQUETAS MARCA D'ÁGUA RECICLADO COLORIDO CARTOLINA PRÉ-IMPRESSO TIMBRADO TRANSPARÊNCIA PERFURADO ETIQUETAS MARCA D'ÁGUA RECICLADO COLORIDO CARTOLINA > 64 g/m2	TIPO NA BANDEJA 2	QUALQUER	
TIMBRADO TRANSPARÊNCIA PERFURADO ETIQUETAS MARCA D'ÁGUA RECICLADO COLORIDO CARTOLINA > 64 g/m2 ÁSPERO TIPO NA BANDEJA [N] QUALQUER *COMUM PRÉ-IMPRESSO TIMBRADO TRANSPARÊNCIA PERFURADO ETIQUETAS MARCA D'ÁGUA RECICLADO COLORIDO CARTOLINA > 64 g/m2		*COMUM	
TRANSPARÊNCIA PERFURADO ETIQUETAS MARCA D'ÁGUA RECICLADO COLORIDO CARTOLINA > 64 g/m2 ÁSPERO TIPO NA BANDEJA [N] QUALQUER *COMUM PRÉ-IMPRESSO TIMBRADO TRANSPARÊNCIA PERFURADO ETIQUETAS MARCA D'ÁGUA RECICLADO COLORIDO CARTOLINA > 64 g/m2		PRÉ-IMPRESSO	bandeja 2.
PERFURADO ETIQUETAS MARCA D'ÁGUA RECICLADO COLORIDO CARTOLINA > 64 g/m2 ÁSPERO TIPO NA BANDEJA [N] QUALQUER *COMUM PRÉ-IMPRESSO TIMBRADO TRANSPARÊNCIA PERFURADO ETIQUETAS MARCA D'ÁGUA RECICLADO COLORIDO CARTOLINA > 64 g/m2		TIMBRADO	
ETIQUETAS MARCA D'ÁGUA RECICLADO COLORIDO CARTOLINA > 64 g/m2 ÁSPERO TIPO NA BANDEJA [N] QUALQUER *COMUM PRÉ-IMPRESSO TIMBRADO TRANSPARÊNCIA PERFURADO ETIQUETAS MARCA D'ÁGUA RECICLADO COLORIDO CARTOLINA > 64 g/m2		TRANSPARÊNCIA	
MARCA D'ÁGUA RECICLADO COLORIDO CARTOLINA > 64 g/m2 ÁSPERO TIPO NA BANDEJA [N] QUALQUER *COMUM PRÉ-IMPRESSO TIMBRADO TRANSPARÊNCIA PERFURADO ETIQUETAS MARCA D'ÁGUA RECICLADO COLORIDO CARTOLINA > 64 g/m2		PERFURADO	
RECICLADO COLORIDO CARTOLINA > 64 g/m2 ÁSPERO TIPO NA BANDEJA [N] QUALQUER *COMUM PRÉ-IMPRESSO TIMBRADO TRANSPARÊNCIA PERFURADO ETIQUETAS MARCA D'ÁGUA RECICLADO COLORIDO CARTOLINA > 64 g/m2 RECICLADO COLORIDO CARTOLINA > 64 g/m2		ETIQUETAS	
COLORIDO CARTOLINA > 64 g/m² ÁSPERO TIPO NA BANDEJA [N] QUALQUER *COMUM PRÉ-IMPRESSO TIMBRADO TRANSPARÊNCIA PERFURADO ETIQUETAS MARCA D'ÁGUA RECICLADO COLORIDO CARTOLINA > 64 g/m² Utilize esse item para definir o valor de forma a correspondê-lo ao tipo de mídia atualmente carregada na bandeja especificada, em que [N] corresponde ao número da bandeja. Esse item apenas será exibido se uma bandeja opcional estiver instalada.		MARCA D'ÁGUA	
CARTOLINA > 64 g/m2 ÁSPERO TIPO NA BANDEJA [N] QUALQUER *COMUM PRÉ-IMPRESSO TIMBRADO TRANSPARÊNCIA PERFURADO ETIQUETAS MARCA D'ÁGUA RECICLADO COLORIDO CARTOLINA > 64 g/m2 Utilize esse item para definir o valor de forma a correspondê-lo ao tipo de mídia atualmente carregada na bandeja especificada, em que [N] corresponde ao número da bandeja. Esse item apenas será exibido se uma bandeja opcional estiver instalada.		RECICLADO	
TIPO NA BANDEJA [N] QUALQUER *COMUM PRÉ-IMPRESSO TIMBRADO TRANSPARÊNCIA PERFURADO ETIQUETAS MARCA D'ÁGUA RECICLADO COLORIDO CARTOLINA > 64 g/m2 Utilize esse item para definir o valor de forma a correspondê-lo ao tipo de mídia atualmente carregada na bandeja especificada, em que [N] corresponde ao número da bandeja. Esse item apenas será exibido se uma bandeja opcional estiver instalada.		COLORIDO	
ÁSPERO TIPO NA BANDEJA [N] QUALQUER *COMUM PRÉ-IMPRESSO TIMBRADO TRANSPARÊNCIA PERFURADO ETIQUETAS MARCA D'ÁGUA RECICLADO COLORIDO CARTOLINA > 64 g/m2		CARTOLINA	
TIPO NA BANDEJA [N] QUALQUER *COMUM PRÉ-IMPRESSO TIMBRADO TRANSPARÊNCIA PERFURADO ETIQUETAS MARCA D'ÁGUA RECICLADO COLORIDO CARTOLINA > 64 g/m2 Utilize esse item para definir o valor de forma a correspondé-lo ao tipo de mídia atualmente carregada na bandeja etivel mídia atualmente carregada na bandeja especificada, em que [N] corresponde ao número da bandeja. Esse item apenas será exibido se uma bandeja opcional estiver instalada.		> 64 g/m2	
*COMUM PRÉ-IMPRESSO TIMBRADO TRANSPARÊNCIA PERFURADO ETIQUETAS MARCA D'ÁGUA RECICLADO COLORIDO CARTOLINA > 64 g/m2 forma a correspondê-lo ao tipo de mídia atualmente carregada na bandeja especificada, em que [N] corresponde ao número da bandeja. Esse item apenas será exibido se uma bandeja opcional estiver instalada.		ÁSPERO	
PRÉ-IMPRESSO TIMBRADO TRANSPARÊNCIA PERFURADO ETIQUETAS MARCA D'ÁGUA RECICLADO COLORIDO CARTOLINA > 64 g/m2	TIPO NA BANDEJA [N]	QUALQUER	
PRÉ-IMPRESSO TIMBRADO TRANSPARÊNCIA PERFURADO ETIQUETAS MARCA D'ÁGUA RECICLADO COLORIDO CARTOLINA > 64 g/m2 bandeja especificada, em que [N] corresponde ao número da bandeja. Esse item apenas será exibido se uma bandeja opcional estiver instalada.		*COMUM	
TIMBRADO TRANSPARÊNCIA PERFURADO ETIQUETAS MARCA D'ÁGUA RECICLADO COLORIDO CARTOLINA > 64 g/m2 Esse item apenas será exibido se uma bandeja opcional estiver instalada. Esse item apenas será exibido se uma bandeja opcional estiver instalada.		PRÉ-IMPRESSO	bandeja especificada, em que [N]
TRANSPARENCIA PERFURADO ETIQUETAS MARCA D'ÁGUA RECICLADO COLORIDO CARTOLINA > 64 g/m2 bandeja opcional estiver instalada.		TIMBRADO	·
PERFURADO ETIQUETAS MARCA D'ÁGUA RECICLADO COLORIDO CARTOLINA > 64 g/m2		TRANSPARÊNCIA	
MARCA D'ÁGUA RECICLADO COLORIDO CARTOLINA > 64 g/m2		PERFURADO	
RECICLADO COLORIDO CARTOLINA > 64 g/m2		ETIQUETAS	
COLORIDO CARTOLINA > 64 g/m2		MARCA D'ÁGUA	
CARTOLINA > 64 g/m2		RECICLADO	
> 64 g/m2		COLORIDO	
		CARTOLINA	
ÁSPERO		> 64 g/m2	
		ÁSPERO	

Item	Valores	Explicação
TAMANHO NA BANDEJA [N]	*CARTA OFÍCIO A4	Utilize esse item para definir o valor de forma a correspondê-lo ao tamanho da mídia atualmente carregada na bandeja especificada, em que [N] corresponde ao número da bandeja.
		Esse item apenas será exibido se uma bandeja opcional estiver instalada. Os tamanhos disponíveis podem variar dependendo do dispositivo alimentador opcional instalado.
Bandeja [N] Personalizada	UNIDADE DE MEDIDA DIMENSÃO X	Esse item apenas será exibido se uma bandeja estiver definida para um tamanho personalizado.
	DIMENSÃO Y	UNIDADE DE MEDIDA: Utilize essa opção para selecionar a unidade de medida a ser utilizada ao definir tamanhos de papel personalizados para a bandeja especificada.
		DIMENSÃO X: Utilize esse item para definir a medida da largura do papel (medida de lado a lado na bandeja). As opções são 3,0 a 8,50 POLEGADAS ou 76 a 216 MM.
		DIMENSÃO Y: Define a medida do comprimento do papel (medida da parte superior até a parte inferior na bandeja). As opções são 5,0 a 14,00 POLEGADAS ou 127 a 356 MM.
		Após a seleção do valor de DIMENSÃO Y, uma tela de resumo será exibida. Essa tela contém comentários que resumem todas as informações especificadas nas três telas anteriores, como TAMANHO NA BANDEJA 1= 8,50 x 14 POLEGADAS, Definição salva.

Menu Configurar dispositivo

Esse menu contém funções administrativas.

Submenu Impressão

Submenu Qualidade de impressão

Submenu Configuração do sistema

Submenu Grampeador/empilhador

Submenu E/S

Submenu Redefinições

Submenu Impressão

Alguns itens nesse menu estão disponíveis no programa ou driver de impressora (se o driver apropriado estiver instalado). As configurações do programa e do driver de impressora anulam as configurações do painel de controle. Em geral, convém alterar essas configurações no driver de impressora, se aplicável.

Item	Valores	Explicação
CÓPIAS *1 a 32000	Define o número padrão de cópias, selecionando qualquer número de 1 a 32000. Utilize ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para baixo) para selecionar o número de cópias ou utilize o teclado numérico, se disponível, para especificar esse número.	
		Utilize ✓ (botão Selecionar) depois de especificar o número de cópias. A mensagem Configuração salva é exibida.
	Essa configuração somente se aplica a trabalhos de impressão que não possuem o número de cópias especificado no programa ou no driver de impressora, como um aplicativo MS-DOS, UNIX ou Linux.	
		Nota
	Convém definir o número de cópias no programa ou no driver de impressora. (As configurações do programa e do driver de impressora anulam as configurações do painel de controle.)	

Item	Valores	Explicação
PADRÃO TAMANHO DO PAPEL	*CARTA OFÍCIO EXECUTIVO STATEMENT 8,5 x 13 A4 A5 B5 (JIS) EXECUTIVO (JIS) CARTÃO POSTAL D (JIS) 16K ENVELOPE 10 ENVELOPE MONARCH ENVELOPE C5 ENVELOPE DL ENVELOPE B5 PERSONALIZADO	Define o tamanho padrão de imagem para papéis e envelopes. (O nome do item é alterado de papel para envelope quando você navega pelos tamanhos disponíveis.) Essa configuração somente se aplica a trabalhos de impressão que não possuem o tamanho do papel especificado no programa ou no driver de impressora.
PERSONALIZADO TAMANHO PADRÃO DO PAPEL	UNIDADE DE MEDIDA DIMENSÃO X DIMENSÃO Y	Define um tamanho de papel personalizado padrão para a bandeja 1 ou para qualquer bandeja para 500 folhas. Esse menu aparecerá somente se a chave Personalizado-Padrão na bandeja selecionada estiver definida como Personalizado.
DESTINO DO PAPEL	*BANDEJA SUPERIOR PADRÃO BANDEJA TRASEIRA BANDEJA EMPILHADORA	Configura o destino da bandeja de saída. Apenas as bandejas opcionais instaladas aparecem no menu.
DÚPLEX	*DESATIVADO ATIVADO	Somente aparecerá se um acessório opcional de impressão dúplex estiver instalado. Selecione ATIVADO para imprimir nos dois lados (dúplex) ou DESATIVADO para imprimir em um único lado (simplex) de uma folha de papel.
ENCADERNAÇÃO DÚPLEX	*MARGEM LONGA MARGEM CURTA	Altera a margem de encadernação para impressão dúplex. O item de menu apenas será exibido se um acessório opcional de impressão dúplex estiver instalado na impressora e se DÚPLEX=ATIVADO .
SUBSTITUIR A4/CARTA	NÃO *SIM	Permite que a impressora imprima um tabalho de tamanho A4 em papel de tamanho Carta se não houver papel de tamanho A4 carregado na impressora (ou vice-versa).
ALIMENTAÇÃO MANUAL	*DESATIVADO ATIVADO	O papel é abastecido manualmente na bandeja 1 em vez de ser abastecido automaticamente a partir de uma determinada bandeja. Se ALIMENTAÇÃO MANUAL=ATIVADO e a bandeja 1 estiver vazia, a impressora ficará off-line quando receber um trabalho de impressão. A mensagem ALIMENTE MANUALMENTE [TAMANHO DO PAPEL] será exibida no visor do painel de controle da impressora.

Item	Valores	Explicação
ANULAR MARGEM A MARGEM	*NÃO SIM	Ativa ou desativa o modo de margem a margem para todos os trabalhos de impressão.
FONTE COURIER	*REGULAR	Seleciona a versão da fonte Courier a ser utilizada:
	ESCURA	REGULAR: A fonte Courier interna disponível nas impressoras HP LaserJet série 4.
		ESCURA: A fonte Courier interna disponível nas impressoras HP LaserJet série III.
LARGURA A4	*NÃO SIM	Altera o número de caracteres que podem ser impressos em uma única linha de papel A4.
		NÃO: Até 78 caracteres de distância 10 podem ser impressos em uma linha.
		SIM: Até 80 caracteres de distância 10 podem ser impressos em uma linha.
IMPRIMIR ERROS	*DESATIVADO	Determina se uma página de erro PS é ou não impressa.
DE PS	ATIVADO	DESATIVADO: A página de erros PS nunca é impressa.
		ATIVADO: A página de erros PS é impressa quando ocorrem erros PS.
IMPRIMIR ERROS	*DESATIVADO	Determina se uma página de erro PDF é ou não impressa.
DE PDF	ATIVADO	DESATIVADO: A página de erros PDF nunca é impressa.
		ATIVADO: A página de erros PDF é impressa quando ocorrem erros PDF.

Item	Valores	Explicação
PCL	COMPRIMENTO DE FORMULÁRIO ORIENTAÇÃO	COMPRIMENTO DE FORMULÁRIO: Define o espaçamento vertical de 5 a 128 linhas para o tamanho de papel padrão.
	ORIGEM DA FONTE	ORIENTAÇÃO: Permite selecionar a orientação de página padrão como retrato ou paisagem.
	NÚMERO DA FONTE	ORIGEM DA FONTE: Permite selecionar a origem da fonte
	DISTÂNCIA DA FONTE	como *Interna, SLOT DE PLACA 1, 2 ou 3, Disco interno ou Disco EIO.
	TAMANHO EM PONTOS	
	DA FONTE CONJUNTO DE SÍMBOLOS	NÚMERO DA FONTE: A impressora atribui um número a cada fonte e lista esses números na Lista de fontes PCL. A faixa é de 0 a 999.
	ANEXAR CR A LF	DISTÂNCIA DA FONTE: Seleciona a distância da fonte.
	OMITIR PÁGINAS EM BRANCO	Dependendo da fonte selecionada, esse item pode não ser exibido. A faixa é de 0,44 a 99,99.
		TAMANHO EM PONTOS DA FONTE: Seleciona o tamanho em pontos da fonte. Apenas será exibido se uma fonte com tamanho em pontos escalonável for selecionada como a fonte padrão. A faixa é de 4,00 a 999,75.
		CONJUNTO DE SÍMBOLOS: Seleciona qualquer um dos vários conjuntos de símbolos disponíveis no painel de controle da impressora. Um conjunto de símbolos é um agrupamento exclusivo de todos os caracteres em uma fonte. Recomendamos PC-8 ou PC-850 para caracteres de desenho de linha.
		ANEXAR CR A LF: Selecione SIM para anexar um retorno de carro a cada avanço de linha encontrado pela impressora em trabalhos compatíveis com versões PCL anteriores (texto simples, sem controle de trabalhos). Alguns ambientes, como o UNIX, indicam uma nova linha utilizando apenas o código de controle de avanço de linha. Essa opção permite anexar o retorno de carro necessário a cada avanço de linha.
		OMITIR PÁGINAS EM BRANCO: Durante a geração de uma PCL personalizada, são incluídos avanços de formas extras que poderíam resultar na impressão de uma ou mais páginas em branco. Selecione SIM para ignorar avanços de forma se a página estiver em branco.

Submenu Qualidade de impressão

Alguns itens nesse menu estão disponíveis no programa ou driver de impressora (se o driver apropriado estiver instalado). As configurações do programa e do driver de impressora anulam as configurações do painel de controle. Para obter mais informações, consulte <u>Utilização do driver de impressora</u>. Em geral, convém alterar essas configurações no driver de impressora, se aplicável.

Item	Valores	Explicação
DEFINIR REGISTRO	TESTE	Altera o alinhamento da margem de superior para inferior e de esquerda para direita de forma a centralizar a imagem na página. Também é possível alinhar a imagem impressão na frente com a imagem impressa no verso. IMPRIMIR PÁGINA DE TESTE: Imprime uma página de
		teste que mostra as configurações de registro atuais.
		ORIGEM: permite selecionar a bandeja na qual você deseja imprimir a página de teste. Se estiverem instaladas, bandejas opcionais serão exibidas como seleções, em que [N] corresponde ao número da bandeja.
		AJUSTAR BANDEJA N: define o registro para a bandeja especificada, em que [N] corresponde ao número da bandeja. Uma seleção aparece para cada bandeja instalada, e o registro deve ser definido para cada bandeja.
		DESLOCAMENTO X1: Registro da imagem no papel de lado a lado, conforme sua posição na bandeja. Para duplexação, corresponde ao segundo lado (verso) do papel.
		DESLOCAMENTO X2: Registro da imagem no papel de lado a lado, conforme sua posição na bandeja, para o primeiro lado (frente) de uma página impressa em dúplex. Esse item apenas será exibido se uma unidade dúplex opcional estiver instalada e ativada. Defina primeiro o DESLOCAMENTO X1.
		DESLOCAMENTO Y: Registro da imagem no papel de cima para baixo, conforme sua posição na bandeja.
MODOS DO FUSOR	сомим	Configura o modo de fusor associado a cada tipo de mídia.
PRÉ-IMPRESSO	Altere o modo de fusor somente em caso de problemas com a impressão em determinados tipos de mídia. Depois de	
	TIMBRADO TRANSPARÊNCIA	selecionar um tipo de mídia, é possível selecionar um modo de fusor disponível para esse tipo. A impressora oferece
	PERFURADO	suporte para os seguintes modos:
	ETIQUETAS	NORMAL: Utilizado para a maioria dos tipos de papel.
	MARCA D'ÁGUA	ALTO 1: Utilizado para papel áspero.
	RECICLADO	ALTO 2: Utilizado para papel com acabamento especial ou áspero.
	COLORIDO	BAIXO 1: Utilizado para mídias de gramatura baixa. Utilize
	LEVE 60-75 G/M2	esse modo em caso de problemas com papéis arqueados.
	CARTOLINA	BAIXO 2: Utilizado para transparências.
	ÁSPERO ENVELOPE	CUIDADO
		Não altere o modo de fusor para transparências. Se a configuração BAIXO 2 não for utilizada ao imprimir transparências, poderão ocorrer danos permanentes à impressora e ao fusor. Sempre selecione Transparências como o Tipo no driver de impressora e defina o tipo de bandeja no painel de controle como TRANSPARÊNCIA .
		Quando selecionada, a opção RESTAURAR MODOS redefine o modo de fusor para cada tipo de mídia de volta à configuração padrão.

Item	Valores	Explicação
OTIMIZAR	ALTA TRANSFERÊNCIA DETALHE DA LINHA RESTAURAR OTIMIZAR	ALTA TRANSFERÊNCIA: Defina como ATIVADO se estiver utilizando papéis altamente resistentes e de qualidade inferior. A HP recomenda apenas o uso de papéis e mídias de impressão HP. DETALHE DA LINHA: Defina como ATIVADO para melhorar a aparência das linhas se linhas dispersas forem exibidas. RESTAURAR OTIMIZAR: Retorna as configurações de Otimizar para o padrão.
RESOLUÇÃO	300 600 *FASTRES 1200 PRORES 1200	Seleciona a resolução. Todos os valores imprimem com a mesma velocidade. 300: Gera uma impressão com qualidade de rascunho e pode ser utilizada para compatibilidade com a família de impressoras HP LaserJet III. 600: Gera uma impressão de alta qualidade para textos e pode ser utilizada para compatibilidade com a família de impressoras HP LaserJet 4. FASTRES 1200: Gera uma qualidade de impressão de 1200 dpi para impressão rápida e de alta qualidade de textos comerciais e de gráficos. PRORES 1200: Gera uma impressão de 1200 dpi para imagens gráficas e em preto e branco com a melhor qualidade. Nota Convém alterar a resolução no programa ou no driver de impressora. (As configurações do programa e do driver de impressora anulam as configurações do painel de controle.)
RET	DESATIVADO CLARA *MÉDIA ESCURA	Utilize a configuração da REt (Resolution Enhancement Technology) para gerar uma impressão com ângulos, curvas e margens suaves. A REt não afetará a qualidade de impressão se a resolução estiver definida como FastRes 1200. Todas as outras resoluções de impressão obtêm os benefícios da REt. Nota Convém alterar a configuração da REt no programa ou no driver de impressora. (As configurações do programa e do driver de impressora anulam as configurações do painel de controle.)

Item	Valores	Explicação
MODO ECONÔMICO	*DESATIVADO ATIVADO	Defina EconoMode como ATIVADO (para economizar o toner) ou como DESATIVADO (para alta qualidade). O EconoMode cria impressões com qualidade de rascunho reduzindo a intensidade do toner na página impressa. Nota Convém ativar ou desativar o EconoMode no programa ou no driver de impressora. (As configurações do programa e do driver de impressora anulam as configurações do painel de controle.) CUIDADO A HP não recomenda o uso contínuo do EconoMode. Se o EconoMode for utilizado de forma constante, é possível que a carga do toner dure mais que as peças mecânicas no cartucho de impressão.
DENSIDADE DO TONER	1 a 5 (*3)	Clareie ou escureça a impressão na página definindo a densidade do toner. Selecione uma configuração que varie de 1 (clara) a 5 (escura). A configuração padão 3 normalmente gera os melhores resultados. Nota Convém alterar a densidade do toner no programa ou no driver de impressora. (As configurações do programa e do driver de impressora anulam as configurações do painel de controle.)
MODO DE PAPEL PEQUENO	*NORMAL LENTO	Selecione LENTO para evitar congestionamentos ao imprimir em mídias estreitas, pois a parte dos cilindros do fusor que não estão em contato com a mídia fica elevada e pode gerar vincos.
LIMPEZA AUTOMÁTICA	*DESATIVADO ATIVADO	Limpe o fusor automaticamente utilizando esse recurso. Essa configuração não estará disponível se uma unidade dúplex opcional estiver instalada. Se uma unidade dúplex estiver instalada, execute manualmente a página de limpeza. Consulte CRIAR PÁGINA DE LIMPEZA a seguir e Limpeza do fusor.
INTERVALO DE LIMPEZA	1000* 2000 5000 10000 20000	Se a limpeza automática estiver ativada, defina com que freqüência ela será executada. Os intervalos correspondem ao número de páginas impressas pela impressora. Essa configuração não estará disponível se uma unidade dúplex opcional estiver instalada.
AUTOMÁTICA TAMANHO DA LIMPEZA	*CARTA A4	Se a limpeza automática estiver ativada, defina o tamanho do papel que deverá ser utilizado ao limpar automaticamente a impressora. Essa configuração não estará disponível se uma unidade dúplex opcional estiver instalada.

Item	Valores	Explicação
CRIAR PÁGINA DE LIMPEZA	Não há nenhum valor para seleção.	Pressione ✓ (botão SELECIONAR) para imprimir uma página de limpeza manualmente (para remover o toner do fusor). Abra a bandeja de saída traseira. Siga as instruções na página de limpeza. Para obter mais informações, consulte Limpeza do fusor.
PROCESSAR PÁGINA DE LIMPEZA	Não há nenhum valor para seleção.	Esse item somente estará disponível após a criação de uma página de limpeza. Siga as instruções impressas nessa página de limpeza. O processo de limpeza pode demorar até 2,5 minutos.

Submenu Configuração do sistema

Os itens desse menu afetam o comportamento da impressora. Configure a impressora de acordo com as suas necessidades de impressão.

Item	Valores	Explicação
DATA/HORA	DATA FORMATO DE DATA HORA FORMATO DE HORA	Define as configurações de data e hora.
LIMITE DE ARMAZENAMENTO DE TRABALHOS	1 a 100 (*32)	Especifica o número de trabalhos de cópia rápida que podem ser armazenados na impressora. Esse item apenas será exibido se um acessório opcional de disco rígido estiver instalado.
TEMPO LIMITE DE TRABALHO SUSPENSO	*DESATIVADO 1 HORA 4 HORAS 1 DIA 1 SEMANA	Define o período durante o qual os trabalhos retidos serão mantidos antes de serem excluídos automaticamente da fila de impressão.
MOSTRAR ENDEREÇO	AUTO *DESATIVADO	Define se o endereço da impressora será ou não exibido no visor com a mensagem Pronta se o diespositivo estiver conectado a uma rede.

Item	Valores	Explicação
COMPORTAMENTO DA BANDEJA	UTILIZAR BANDEJA SOLICITADA	Determina como a impressora responde a trabalhos que solicitam determinadas bandejas.
	PROMPT DE ALIMENTAÇÃO MANUAL MÍDIA VARIADA PS	UTILIZAR BANDEJA SOLICITADA: Determina se a impressora tentará retirar papel de uma bandeja diferente da bandeja selecionada no driver de impressora.
	PROMPT DE TAMANHO/ TIPO	EXCLUSIVAMENTE: Determina a impressora para retirar o papel somente da bandeja selecionada, ignorando qualquer outra bandeja mesmo que essa bandeja selecionada esteja vazia.
		PRIMEIRO: Define a impressora para retirar o papel da bandeja selecionada primeiro, mas permitirá que a ela retire automaticamente o papel de qualquer outra bandeja se a bandeja selecionada estiver vazia.
		PROMPT DE ALIMENTAÇÃO MANUAL: Determina quando a impressora mostra um prompt relacionado à retirada de papel da bandeja 1 se o trabalho de impressão não corresponder ao tipo ou ao tamanho carregados em qualquer outra bandeja.
		SEMPRE: Selecione essa opção se você sempre quiser receber um prompt antes de a impressora retirar o papel da bandeja 1.
		A MENOS QUE CARREGADA: Mostrará um prompt somente se a bandeja 1 estiver vazia.
		MÍDIA DIFERENTE PS: Controla se o modelo de mauseio de papel PostScript (PS) ou HP será ou não utilizado para imprimir trabalhos. ATIVADO faz com que o modelo PS seja diferente do modelo HP para manuseio de papel. DESATIVADO utiliza o modo de manuseio de papel PS.
		PROMPT DE TAMANHO/TIPO: Utilize esse item para controlar se a mensagem de configuração da bandeja e seus prompts serão exibidos sempre que uma bandeja for aberta e fechada. Esses prompts fornecem instruções para definir o tamanho ou tipo de mídia caso a bandeja esteja configurada para um tamanho ou tipo de mídia diferente do carregado.
ATRASO DE INATIVIDADE	15 MINUTOS *30 MINUTOS	Define o período em que a impressora permanecerá ociosa antes de entrar no modo de Inatividade.
	60 MINUTOS	O modo de Inatividade oferece os seguintes benefícios:
	90 MINUTOS	Minimiza a quantidade de energia elétrica consumida pela impressora quando ociosa;
	2 HORAS 4 HORAS	Reduz o desgaste dos componentes eletrônicos na impressora (desativa a luz de fundo no visor, embora ainda possa ser lido).
		A impressora sai automaticamente do modo de Inatividade quando você envia um trabalho de impressão, pressiona um botão do painel de controle, abre uma bandeja ou abre a tampa superior.
		Para ativar ou desativar o modo de inatividade, consulte Modo de inatividade no <u>Submenu Redefinições</u> .
BRILHO DO	1 a 10 (*5)	Controla o brilho do visor do painel de controle.

Item	Valores	Explicação
PERSONALIDADE	*AUTO PDF	Seleciona a linguagem da impressora padrão (linguagem de impressão). Os valores possíveis são determinados pelas linguagens válidas instaladas na impressora.
	PS PCL	Normalmente, você não deve alterar a linguagem da impressora. Se você alterá-la para uma linguagem específica, a impressora não alternará automaticamente de uma linguagem para a outra, a menos que comandos específicos do software sejam enviados.
AVISOS QUE PODEM SER APAGADOS	*TRABALHO ATIVADO	Define o período durante o qual um aviso que pode ser eliminado aparece no visor do painel de controle da impressora.
		TRABALHO: A mensagem do aviso que pode ser eliminada aparecerá até o final do trabalho que a gerou.
		ATIVADO: A mensagem de aviso que pode ser eliminada aparecerá até você pressionar ✓ (Selecionar).
CONTINUAR AUTOMATICAMENTE	DESATIVADO *ATIVADO	Determina como a impressora deve reagir aos erros. Se a impressora estiver em uma rede, convém definir a CONTINUAR AUTOMATICAMENTE como ATIVADO.
		ATIVADO: Se ocorrer um erro que impeça a impressão, a mensagem aparecerá no visor do painel de controle e a impressora ficará off-line durante 10 segundos antes de retornar on-line.
		DESATIVADO: Se ocorrer um erro que impeça a impressão, a mensagem permanecerá no visor do painel de controle e a impressora ficará off-line até você pressionar ✓ (SELECIONAR).
CARTUCHO INSUFICIENTE	PARAR *CONTINUAR	Determina como a impressora se comportará se o cartucho de impressão estiver com pouco toner. Para a HP LaserJet série 4250, a mensagem é exibida pela primeira vez quando resta cerca de 15% (cartucho para impressão de 10.000 páginas) ou 8% (cartucho para impressão de 20.000 páginas) de vida útil do cartucho de impressão. Para a HP LaserJet série 4350, a mensagem é exibida pela primeira vez quando resta cerca de 25% (cartucho para impressão de 10.000 páginas) ou 15% (cartucho para impressão de 20.000 páginas) de vida útil do cartucho de impressão. Não haverá garantias de qualidade de impressão se você continuar a imprimir depois de receber essa mensagem.
		PARAR: A impressora pausará a impressão até você trocar o cartucho de impressão ou pressionar ✓ (botão SELECIONAR) sempre que ligar a impressora. Essa mensagem aparecerá até você trocar o cartucho de impressão.
		CONTINUAR: A impressora continuará a imprimir, e a mensagem aparecerá até você trocar o cartucho de impressão.
		Para obter mais informações, consulte <u>Gerenciamento do</u> <u>cartucho de impressão</u> .

Item	Valores	Explicação
CARTUCHO AUSENTE	PARAR *CONTINUAR	Determina qual será a reação da impressora se o cartucho de impressão ficar vazio.
AGGENTE		PARAR: A impressora interromperá a impressão até você trocar o cartucho de impressão.
		CONTINUAR: A impressora continuará a imprimir, e a mensagem SUBSTITUIR CARTUCHO será exibida até você trocar esse cartucho de impressão. A HP não garantirá a qualidade da impressão se você selecionar CONTINUAR após uma condição de SUBSTITUIR CARTUCHO. Troque o cartucho de impressão o mais rápido possível para garantir uma boa qualidade de impressão.
		Se o final da vida útil do tambor for alcançado, a impressora será interrompida, independentemente da configuração de CARTUCHO VAZIO.
RECUPERAÇÃO DE CONGESTIONAMENTO	*AUTO	Determina o comportamento da impressora se ocorrer um congestionamento.
	DESATIVADO	AUTO: A impressora seleciona automaticamente o melhor modo para recuperação após congestionamento (geralmente ATIVADO).
		DESATIVADO : A impressora não reimprime as páginas após um congestionamento. O desempenho da impressão pode melhorar com essa configuração.
		ATIVADO: A impressora reimprime automaticamente as páginas depois que um congestionamento é eliminado.
DISCO DE RAM	*AUTO DESATIVADO	Determina o modo de configuração do disco de RAM. Esse item apenas será exibido se nenhum acessório opcional de disco rígido estiver instalado.
		AUTO : Permite que a impressora determine o tamanho do disco de RAM ideal com base na quantidade de memória disponível.
		DESATIVADO: O disco de RAM não está disponível.
		Nota
		Se você alterar a configuração de DESATIVADO para AUTO , a impressora seja automaticamente reinicializada quando ficar ociosa.
IDIOMA	*INGLÊS Vários	Seleciona o idioma para as mensagens exibidas no visor do painel de controle da impressora.

Submenu Grampeador/empilhador

Utilize esse submenu para selecionar as configurações do grampeador/empilhador opcional, se instalado.

Alguns itens nesse menu estão disponíveis no programa ou driver de impressora (se o driver apropriado estiver instalado).

Item	Valores	Explicação
GRAMPOS *NENHUM UM	Determina se os trabalhos de impressão serão grampeados ou não. NENHUM: Desativa o grampeamento. UM: Ativa o grampeamento. Nota A seleção do grampeador no painel de controle da impressora altera a definição padrão para grampear. É possível que todos os trabalhos de impressão sejam grampeados.	
		Para obter informações sobre como selecionar o grampeador no painel de controle da impressora, consulte Como grampear documentos.
SEM GRAMPOS	SEM GRAMPOS *PARAR CONTINUAR	Determina o comportamento da impressora se o grampeador ficar sem grampos, conforme indicado pela mensagem SUBSTITUIR CARTUCHO DE GRAMPOS no visor do painel de controle da impressora.
		PARAR : A impressora interromperá a impressão até você reabastecer o grampeador.
	CONTINUAR: O grampeador aceitará trabalhos de impressão se estiver sem grampos, mas as páginas não serão grampeadas.	
		Para obter informações sobre como encomendar um novo cartucho de grampos, consulte <u>Números de peça</u> . Para obter informações sobre como reabastercer o grampeador, consulte <u>Carregamento de grampos</u> .

Submenu E/S

Os itens no menu E/S (entrada/saída) afetam a comunicação entre a impressora e o computador. O conteúdo do submenu E/S depende do tipo da placa EIO instalada.

Item	Valores	Explicação
TEMPO LIMITE DE E/S	5 a 300 (*15) SEGUNDOS	Selecione o período do tempo limite de E/S em segundos.
		Utilize essa configuração para ajustar o tempo limite de forma a obter o melhor desempenho. Se dados de outras portas aparecerem no meio do trabalho de impressão, aumente o valor do tempo limite.

Item	Valores	Explicação
ENTRADA	ALTA VELOCIDADE	Configuram os recursos paralelos.
PARALELA	FUNÇÕES AVANÇADAS	ALTA VELOCIDADE: Selecione SIM para permitir que a impressora aceite as comunicações paralelas mais rápidas utilizadas para conexões com computadores mais recentes.
		FUNÇÕES AVANÇADAS: Ativam ou desativam a comunicação paralela bidirecional. O padrão está definido para uma porta paralela bidirecional (IEEE-1284).
		A função permite que a impressora envie mensagens de leitura bidirecional de status ao computador. (A ativação das funções paralelas avançadas pode reduzir a velocidade da comutação de linguagens.)
MENU JETDIRECT INCORPORADO	TCP/IP IPX/SPX	TCP/IP: Selecione se a pilha do protocolo TCP/IP será ativada ou desativada. É possível definir vários parâmetros TCP/IP.
	APPLETALK DLC/LLC WEB SEGURA	Selecione o MÉTODO DE CONFIGURAÇÃO TCP/IP para configurar a placa EIO. Para a opção MANUAL, defina os valores para ENDEREÇO IP, MÁSCARA DE SUB-REDE, GATEWAY LOCAL e GATEWAY PADRÃO.
	DIAGNÓSTICOS	IPX/SPX: Selecione se a pilha do protocolo IPX/SPX (por exemplo, em redes Novell NetWare) será ativada ou desativada.
		APPLETALK: Ative ou desative uma rede AppleTalk.
		DLC/LLC : Selecione se a pilha do protocolo DLC/LLC será ativada ou desativada.
		WEB SEGURA: Especifique se o servidor da Web incorporado aceita comunicações utilizando apenas o protocolo HTTP seguro (HTTPS) ou utilizando o protocolo HTTP e o protocolo HTTPS.
		DIAGNÓSTICOS : Fornece testes para ajudar a diagnosticar problemas de hardware de rede ou problemas de conexão com a rede TCP/IP.

Submenu Redefinições

Os itens no submenu Redefinições estão relacionados ao retorno de configurações para os respectivos padrões e à alteração de configurações, como o Modo de inatividade.

Item	Valores	Explicação
RESTAURAR CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA	Não há nenhum valor para seleção.	Realiza uma redefinição simples e restaura a maioria das configurações de fábrica (padrão). Esse item também limpa o buffer de entrada da E/S ativa.
TABRICA		CUIDADO A restauração da memória durante um trabalho de impressão cancelará esse trabalho.

APAGAR MENSAGEM DE MANUTENÇÃO	Não há nenhum valor para seleção.	Aparece após a mensagem EXECUTAR MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA. A mensagem EXECUTAR MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA pode ser temporariamente eliminada para aproximadamente 10.000 páginas, sendo novamente exibida em seguida. Quando a mensagem EXECUTAR MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA aparecer pela primeira vez, um novo kit de manutenção deverá ser instalado para manter a melhor qualidade de impressão e o desempenho ideal de alimentação. Para obter mais informações, consulte Execução da manutenção preventiva. Para encomendar o kit de manutenção da impressora, consulte Números de peça.
MODO DE INATIVIDADE	*ATIVADO DESATIVADO	Ativa ou desativa o Modo de inatividade. O uso do modo de Inatividade oferece os seguintes benefícios: Minimiza a quantidade de energia elétrica consumida pela impressora quando ociosa; Reduz o desgaste dos componentes eletrônicos na impressora (desativa a luz de fundo no visor, embora ainda possa ser lido). A impressora sai automaticamente do modo de Inatividade quando você envia um trabalho de impressão, pressiona um botão do painel de controle, abre uma bandeja ou abre a tampa superior. É possível definir o período durante o qual a impressora permanecerá ociosa antes de entrar no modo de inatividade. Consulte as informações sobre ATRASO DE INATIVIDADE no Submenu Configuração do sistema.

Menu Diagnóstico

Os administradores podem utilizar esse submenu para isolar peças e para solucionar problemas de congestionamento e de qualidade de impressão.

Item	Valores	Explicação
IMPRIMIR LOG DE EVENTOS	Não há nenhum valor para seleção.	Pressione ✓ (botão SELECIONAR) para gerar uma lista das 50 entradas mais recentes no log de eventos. O log de eventos impresso mostra o número do erro, o código do erro, a contagem de páginas e a descrição ou a linguagem.
MOSTRAR LOG DE EVENTOS	Não há nenhum valor para seleção.	Pressione ✓ (botão SELECIONAR) para navegar até o conteúdo do log de eventos no painel de controle da impressora, que lista os 50 eventos mais recentes. Utilize ▲ (botão Para cima) ou ▼ (botão Para baixo) para navegar pelo conteúdo do log de eventos.

Item	Valores	Explicação
TESTE DE PASSAGEM DE PAPEL	IMPRIMIR PÁGINA DE TESTE	Gera uma página de teste que é útil para testar os recursos de manuseio de papel da impressora.
	ORIGEM DESTINO DÚPLEX CÓPIAS	IMPRIMIR PÁGINA DE TESTE: Pressione (botão Selecionar) para iniciar o teste de passagem de papel utilizando as configurações de origem (bandeja), destino (bandeja de saída), dúplex e número de cópias definidas nos outros itens do menu Teste de passagem de papel. Defina os outros itens antes de selecionar IMPRIMIR PÁGINA DE TESTE. ORIGEM: Selecione a bandeja que utiliza a passagem de papel que você deseja testar. É possível selecionar qualquer bandeja instalada. Selecione TODAS AS BANDEJAS para testar as passagens de papel de todas as bandejas. O papel deve estar carregado nas bandejas selecionadas. DESTINO: Selecione a bandeja de saída que utiliza a passagem de papel que você deseja testar. É possível selecionar qualquer bandejas de saída instalada. Bandejas opcionais (bandeja de saída instalada. Bandejas opcionais (bandeja do empilhador ou grampeador/empilhador) também devem ser corretamente configuradas no driver de impressora. Selecione TODAS AS BANDEJAS para testar todas as passagens de papel.
		DÚPLEX: Determine se o papel passará ou não pela unidade dúplex durante o teste de passagem de papel. Esse item apenas estará disponível se a unidade dúplex estiver instalada. CÓPIAS: Defina quantas folhas de papel serão utilizadas em cada bandeja durante o teste de passagem de papel. Se você estiver testando o grampeador/empilhador opcional (item DESTINO), selecione 10 ou mais folhas.

PTWW Menu Diagnóstico 239

Menu Serviço

O menu Serviço permanece bloqueado e requer um PIN para acesso. Esse menu está destinado para uso por parte de profissionais autorizados.



Especificações físicas da HP LaserJet série 4250 ou 4350

Dimensões do produto

Modelo da impressora	Largura	Profundidade	Altura	Peso ¹
HP LaserJet 4250, 4250n, 4350 e 4350n	418 mm (16,5 polegadas)	451 mm (17,8 polegadas)	377 mm (14,8 polegadas)	20.2 kg (44,5 lb)
HP LaserJet 4250tn e 4350tn	418 mm (16,5 polegadas)	451 mm (17,8 polegadas)	498 mm (19,6 polegadas)	27.2 kg (60,0 lb)
HP LaserJet 4250dtn e 4350dtn	418 mm (16,5 polegadas)	533 mm (21,0 polegadas)	498 mm (19,6 polegadas)	29.7 kg (65,5 lb)
HP LaserJet 4250dtnsl e 4350dtnsl	418 mm (16,5 polegadas)	533 mm (21,0 polegadas)	740 mm (29,1 polegadas)	33.7 kg (74,3 lb)

¹Sem cartucho de impressão

Dimensões do produto, com todas as portas e bandejas totalmente abertas

Modelo da impressora	Largura	Profundidade	Altura
HP LaserJet 4250, 4250n, 4350 e 4350n	547 mm	936 mm	418 mm
	(21,5 polegadas)	(38,9 polegadas)	(16,5 polegadas)
HP LaserJet 4250tn, 4250dtn, 4350tn e 4350dtn	668 mm	936 mm	418 mm
	(26,3 polegadas)	(38,9 polegadas)	(16,5 polegadas)
HP LaserJet 4250dtnsl e 4350dtnsl	734 mm	936 mm	418 mm
	(28,9 polegadas)	(38,9 polegadas)	(16,5 polegadas)

Acessórios da impressora

Acessório	Largura	Profundidade	Altura	Peso
alimentador para 500 folhas	418 mm (16,5 polegadas)	451 mm (17,8 polegadas)	121 mm (4,8 polegadas)	7 kg (15,4 lb)
alimentador para 1.500 folhas	416 mm (16,4 polegadas)	514 mm (20,2 polegadas)	286 mm (11,3 polegadas)	13 kg (28,7 lb)

Acessórios da impressora (continuação)

Acessório	Largura	Profundidade	Altura	Peso
Empilhador	211 mm (8,3 polegadas)	427 mm (16,8 polegadas)	351 mm (13,8 polegadas)	4,2 kg (9,3 lb)
Grampeador/empilhador	211 mm (8,3 polegadas)	427 mm (16,8 polegadas)	351 mm (13,8 polegadas)	4,2 kg (9,3 lb)
Gabinete/plataforma da impressora	330 mm (13 polegadas)	686 mm (27 polegadas)	660 mm (26 polegadas)	19,8 kg (43,6 lb)
Acessório de impressão dúplex				2,5 kg (5,5 lb)
Alimentador de envelopes				2,5 kg (5,5 lb)

Especificações elétricas

AVISO!

Os requisitos de energia elétrica têm como base o país/região em que a impressora é vendida. Não converta as voltagens de operação. Isso pode danificar a impressora e invalidar a garantia do produto.

Requisitos de energia elétrica (HP LaserJet série 4250 ou 4350)

Especificação	Modelos de 110 volts	Modelos de 230 volts
Requisitos de energia elétrica	110-127 V (± 10%)	220-240 V (± 10%)
	50/60 Hz (± 3 Hz)	50/60 Hz (± 3 Hz)
Corrente nominal de curto alcance	10,0 Amps	5,0 Amps

Consumo de energia elétrica da HP LaserJet série 4250 ou 4350 (média, em watts)1

Modelo do produto	Impressão ²	Pronta	Inativa	Desligada
HP LaserJet 4250	680 W ³	20 W	13 W	0.3 W
HP LaserJet 4250n	680 W ³	20 W	13 W	0.3 W
HP LaserJet 4250tn	680 W ³	20 W	13 W	0.3 W
HP LaserJet 4250dtn	680 W ³	21 W	13 W	0.3 W
HP LaserJet 4250dtnsl	750 W ³	23 W	13 W	0.3 W
HP LaserJet 4350	790 W ³	20 W	13 W	0.3 W
HP LaserJet 4350n	790 W ³	20 W	13 W	0.3 W
HP LaserJet 4350tn	790 W ³	20 W	13 W	0.3 W
HP LaserJet 4350dtn	790 W ³	21 W	13 W	0.3 W
HP LaserJet 4350dtnsl	825 W ³	23 W	13 W	0.3 W

¹Esses valores estão sujeitos a alterações. Consulte http://www.hp.com/support/lj4250 ou http://www.hp.com/support/lj4350 para obter informações atualizadas.

²Os números de energia elétrica correspondem aos valores mais altos, medidos com o uso de todas as voltagens padrão.

³A velocidade da HP LaserJet 4250 é de 45 ppm (tamanho Carta) e de 43 ppm (tamanho A4). A velocidade da HP LaserJet 4350 é de 55 ppm (tamanho Carta) e de 52 ppm (tamanho A4).

⁴Tempo padrão a partir do modo Pronta até o modo Inativa = 30 minutos.

⁵Tempo de recuperação a partir do modo Inativa até o início da impressão = menos de 8 segundos.

⁶Dissipação de calor no modo Pronta = 75 BTU/hora

Emissões acústicas

Nível de pressão e de potência sonora¹ (HP LaserJet série 4250 ou 4350)

Nível de potência sonora	Declarado pela ISO 9296
Impressão ² (HP LaserJet 4250)	L _{WAd} = 6,9 Bels (A) [69 dB(A)]
Impressão ² (HP LaserJet 4350)	L _{WAd} = 7,1 Bels (A) [71 dB(A)]
Pronta (HP LaserJet 4250)	L _{WAd} = 4,0 Bels (A) [40 dB(A)]
Pronta (HP LaserJet 4350)	L _{WAd} = 3,8 Bels (A) [38 dB(A)]
Nível de pressão sonora	Declarado pela ISO 9296
Impressão² (HP LaserJet 4250)	L _{pAm} = 62 dB (A)
Impressão ² (HP LaserJet 4350)	L _{pAm} = 64 dB (A)
Pronta (HP LaserJet 4250)	L _{pAm} = 26 dB (A)
Pronta (HP LaserJet 4350)	L _{pAm} = 26 dB (A)

¹Valores sujeitos a alterações. Consulte o endereço http://www.hp.com/support/lj4250 ou http://www.hp.com/support/lj4350 para obter informações atuais.

²A velocidade da HP LaserJet 4250 é de 43 ppm (tamanho A4). A velocidade da HP LaserJet 4350 é de 52 ppm (tamanho A4).

³Configuração testada (HP LaserJet 4250): Impressora base, impressão simplex com tamanho de papel A4.

⁴Configuração testada (HP LaserJet 4350): Impressora base, impressão simplex com tamanho de papel A4.

Ambiente operacional

Condição ambiental	Impressão	Armazenamento/modo de espera
Temperatura (impressora e cartucho de impressão)	10° a 32°C (50° a 32,22°C)	0° a 35°C (32° a 35,00°C)
Umidade relativa	10% a 80%	10% a 90%

PTWW Ambiente operacional **245**

Especificações sobre papéis

Para obter especificações completas referentes a todas as impressoras HP LaserJet, consulte o documento *HP LaserJet printer family print media guide* (disponível no endereço http://www.hp.com/support/ljpaperguide).

Categoria	Especificações
Teor de acidez	5,5 pH a 8,0 pH
Espessura	0,094 a 0,18 mm (3,0 a 7,0 mils)
Arqueamento na resma	Nivelamento em 5 mm (0,02 polegada)
Condições de corte da borda	Cortado com lâminas afiadas sem marcas visíveis.
Compatibilidade de fusão	Não deve chamuscar, derreter, partir ou liberar emissões prejudiciais quando aquecido a 200°C (392°F) por 0,1 segundo.
Fibra	Fibra longa
Teor de umidade	4% a 6% por peso
Lisura	100 a 250 Sheffield

Ambiente de impressão e armazenamento de papel

Em condições ideais, o ambiente de impressão e de armazenamento de papel deve estar na temperatura ambiente, ou próximo a ela, e não deve ser muito seco nem muito úmido. Lembre-se de que o papel é higroscópico; ele absorve e perde umidade com rapidez.

O calor interage na umidade, causando danos ao papel. O calor faz com que a umidade no papel evapore, enquanto o frio faz com que a umidade se condense nas folhas. Os sistemas de aquecimento e ar condicionado retiram uma grande quantidade de umidade do ambiente. Quando o papel é aberto e usado, ele perde umidade, causando riscos e manchas. Climas úmidos ou refrigeradores podem provocar o aumento da umidade no ambiente. Quando o papel é aberto e usado, ele absorve toda a umidade excessiva, resultando em impressões claras e caracteres parcialmente impressos. Além disso, conforme o papel perde e ganha umidade, ele pode entortar, provocando congestionamentos.

Portanto, o armazenamento e o manuseio do papel são tão importantes quanto o processo de fabricação do papel propriamente dito. As condições ambientais para armazenamento de papel afetam diretamente a operação de alimentação.

É preciso tomar cuidado para não adquirir mais papel do que a quantidade que pode ser usada em curto prazo (cerca de 3 meses). Papéis armazenados por longos períodos podem passar por condições extremas de calor e umidade, o que pode causar danos. É importante fazer um planejamento de forma a evitar danos a uma grande quantidade de suprimentos de papel.

O papel em resmas lacradas pode permanecer estável por vários meses antes do uso. Pacotes de papel abertos estão mais sujeitos a danos por condições ambientais, principalmente se não estiverem embalados com uma proteção à prova de umidade.

O ambiente para armazenamento de papel deve ser adequadamente preservado de forma a garantir o desempenho ideal da impressora. A condição necessária é de 20° a 24°C (68° a 75°F), com umidade relativa de 45% a 55%. As seguintes diretrizes devem ser úteis na avaliação do ambiente de armazenamento de papel:

- O papel deve ser armazenado na temperatura ambiente ou próximo a ela.
- O ar não deve ser muito seco nem muito úmido (devido às propriedades higroscópicas do papel).
- A melhor maneira de armazenar uma resma de papel aberta é mantê-la bem fechada em sua embalagem à prova de umidade. Se o ambiente da impressora estiver sujeito a condições extremas, desembale somente a quantidade de papel para uso diário de forma a evitar alterações de umidade.

Envelopes

A estrutura do envelope é fundamental. As linhas de dobras dos envelopes podem variar consideravelmente, não somente entre fabricantes, mas também na embalagem do mesmo fabricante. O sucesso da impressão em envelopes depende da qualidade dos mesmos. Ao selecionar envelopes, considere os seguintes componentes:


- Gramatura: A gramatura do papel dos envelopes não deve exceder 105 g/m² (28 lb).
 Caso contrário, poderão ocorrer congestionamentos.
- **Estrutura**: Antes da impressão, os envelopes devem estar planos com um arqueamento inferior a 6 mm (0,25 polegada) e não devem conter ar.
- Condição:Os envelopes não devem apresentar vincos, cortes ou outros danos.
- Temperatura: Utilize envelopes compatíveis com o calor e a pressão da impressora.
- Tamanho: Utilize somente envelopes dentro das faixas de tamanho a seguir.
 - Mínimo: 76 x 127 mm (3 x 5 polegadas)
 - Máximo: 216 x 356 mm (8,5 x 14 polegadas)

Nota

Utilize apenas a bandeja 1 ou o alimentador de envelopes opcional para imprimir em envelopes. Talvez ocorram congestionamentos ao utilizar mídias com um comprimento inferior a 178 mm (7 polegadas). Isso pode ser causado por papéis que foram afetados por condições ambientais. Para obter o desempenho ideal, verifique se você está armazenando e manuseando o papel corretamente (consulte <u>Ambiente de impressão e armazenamento de papel</u>). Escolha envelopes no driver de impressora (consulte <u>Utilização do driver de impressora</u>).

Envelopes com costuras nos dois lados

Essa estrutura apresenta costuras verticais nas duas extremidades do envelope em vez de costuras diagonais. Esse estilo apresenta mais probabilidades de enrugar. Verifique se a costura se estende até o canto do envelope, conforme ilustração a seguir.

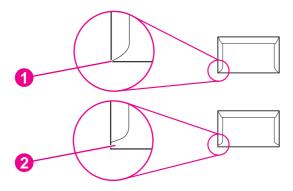

- 1 Estrutura aceitável para envelopes
- 2 Estrutura não aceitável para envelopes

Envelopes com fitas ou abas adesivas

Envelopes com fitas adesivas descartáveis ou com mais de uma aba dobrável para lacre devem utilizar adesivos compatíveis com o calor e a pressão da impressora. As abas e fitas adicionais podem causar enrugamento, vincos ou até mesmo congestionamentos que podem danificar o fusor.

Margens do envelope

As informações a seguir indicam as margens de endereço típicas para um envelope comercial Nº 10 ou DL.

Tipo de endereço	Margem superior	Margem esquerda
Endereço do remetente	15 mm (0,6 polegada)	15 mm (0,6 polegada)
Endereço de entrega	51 mm (2 polegadas)	89 mm (3,5 polegadas)

Nota

Para obter a melhor qualidade de impressão, não coloque as margens a uma distância inferior a 15 mm (0,6 polegada) das bordas do envelope. Evite imprimir na área das junções do envelope.

Armazenamento de envelopes

O armazenamento adequado de envelopes contribui com a qualidade de impressão. Os envelopes devem ser armazenados de forma plana. Se houver ar dentro de um envelope, criando bolhas de ar, ele poderá enrugar durante a impressão.

Para obter mais informações, consulte <u>Impressão de envelopes</u>.

Etiquetas

CUIDADO

Para evitar danos à impressora, utilize apenas as etiquetas recomendadas para impressoras a laser. Para evitar problemas sérios de congestionamento, sempre utilize a bandeja 1 para imprimir etiquetas e sempre utilize a bandeja de saída traseira. Nunca imprima na mesma folha de etiquetas mais de uma vez nem imprima em uma folha de etiquetas parcialmente usada.

Estrutura da etiqueta

Ao selecionar etiquetas, considere a qualidade de cada componente:

- Adesivos: O material adesivo deve permanecer estável a 200°C (392°F), ou seja, a temperatura de fusão da impressora.
- Disposição: Utilize apenas etiquetas que não tenham adesivos expostos entre si. As etiquetas separadas por espaços podem se descolar das folhas, causando problemas sérios de congestionamento.
- Arqueamento: Antes da impressão, as etiquetas devem estar niveladas com um arqueamento máximo de 13 mm (0,5 polegada) em qualquer direção.
- Condição: Não utilize etiquetas com vincos, bolhas ou outras indicações de separação.

Para obter mais informações, consulte <u>Impressão em etiquetas</u>.

Nota

Escolha etiquetas no driver de impressora (consulte <u>Utilização do driver de impressora</u>).

Transparências

As transparências utilizadas na impressora devem resistir a uma temperatura de 200°C (392°F), ou seja, a temperatura de fusão da impressora.

CUIDADO

Para evitar danos à impressora, utilize apenas as transparências recomendadas para uso em impressoras HP LaserJet, como as transparências HP. (Para obter informações sobre encomendas, consulte <u>Números de peça</u>.)

Para obter mais informações, consulte <u>Impressão em transparências</u>.

Nota

Escolha transparências no driver deimpressora (consulte Utilização do driver de impressora).



Memória da impressora e expansão

Esta seção explica os recursos de memória da impressora e mostra etapas para expansão.

- Memória da impressora
- Instalação de cartões CompactFlash
- Verificação da instalação da memória
- Gravação de recursos (recursos permanentes)
- Instalação de placas EIO ou dispositivos de armazenamento em massa

PTWW 251

Visão geral

A impressora acompanha um módulo DIMM (dual inline memory module) já instalado. Um slot de módulo DIMM adicional e dois slots CompactFlash estão disponíveis para a atualização da impressora com os seguintes itens:

- Memória adicional para a impressora módulos DIMM (SDRAM) estão disponíveis em 48, 32, 64, 128 e 256 MB, até um máximo de 512 MB.
- Cartões de fontes CompactFlash Ao contrário da memória padrão da impressora, os cartões CompactFlash podem ser utilizados para armazenar permanentemente itens transferidos por download, como fontes e formas, mesmo quando a impressora está desligada. Esses cartões também podem ser utilizados para permitir que a impressora imprima caracteres não-Roman.
- Outras opções de impressoras e linguagens de impressora com base em CompactFlash e em módulos DIMM.

Nota

Os módulos SIMM (single inline memory module) utilizados em impressoras HP LaserJet anteriores não são compatíveis com a impressora.

A impressora também possui dois slots EIO para expandir suas capacidades com um dispositivo de armazenamento em massa, como um disco rígido opcional para o armazenamento de formas e fontes, e para determinadas funções de armazenamento de trabalhos. Os slots EIO também podem ser utilizados para adicionar conexões sem fio, uma placa de rede ou uma placa de conectividade serial ou AppleTalk.

Nota

Algumas impressoras HP LaserJet série 4250 ou 4350 acompanham um dispositivo de rede já instalado. O slot EIO pode ser utilizado para fornecer recursos de rede adicionais aos recursos já incorporados na impressora.

Para descobrir a quantidade de memória instalada na impressora ou os itens instalados nos slots EIO, imprima uma página de configuração. (Consulte <u>Página de configuração</u>.)

Memória da impressora

Convém acrescentar mais memória à impressora se você costuma imprimir gráficos complexos, gerar documentos PostScript (PS) ou utilizar muitas fontes transferidas por download. A memória adicionada também proporciona mais flexibilidade no suporte de recursos de armazenamento de trabalhos, como cópias rápidas.

Para instalar memória da impressora


CUIDADO

A eletricidade estática pode danificar os módulos DIMM. Ao manusear módulos DIMM, utilize uma pulseira antiestática ou toque com freqüência na superfície da embalagem antiestática desses módulos e, em seguida, toque em qualquer superfície de metal exposta da impressora.


As impressoras HP LaserJet série 4250 ou 4350 acompanham um módulo DIMM instalado no slot 1. Um segundo módulo DIMM pode ser instalado no slot 2. Se desejar, você pode substituir o módulo DIMM instalado no slot 1 por um módulo DIMM com mais memória.

Se isto ainda não foi feito, antes de adicionar mais memória, imprima uma página de configuração para saber qual é a quantidade de memória instalada na impressora. (Consulte Página de configuração.)


1. Deslique a impressora.

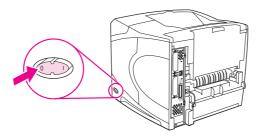


2. Desconecte o cabo de alimentação e todos os outros cabos.

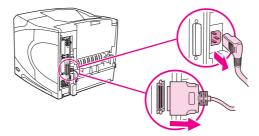


3. Segure a tampa na lateral direita da impressora e puxe-a firmemente em direção à parte traseira da impressora até que ela pare.

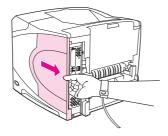


4. Remova a tampa da impressora.

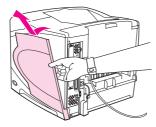

5. Abra a porta de acesso puxando a guia de metal.

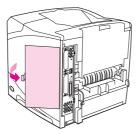


 Remova o módulo DIMM da embalagem antiestática. Segure o módulo DIMM com os dedos indicadores nas laterais e os polegares na parte de trás. Alinhe as ranhuras no módulo DIMM ao slot DIMM. (Verifique se as travas em cada lado do slot DIMM estão abertas ou expostas.)

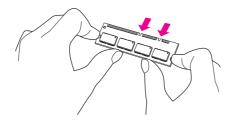

7. Pressione o módulo DIMM diretamente no slot e aperte com firmeza. Verifique se as travas em cada lado do módulo DIMM estão corretamente encaixadas.

Nota


Solte as travas do módulo DIMM antes de removê-lo.

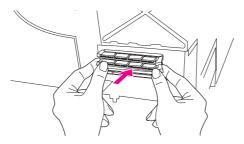


CUIDADO

Não mova ou remova o módulo DIMM pré-instalado no slot inferior.


8. Feche a porta de acesso e pressione com firmeza até encaixá-la corretamente.

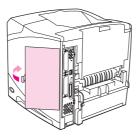

9. Coloque a parte inferior da tampa na impressora. Verifique se a aba inferior da tampa está encaixada no slot correspondente da impressora. Gire a tampa para cima, em direção à impressora.

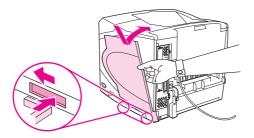

10. Deslize a tampa em direção à parte frontal da impressora até encaixá-la corretamente.

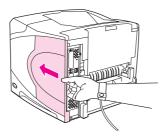


11. Reconecte todos os cabos e o cabo de alimentação, ligue a impressora e teste a instalação do módulo DIMM. Consulte <u>Verificação da instalação da memória</u> a seguir.

Instalação de cartões CompactFlash


É possível instalar até dois cartões CompactFlash de forma a incluir fontes adicionais na impressora.

Para instalar um cartão CompactFlash


1. Desligue a impressora.

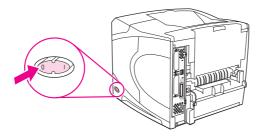


2. Desconecte o cabo de alimentação e todos os outros cabos.

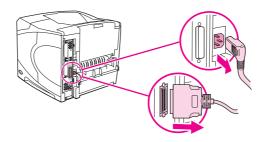


3. Segure a tampa na lateral direita da impressora e puxe-a firmemente em direção à parte traseira da impressora até que ela pare.

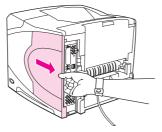


4. Remova a tampa da impressora.

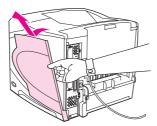


5. Abra a porta de acesso puxando a guia de metal.

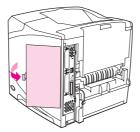


6. Remova o cartão CompactFlash da respectiva embalagem.

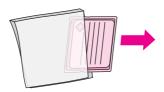


7. Segure o cartão CompactFlash pelas extremidades e alinhe as ranhuras na lateral do cartão às abas no slot de cartão CompactFlash.

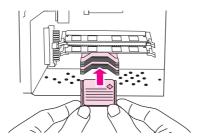


8. Deslize o cartão CompactFlash até encaixá-lo corretamente.

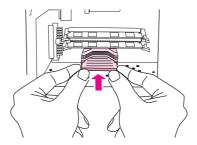


9. Feche a porta de acesso e pressione com firmeza até encaixá-la corretamente.

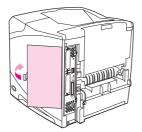

10. Coloque a parte inferior da tampa na impressora. Verifique se a aba inferior da tampa está encaixada no slot correspondente da impressora. Gire a tampa para cima, em direção à impressora.

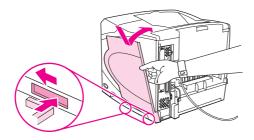

11. Deslize a tampa em direção à parte frontal da impressora até encaixá-la corretamente.

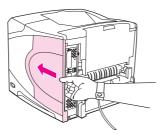

12. Reconecte todos os cabos e o cabo de alimentação, ligue a impressora e teste a instalação. (Consulte <u>Verificação da instalação da memória</u>.)

Utilize o Gerenciador de armazenamento de dispositivos no HP Web Jetadmin para gerenciar fontes. Para obter mais informações, consulte a Ajuda no HP Web JetAdmin.

Verificação da instalação da memória

Depois de instalar o módulo DIMM ou o cartão CompactFlash, verifique se a instalação foi realizada com êxito.

Para verificar se os módulos DIMM ou os cartões CompactFlash foram instalados corretamente

- Verifique se a mensagem Pronta aparece no visor do painel de controle da impressora quando ela é ligada. Se uma mensagem de erro for exibida, talvez um módulo DIMM ou um cartão CompactFlash tenha sido instalado de forma incorreta. Consulte <u>Interpretação das mensagens do painel de controle</u>.
- 2. Imprima uma nova página de configuração. (Consulte Página de configuração.)
- 3. Verifique a seção referente à memória na página de configuração e compare-a à mesma seção da página de configuração que foi impressa antes da instalação da memória. Se a quantidade de memória não tiver aumentado, talvez o módulo DIMM ou o cartão CompactFlash esteja com defeito ou não tenha sido instalado corretamente. Repita o procedimento de instalação. Se necessário, instale um módulo DIMM ou um cartão CompactFlash diferente.

Se você já tiver instalado uma linguagem de impressora, verifique a seção "Linguagens e opções instaladas" na página de configuração. Essa área deve listar a nova linguagem de impressora.

Gravação de recursos (recursos permanentes)

Em alguns casos, utilitários ou trabalhos transferidos por download para a impressora incluem recursos (por exemplo, fontes, macros ou padrões). Os recursos marcados internamente como permanentes ficam na memória da impressora até que ela seja desligada.

Utilize as diretrizes a seguir se você utilizar a funcionalidade PDL (Page Description Language) para marcar recursos como permanentes. Para obter detalhes técnicos, consulte uma referência PDL apropriada para a linguagem PCL ou PS.

- Somente marque recursos como permanentes quando for absolutamente necessário que eles permaneçam na memória quando a impressora for ligada.
- Envie recursos permanentes para a impressora somente no início de um trabalho de impressão e não enquanto a impressora estiver imprimindo.

Nota

O uso excessivo de recursos permanentes ou o download desses recursos durante a impressão pode afetar o desempenho da impressora ou sua capacidade de imprimir páginas complexas.

Instalação de placas EIO ou dispositivos de armazenamento em massa

Siga este procedimento para instalar uma placa EIO ou dispositivo de armazenamento em massa (disco rígido opcional).


Para instalar placas EIO ou dispositivos de armazenamento em massa

- 1. Desligue a impressora.
- 2. Remova os dois parafusos e a tampa de cobertura do slot EIO 1 ou EIO 2 na parte traseira da impressora.

Nota

Não descarte os parafusos ou a tampa de cobertura. Guarde-os para uso futuro se você remover a placa EIO.

3. Instale a placa EIO ou o dispositivo de armazenamento em massa no slot EIO e aperte os parafusos.

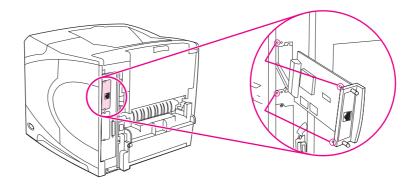

4. Ligue a impressora e imprima uma página de configuração para verificar se o novo dispositivo EIO foi reconhecido. (Consulte <u>Página de configuração</u>.)

Para remover uma placa EIO ou um dispositivo de armazenamento em massa instalado (disco rígido opcional)

- 1. Desligue a impressora.
- 2. Remova os dois parafusos da placa EIO ou do dispositivo de armazenamento em massa e, em seguida, remova a placa EIO ou o dispositivo de armazenamento em massa do slot EIO.
- 3. Coloque a tampa de cobertura do slot EIO 1 ou EIO 2 na parte traseira da impressora. Insira e aperte os dois parafusos.
- 4. Lique a impressora.



Comandos de impressora

A maioria dos programas não requer a inserção de comandos de impressora. Consulte a documentação do computador e do software para descobrir o método de inserção de comandos de impressora, se necessário.

PCL 6 e PCL 5e	Os comandos de impressora PCL 6 e PCL 5e informam à impressora as tarefas que devem ser executadas e as fontes que devem ser utilizadas. Esta seção fornece uma referência rápida para usuários já familiarizados com a estrutura dos comandos PCL 6 e PCL 5e.
HP-GL/2	A impressora é capaz de imprimir gráficos vetoriais utilizando a linguagem gráfica HP-GL/2. A impressão na linguagem HP-GL/2 requer que a impressora saia da linguagem PCL 5e e entre no modo HP-GL/2, o que pode ser feito enviando o código PCL 5e à impressora. Alguns programas mudam de linguagem por meio de seus drivers.
PJL	A linguagem HP PJL (Printer Job Language) proporciona controle sobre a linguagem PCL 5e e outras linguagens de impressora. As quatro principais funções fornecidas pela PJL são: comutação de linguagens da impressora, separação de trabalhos, configuração da impressora e leitura bidirecional de status da impressora. Os comandos PJL podem ser utilizados para alterar as configurações padrão da impressora.

Nota

A tabela no final desta seção contém os comandos PCL 5e freqüentemente utilizados. (Consulte <u>Comandos de impressora PCL 6 e PCL 5 comuns</u>.) Para obter uma lista completa e uma explicação sobre como utilizar comandos PCL 5e, HP-GL/2 e PJL, consulte o documento *HP PCL/PJL Reference Set*, disponível no CD-ROM (número de peça HP 5961-0975).

PTWW 263


Informações sobre a sintaxe dos comandos de impressora PCL 6 e PCL 5e

Antes de utilizar os comandos de impressora, compare estes caracteres:

I minúsculo:	ı	O maiúsculo:	0
Número um:	1	Número 0:	0

Muitos comandos de impressora utilizam a letra I minúscula (I) e o número um (1) ou a letra O maiúscula (O) e o número zero (O). Esses caracteres podem não aparecer na sua tela conforme mostrados aqui. É necessário utilizar o caractere exato, em maiúsculas ou minúsculas, para os comandos de impressora PCL 6 ou PCL 5e.

A figura a seguir explica os elementos de um típico comando de impressora (neste exemplo, um comando para orientação de página).

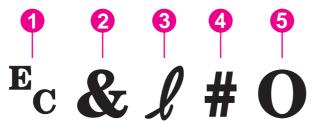

- 1 Caractere de escape (inicia a seqüência de escape)
- 2 Caractere parametrizado
- 3 Caractere de grupo
- 4 Campo de valor (contém caracteres alfabéticos e numéricos)
- 5 Caractere de terminação (maiúscula)

Combinação de sequências de escape

As seqüências de escape podem ser combinadas em uma única cadeia de seqüências de escape. Siga estas três importantes regras ao combinar o código:

- Os dois primeiros caracteres após o caractere E_c são os caracteres parametrizados e de grupo. Esses caracteres devem ser iguais em todos os comandos a serem combinados.
- 2. Ao combinar seqüências de escape, altere de maiúscula para minúscula o caractere de terminação em cada seqüência de escape individual.
- 3. O caractere final da seqüência de escape combinada deve estar em maiúscula.

O exemplo a seguir representa uma sequência de escape que seria enviada à impressora para selecionar papel Ofício, orientação paisagem e oito linhas por polegada:

Ec&I3AEc&I1OEc&I8D

A seguinte seqüência de escape envia os mesmos comandos de impressora, combinandoos em uma seqüência mais curta:

E_c&l3a1o8D

Utilização de caracteres de escape

Os comandos de impressora sempre começam com o caractere de escape (E_c).


A tabela a seguir mostra como o caractere de escape pode ser inserido em vários programas MS-DOS.

Programa DOS	Entrada	O que é exibido
Lotus 1-2-3 e Symphony	Digite \027	027
Microsoft Word para MS-DOS	Mantenha pressionada a tecla Alt e digite 027 no teclado numérico	↔
WordPerfect para MS-DOS	Digite <27>	<27>
Editor do MS-DOS	Mantenha pressionadas as teclas Ctrl+P e pressione Esc	↔
MS-DOS Edlin	Mantenha pressionadas as teclas Ctrl+V e pressione []^
dBase	?? CHR(27)+"comando"	?? CHR(27)+" "

Seleção de fontes PCL 6 e PCL 5

A lista de fontes da impressora fornece comandos PCL 6 e PCL 5e para a seleção de fontes. Consulte <u>Lista de fontes PCL ou PS</u> para obter informações sobre como imprimir essa lista. Uma seção de amostra é apresentada na ilustração a seguir.

Existe duas caixas de variáveis disponíveis: uma para a especificação de conjuntos de símbolos e a outra para a especificação de tamanhos em pontos. Essas variáveis devem ser preenchidas; caso contrário, a impressora utilizará os padrões. Por exemplo, se você deseja um conjunto de símbolos que contenha caracteres de desenho de linha, selecione o conjunto de símbolos 10U (PC-8) ou 12U (PC-850). Outros códigos comuns de conjuntos de símbolos estão listados na seção Comandos de impressora PCL 6 e PCL 5 comuns.

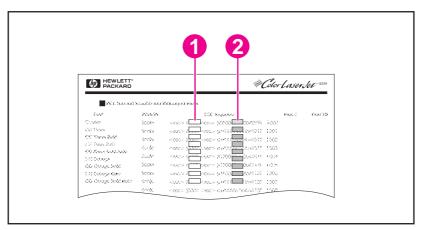

- 1 Conjunto de símbolos
- 2 Tamanho em pontos

Nota

As fontes são "fixas" ou "proporcionais" em termos de espaçamento. A impressora contém tanto fontes fixas (Courier, Letter Gothic e Lineprinter) quanto fontes proporcionais (CG Times, Arial e Times New Roman, entre outras). As fontes com espaçamento fixo são geralmente utilizadas em programas como planilhas e bancos de dados, nos quais o alinhamento vertical de colunas é muito importante. As fontes com espaçamento proporcional são geralmente utilizadas em textos e em programas de processamento de texto.

Comandos de impressora PCL 6 e PCL 5 comuns

Comandos de controle de trabalhos

Função	Comando	Opções (#)
Reinicializar	E _c E	não há opções disponíveis
Número de cópias	E _c &I#X	1 a 999
Impressão em frente e verso/ em um único lado	E _c &I#S	0 = Impressão simplex (em um único lado)
		1 = Impressão dúplex (em frente e verso) com margem longa
		2 = Impressão dúplex (em frente e verso) com margem curta

Comandos de controle de página

Função	Comando	Opções (#)
Origem do papel	E _c &l#H	0 = Imprime ou ejeta a página atual
		1 = Bandeja 2
		2 = Alimentação manual, papel
		3 = Alimentação manual, envelope
		4 = Bandeja 1
		5 = Bandeja 3
		6 = Alimentador de envelopes opcional
		7 = Seleção automática
		8 = Bandeja 4
		20 a 69 = bandejas externas

Comandos de controle de página (continuação)

Função	Comando	Opções (#)
Tamanho do papel	E _c &l#A	1 = Executivo
		2 = Carta
		3 = Ofício
		25 = A5
		26 = A4
		45 = JIS B5
		80 = Envelope Monarch
		81 = Envelope comercial 10
		90 = Envelope DL ISO
		91 = Envelope C5 ISO
		100 = Envelope B5 ISO/B5 ISO
		101 = Personalizado
Tipo de papel	E _c &n#	5WdBond = Marca d'água
		6WdPlain = Comum
		6WdColor = Colorido
		7WdLabels = Etiquetas
		9WdRecycled = Reciclado
		11WdLetterhead = Timbrado
		10WdCardstock = Cartolina
		11WdPrepunched = Perfurado
		11WdPreprinted = Pré-impresso
		13WdTransparency = Transparência
		#WdCustompapertype = Personalizado ¹
Orientação	E _c &l#O	0 = Retrato
		1 = Paisagem
		2 = Retrato invertido
		3 = Paisagem invertida
Margem superior	E _c &I#E	# = Número de linhas
Comprimento do texto (margem inferior)	E _c &l#F	# = Número de linhas a partir da margem superior
Margem esquerda	E _c &a#L	# = Número de colunas
Margem direita	E _c &a#M	# = Número de coluna a partir da margem esquerda
Índice de movimentação horizontal	E _c &k#H	Incrementos de 1/120 polegadas (compacta a impressão horizontalmente)

Comandos de controle de página (continuação)

Função	Comando	Opções (#)
Índice de movimentação vertical	E _c &I#C	Incrementos de 1/48 polegadas (compacta a impressão verticalmente)
Espaçamento entre linhas	E _c &I#D	# = Linhas por polegada (1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 16, 24, 48)
Salto de perfuração	E _c &l#L	0 = Desabilitar (desativar) 1 = Habilitar (ativar)

¹ Para papéis personalizados, substitua "Custompapertype" pelo nome do papel e substitua o símbolo "#" pelo número de caracteres do nome, mais 1.

Posicionamento do cursor

Função	Comando	Opções (#)
Posição vertical (linhas)	E _c &a#R	# = Número de linhas
Posição vertical (pontos)	E _c *p#Y	# = Número de pontos (300 pontos = 1 polegada)
Posição vertical (decipontos)	E _c &a#V	# = Número de decipontos (720 decipontos = 1 polegada)
Posição horizontal (colunas)	E _c &a#C	# = Número de colunas
Posição horizontal (pontos)	E _c *p#X	# = Número de pontos (300 pontos = 1 polegada)
Posição horizontal (decipontos)	E _c &a#H	# = Número de decipontos (720 decipontos = 1 polegada)

Dicas de programação

Função	Comando	Opções (#)
Quebra de fim de linha	E _c &s#C	0 = Habilitar (desativar)
		1 = Desabilitar (ativar)
Exibir funções ativadas	E _c Y	não há opções disponíveis
Exibir funções desativadas	E₀Z	não há opções disponíveis

Seleção de linguagens

Função	Comando	Opções (#)
Entrar no modo PCL 6 ou PCL 5	E _c %#A	0 = Utilizar posição anterior do cursor PCL 5
		1 = Utilizar posição atual da caneta HP-GL/2

Seleção de linguagens (continuação)

Função	Comando	Opções (#)
Entrar no modo HP-GL/2	E _c %#B	0 = Utilizar posição anterior da caneta HP-GL/2
		1 = Utilizar posição atual do cursor PCL 5

Seleção de fontes

Função	Comando	Opções (#)
Conjuntos de símbolos	E _c (#	8U = Conjunto de símbolos HP Roman-8
		10U = Conjunto de símbolos padrão de layout IBM (PC-8) (página de códigos 437)
		12U = Layout IBM para Europa (PC-850) (página de códigos 850)
		8M = Math-8
		19U = Windows 3.1 Latin 1
		9E = Windows 3.1 Latin 2 (normalmente utilizado na Leste europeu)
		5T = Windows 3.1 Latin 5 (normalmente utilizado na Turquia)
		579L = Fonte Wingdings
Espaçamento primário	E _c (s#P	0 = Fixo
		1 = Proporcional
Distância primária	E _c (s#H	# = Caracteres/polegada
Definir modo de distância ¹	E _c &k#S	0 = 10
		4 = 12 (elite)
		2 = 16,5 - 16,7 (compactado)
Altura primária	E _c (s#V	# = Pontos
Estilo primário	E _c (s#S	0 = Em posição vertical (sólido)
		1 = Itálico
		4 = Condensado
		5 = Itálico condensado
Espessura de traçado primária	E _c (s#B	0 = Média (manual ou texto)
		1 = Seminegrito
		3 = Negrito
		4 = Extranegrito

Seleção de fontes (continuação)

Função	Comando	Opções (#)
Tipo de fonte	E _c (s#T	Imprima uma lista de fontes PCL 6 ou PCL 5 para visualizar o comando para cada fonte interna.

¹O método preferencial é utilizar o comando de distância primária.



Informações regulamentares

Introdução

Esta seção contém as seguintes informações regulamentares:

- Regulamentos da FCC
- Programa de proteção ao meio ambiente do produto
- <u>Declaração de conformidade</u>
- Laser safety statement
- Canadian DOC statement
- Korean EMI statement
- Finnish laser statement

PTWW Introdução 271

Regulamentos da FCC

Esse equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para dispositivo digital da Classe B, de acordo com a Parte 15 dos regulamentos da FCC. Esses limites foram criados para proporcionar proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Esse equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de radiofreqüência. Se esse equipamento não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, poderá causar interferências prejudiciais às comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que não ocorrerá interferência em uma instalação específica; a presença de interferência pode ser determinada desligando e ligando o equipamento. Se o equipamento causar interferência prejudicial a comunicações de rádio ou televisão, o usuário poderá tentar corrigir essa interferência por meio de uma ou algumas das seguintes medidas:

- Mudar a direção ou o local da antena de recepção.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento a uma tomada em um circuito que não seja o do receptor.
- Consulte seu revendedor ou um técnico experiente em rádio/televisão.

Nota

Qualquer alteração ou modificação na impressora que não seja expressamente aprovada pela HP pode anular o direito do usuário de operar o equipamento.

É obrigatória a utilização de um cabo de interface blindado, conforme os limites da Classe B da Parte 15 dos regulamentos da FCC.

Programa de proteção ao meio ambiente do produto

Proteção do meio ambiente

A Hewlett-Packard Company tem o compromisso de fornecer produtos de qualidade, preservando ao máximo o meio ambiente. Este produto foi projetado com vários atributos para minimizar impactos ambientais.

Produção de ozônio

Este produto não gera uma quantidade de gás ozônio significativa (O₃).

Consumo de energia

O consumo de energia elétrica cai significativamente no modo de Economia de energia. Isso não só preserva os recursos naturais, como também economiza dinheiro, sem afetar o alto desempenho deste produto. Este produto está dentro dos padrões do ENERGY STAR® (Impressoras, Versão 3.0), programa voluntário estabelecido para estimular o desenvolvimento de produtos para escritório com uso eficiente de energia.



ENERGY STAR® é uma marca de serviço registrada nos EUA e pertencente ao governo norte-americano. Como parceira da ENERGY STAR, a Hewlett-Packard Company determinou que este produto atende às diretrizes ENERGY STAR para economia de energia. Para obter mais informações, visite o endereço http://www.energystar.gov.

Consumo de toner

O EconoMode utiliza uma quantidade significativamente menor de toner, aumentando assim a vida útil do cartucho de impressão.

Uso do papel

O recurso dúplex automático deste produto (impressão em frente e verso) e a capacidade de impressão de várias páginas por folha (várias páginas impressas em uma única folha) podem reduzir o uso de mídias e as conseqüentes demandas por recursos naturais. (O recurso dúplex automático somente está disponível para modelos que incluem uma unidade dúplex incorporada. A duplexação manual está disponível para todos os modelos. Consulte Impressão nos dois lados do papel (unidade dúplex opcional).)

Plásticos

Peças plásticas acima de 25 g são marcadas de acordo com os padrões internacionais que aprimoram a capacidade de identificar plásticos para fins de reciclagem no final da vida útil do produto.

Suprimentos para impressão da HP LaserJet

Em muitos países/regiões, os suprimentos de impressão deste produto (por exemplo, cartucho de impressão e fusor) podem ser devolvidos à HP por meio do Programa de devolução de suprimentos para impressão da HP. Um programa de devolução gratuito e de fácil uso está disponível em mais de 30 países/regiões. Informações e instruções sobre o programa em vários idiomas estão incluídas em cada novo pacote de cartucho de impressão e suprimentos da HP LaserJet.

Informações sobre o Programa de reciclagem e devolução de suprimentos de impressão da HP

Desde 1992, a HP tem proposto a devolução e a reciclagem de suprimentos da HP LaserJet sem a cobranças de taxas em 86% do mercado internacional em que esses suprimentos são vendidos. Etiquetas pré-endereçadas com porte pago acompanham o guia de instruções na maioria das embalagens de cartuchos de impressão da HP LaserJet. Etiquetas e paletes também estão disponíveis no site http://www.hp.com/recycle. Mais de 10 milhões de cartuchos de impressão da HP LaserJet foram reciclados em 2002 por meio do programa de reciclagem de suprimentos HP Planet Partners. Esse número recorde representa quase 12 milhões de quilos em materiais de cartuchos de impressão que deixaram de ser descartados em aterros sanitários. Em todo o mundo, a HP reciclou uma média de 80% do peso de cada cartucho de impressão, que consiste basicamente em plásticos e metais. Plásticos e metais reciclados são utilizados para fabricar novos produtos, como produtos HP, bandejas plásticas e spools. Os materiais restantes são descartados sem prejudicar o meio ambiente.

- Devoluções nos EUA Para maior eficiência na devolução de cartuchos e suprimentos usados, em relação ao meio ambiente, a HP incentiva a prática de devoluções em grandes quantidades. Basta juntar dois ou mais cartuchos e utilizar a etiqueta da UPS pré-paga e pré-endereçada que acompanha a embalagem. Para obter mais informações nos EUA, telefone para 1-800-340-2445 ou visite o site HP LaserJet Supplies no endereço http://www.hp.com/recycle.
- Devoluções fora dos EUA Clientes que não moram nos EUA devem telefonar para o Escritório de vendas e serviços local da HP ou visitar o site http://www.hp.com/recycle para obter mais informações sobre a disponibilidade do Programa de reciclagem e devolução de suprimentos HP.

Papel

Este produto é adequado para o uso de papéis reciclados, desde que atendam às diretrizes descritas no documento *HP LaserJet Printer Family Print Media Guide*. Visite o endereço http://www.hp.com/support/ljpaperguide para fazer o download desse guia no formato PDF. Este produto é adequado para uso com mídias recicladas, de acordo com a norma EN12281:2002.

Restrições de material

Este produto HP não inclui complementos de mercúrio.

Este produto HP pode inicialmente conter contém chumbo nas soldas, o que talvez venha a exigir manuseio especial ao final da sua vida útil. Com o passar do tempo, este produto será modificado para uma constituição sem chumbo em conformidade com a lei européia WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment).

Este produto HP contém uma bateria que poderá exigir manuseio especial ao final da sua vida útil.

Тіро	Bateria de Monofluoreto de Carbono/Lítio (BR1632), 3 volts, em formato de botão, 1,5 gramas
Materiais	Sem mercúrio e sem cádmio
Localização	Na placa de circuito impresso
Pode ser removida pelo usuário	Não

Para obter informações sobre reciclagem, visite o site http://www.hp.com/recycle ou entre em contato com as autoridades locais ou a Electronics Industry Alliance: http://www.eiae.org.

MSDS (Material Safety Data Sheets - somente em inglês)

Documentos MSDS para suprimentos que contêm substâncias químicas (por exemplo, o toner) podem ser obtidos nos sites da HP na Web, no endereço http://www.hp.com/go/msds ou http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety.

Para obter mais informações

Para obter mais informações sobre os tópicos ambientais a seguir, visite os endereços http://www.hp.com/go/environment ou http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety.

- Página de perfil ambiental para este e muitos produtos HP relacionados.
- Compromisso da HP com o meio ambiente
- Sistema de gerenciamento ambiental da HP
- Programa de reciclagem e devolução de produtos HP no final da vida útil
- MSDS (Material Safety Data Sheets)

Declaração de conformidade

Declaração de conformidade

De acordo com o Guia 22 e EN 45014 da ISO/IEC

Nome do fabricante: Hewlett-Packard Company Endereço do fabricante: 11311 Chinden Boulevard,

Boise, Idaho 83714-1021, EUA

declara que o aparelho

Nome do produto: Impressoras HP LaserJet séries 4250 e 4350

BOISB-0309-00 Número de modelo regulamentar3):

> Inclusão do acessório dúplex opcional (Q2439B), da bandeja de entrada opcional para 500 folhas (Q2440B), da bandeja de entrada opcional para 1.500 folhas (Q2440B) e do

acessório grampeador/empilhador opcional para 500 folhas (Q2443B)

Opções do produto: **TODAS**

está em conformidade com as seguintes Especificações de produto:

IEC 60950:1999 / EN60950: 2000 Segurança:

IEC 60825-1:1993 +A1 +A2 / EN 60825-1:1994 +A11 +A2 (Produto a laser/LED classe 1)

GB4943-2001

EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Classe B1)

> EN 61000-3-2:1995 + A14 EN 61000-3-3:1995 + A1 EN 55024:1998

Título FCC CFR 47, Parte 15 Classe B2) / ICES-003, Edição 4

GB9254-1998, GB17625.1-1998

Informações complementares:

O produto está em conformidade com os requisitos da Diretiva 89/336/EEC e da Diretiva de baixa voltagem 73/23/EEC da EMC e leva a marca CE correspondente.

- 1) O produto foi testado em uma configuração típica com sistemas de computadores pessoais da Hewlett-Packard.
- 2) Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Normas da FCC. A operação está sujeita a estas duas condições: (1) este dispositivo não deve provocar interferência prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferência que possa provocar uma operação indesejada.
- 3) Para fins regulamentares, este produto recebeu um Número de modelo regulamentar. Esse número não deve ser confundido com o nome de mercado nem com o(s) número(s) do produto.

Boise, Idaho, USA

12 de março de 2004

Somente para assuntos regulamentares:

Contato na Austrália: Gerente de regulamentações de produtos, Hewlett-Packard Australia Ltd.,, 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria

3130. Austrália

Contato na Europa: Escritório de vendas e servicos local da Hewlett-Packard ou Departamento HQ-TRE / Standards Europe da Hewlett-

Packard GmbH., Herrenberger Strasse 140., D-71034, Böblingen (FAX: +49-7031-14-3143)

Contato nos EUA: Gerente de regulamentações de produtos, Hewlett-Packard Company,, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, ID

83707-0015, (Telefone: 208-396-6000)

Declarações de segurança específicas de país/região

Laser safety statement

O Centro para Dispositivos e Saúde Radiológica (CDRH) da U.S. Food and Drug Administration vem implementando normas para produtos a laser fabricados desde 1 de agosto de 1976. O cumprimento dessas normas é obrigatório para produtos comercializados nos EUA. A impressora está certificada como um produto a laser de "Classe 1" segundo o Padrão de emissão de radiação do departamento norte-americano de saúde e serviços humanos (DHHS), de acordo com a Lei de controle de radiação para saúde e segurança de 1968.

Como a radiação emitida dentro da impressora está totalmente confinada em compartimentos protetores e tampas externas, o raio laser não pode escapar durante qualquer fase de operação normal do usuário.

AVISO!

O uso de controles, a execução de ajustes ou procedimentos não especificados neste guia do usuário podem resultar em exposição à radiação perigosa.

Canadian DOC statement

Complies with Canadian EMC Class B requirements.

«Conforme àla classe B des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques (CEM).»

Japanese VCCI statement

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Korean EMI statement

사용자 안내문 (B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파장해검정을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Finnish laser statement

LASERTURVALLISUUS LUOKAN 1 LASERLAITE KLASS 1 LASER APPARAT

HP LaserJet 4250, 4250n, 4250tn, 4250tn, 4250dtn, 4250dtnsl, 4350, 4350n, 4350tn, 4350dtn e 4350dtnsl -laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen ulkopuolelle. Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN60825-1 (1994) mukaisesti.

VAROITUS!

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

VARNING!

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

HUOLTO

HP LaserJet 4250, 4250n, 4250tn, 4250dtn, 4250dtnsl, 4350, 4350n, 4350tn, 4350dtn e 4350dtnsl -kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.

VARO!

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.

VARNING!

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig laserstrålning. Betrakta ej strålen.

Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista:

Aallonpituus 770-800 nm

Teho 5 mW

Luokan 3B laser

Serviços e suporte

Declaração de garantia limitada Hewlett-Packard

Produto hp HP LaserJet 4250, 4250n, 4250tn, 4250dtn, 4250dtnsl, 4350, 4350n, 4350tn, 4350dtn e 4350dtnsl Duração da garantia limitada Garantia limitada de um ano

A HP garante ao consumidor final que o hardware e acessórios HP não apresentarão defeitos de material e fabricação após a data da compra, dentro do prazo acima estabelecido. Caso a HP seja notificada de quaisquer defeitos no período de garantia, a HP responsabiliza-se por reparar ou substituir, de acordo com sua própria opção, os produtos comprovadamente avariados. Os produtos de substituição podem ser novos ou ter o desempenho equivalente ao de um produto novo.

A HP garante que o software HP não deixará de executar as instruções de programação após a data da compra, devido a defeitos de material e de fabricação, dentro do prazo acima estabelecido, desde que esteja devidamente instalado e que seja utilizado de forma correta pelo usuário. Caso a HP seja notificada de quaisquer defeitos durante o prazo da garantia, ela substituirá o software que não executa suas instruções de programação devido a tais defeitos.

A HP não assegura que a operação dos seus produtos será ininterrupta ou livre de erros. Caso a HP não execute em tempo hábil o reparo ou a substituição necessária, conforme previsto na garantia, o usuário deverá ser reembolsado tão logo faça a devolução do produto.

Os produtos da HP eventualmente podem conter partes recondicionadas, cujo desempenho é equivalente ao do estado de novo, ou que tenham sido usadas incidentalmente.

A garantia não cobre defeitos resultantes de (a) manutenção ou calibragem impróprias ou inadequadas, (b) software, interfaces, peças ou materiais que não sejam fornecidos pela HP, (c) modificação não-autorizada ou má utilização, (d) operação fora das especificações ambientais publicadas para o produto ou (e) manutenção ou preparação inadequada do local de instalação.

NA EXTENSÃO DO PERMITIDO PELAS LEIS LOCAIS, AS GARANTIAS ACIMA SÃO EXCLUSIVAS, E NENHUMA OUTRA GARANTIA, ESCRITA OU ORAL, ESTÁ EXPRESSA OU IMPLÍCITA. A HP ISENTA-SE ESPECIFICAMENTE DE QUALQUER GARANTIA OU CONDIÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO, QUALIDADE SATISFATÓRIA E ADEQUAÇÃO PARA FINS PESSOAIS QUE ESTEJAM IMPLÍCITAS. Determinados países/ regiões, estados ou províncias não permitem limitações na duração da garantia implícita e as limitações ou exclusões acima podem não se aplicar ao usuário. Esta garantia concede ao usuário direitos legais específicos, e ele poderá estar sujeito a outros direitos que variam de acordo com o país/região, estado ou província. A garantia limitada da HP é válida em qualquer país/região ou localidade onde a HP ofereça suporte para este produto e onde a HP tenha comercializado este produto. O nível dos serviços de garantia que você receberá poderá variar de acordo com os padrões locais. A HP não alterará a forma, a adequação ou a função do produto para torná-lo operacional em um país/região para o qual nunca se tenha pretendido que ele funcione por motivos legais ou regulamentares.

NA EXTENSÃO PERMITIDA PELAS LEIS LOCAIS, OS RECURSOS NESTA DECLARAÇÃO DE GARANTIA SÃO OS ÚNICOS DISPONÍVEIS PARA O USUÁRIO. EXCETO COMO INDICADO ACIMA, EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA A HP SERÁ RESPONSÁVEL POR PERDA DE DADOS, POR DANOS DIRETOS, ESPECIAIS, INCIDENTAIS OU CONSEQÜENCIAIS (INCLUINDO PERDA DE LUCROS OU DADOS), OU OUTROS DANOS, SEJA BASEADO EM CONTRATO, AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS OU OUTROS. Determinados países/regiões, estados ou províncias não permitem a exclusão ou limitação de danos incidentais ou conseqüenciais e, em função disso, as limitações ou exclusões acima podem não se aplicar a você.

OS TERMOS DE GARANTIA CONTIDOS NESTA DECLARAÇÃO, EXCETO PELA EXTENSÃO PERMITIDA PELAS LEIS, NÃO EXCLUEM, RESTRINGEM OU MODIFICAM-SE E SÃO ADICIONAIS AOS DIREITOS ESTATUTÁRIOS OBRIGATÓRIOS APLICÁVEIS À VENDA DESTE PRODUTO AO USUÁRIO.

Cartucho de impressão Declaração de garantia limitada

Este Cartucho de impressão HP tem a garantia de estar livre de defeitos em materiais e de fabricação.

Esta garantia não se aplica a cartuchos de impressão que (a) tenham sido reabastecidos, recondicionados, remanufaturados ou violados de alguma forma, (b) apresentem problemas resultantes de uso incorreto, armazenamento inadequado ou operação fora das especificações ambientais do produto da impressora ou (c) demonstrem desgaste de uso normal.

Para obter serviço de garantia, devolva o produto ao local de compra (com descrição por escrito do problema e amostras de impressão) ou entre em contato com a assistência ao cliente HP. Por opção da HP, a empresa substituirá os produtos comprovadamente com defeito ou o reembolsará com o valor pago na compra.

ATÉ ONDE FOR PERMITIDO PELA LEI LOCAL, A GARANTIA DESTA DECLARAÇÃO ESPECIFICADA ACIMA É EXCLUSIVA E NENHUMA OUTRA GARANTIA OU CONDIÇÃO, SEJA ESCRITA OU VERBAL, ESTÁ EXPRESSA OU IMPLÍCITA, E A HP REJEITA EXPLICITAMENTE AS GARANTIAS IMPLÍCITAS OU CONDIÇÕES DE COMERCIALIZAÇÃO, QUALIDADE SATISFATÓRIA E ADEQUAÇÃO A UMA DETERMINADA FINALIDADE.

ATÉ ONDE FOR PERMITIDO PELAS LEIS LOCAIS, EM HIPÓTESE ALGUMA, A HP, OU SEUS FORNECEDORES, SERÁ RESPONSABILIZADA PELOS DANOS DIRETOS, ESPECIAIS, INCIDENTAIS, CONSEQÜENCIAIS (INCLUINDO LUCRO CESSANTE OU PERDA DE DADOS), QUER COM BASE EM CONTRATO, AÇÃO EXTRACONTRATUAL OU QUALQUER OUTRA TEORIA JURÍDICA.

OS TERMOS DE GARANTIA CONTIDOS NESTA DECLARAÇÃO, EXCETO ATÉ ONDE PERMITIDO PELA LEI, NÃO EXCLUEM, RESTRINGEM OU MODIFICAM E SÃO UMA ADIÇÃO AOS DIREITOS OBRIGATÓRIOS ESTABELECIDOS PELAS LEIS APLICÁVEIS À VENDA DESTE PRODUTO AO CLIENTE.

Disponibilidade de suporte e serviço

A HP oferece uma variedade de opções de serviço e suporte no mundo inteiro. A disponibilidade desses programas varia de acordo com o local.

Contratos de manutenção da HP

A HP possui vários tipos de contratos de manutenção que atendem a uma ampla faixa de necessidades de suporte. Esses contratos não fazem parte da garantia padrão. Os serviços de suporte variam conforme a localidade. Entre em contato com o Atendimento ao cliente HP para saber quais são os serviços disponíveis e obter mais informações sobre contratos de manutenção. Em geral, a impressora terá os seguintes contratos de manutenção:

Contratos de serviço de atendimento local

Para oferecer um nível de suporte que melhor atenda às necessidades do cliente, a HP possui contratos de prestação de serviços de atendimento local, com dois prazos de resposta:

Serviço de atendimento local de prioridade

Esse acordo oferece 4 horas de atendimento nas instalações do cliente para ligações recebidas durante o horário comercial normal da HP.

Serviço de atendimento local no dia seguinte

Esse contrato oferece suporte para o próximo dia útil após a solicitação de serviço. Ampliações nos horários de cobertura e viagens extras, além das áreas de serviço designadas da HP, estão disponíveis em quase todos os contratos de serviços locais (com o pagamento de uma taxa adicional).

HP Express Exchange (somente para Estados Unidos e Canadá)

Este serviço, disponível mediante taxa adicional, é uma alternativa à garantia padrão e acarreta a devolução da impressora do cliente para reparo. O HP Express Exchange permite que o cliente receba uma unidade de substituição recondicionada e devolva sua impressora com defeito. O processo rápido obtido com o HP Express Exchange minimiza o tempo de inatividade visto em programas de serviços tradicionais, que requerem o envio da impressora com defeito ao fabricante, para então aguardar que ela seja consertada e devolvida.

Caso deseje utilizar este serviço, siga as etapas listadas abaixo. Os clientes que dispõem do serviço de suporte no local fornecido pela HP devem se reportar diretamente ao Atendimento ao cliente HP em vez de seguir as etapas descritas aqui.

Nota

Para identificar as possíveis opções de suporte disponíveis para esta impressora, visite o endereço http://www.hpexpress-services.com e digite o número do modelo da impressora. Na América do Norte, pode haver outras opções por meio da Atendimento ao cliente HP. Telefone para 1-800-HPINVENT [1-800-474-6836 (EUA)] ou para 1-800-268-1221 (Canadá).

Para utilizar o HP Express Exchange

- 1. Ligue para a Central de atendimento ao cliente HP nos EUA ou no Canadá. Um técnico analisa a situação e determina se a impressora está realmente com defeito. Se estiver, o técnico encaminha o cliente ao Centro de assistência HP.
- 2. Um representante do centro de assistência solicita as informações sobre o produto e o cliente. Em alguns casos, pode ser solicitada uma caução.
- 3. Antes de aceitar usar o serviço, peça ao representante informações sobre como devolver a impressora com defeito.
- 4. A HP entrega uma unidade de substituição recondicionada no dia seguinte. (A distância geográfica pode impedir o cumprimento desse prazo.)

As unidades de substituição mantêm o restante da garantia da unidade original ou 90 dias, o tempo que for mais longo.

Reembalagem da impressora

Caso o Atendimento ao cliente HP determine que a impressora precisa ser devolvida à HP para reparos, siga as instruções a seguir para reembalar a impressora antes de enviá-la.

CUIDADO

Os danos no envio causados por embalagens inadequadas são responsabilidade do cliente.

Para reembalar a impressora

 Remova e guarde todos os módulos DIMM ou cartões CompactFlash adquiridos e instalados na impressora. Não remova o módulo DIMM fornecido originalmente com a impressora.

CUIDADO

A eletricidade estática pode danificar os módulos DIMM. Ao manuseá-los, utilize uma pulseira antiestática ou toque na superfície da embalagem antiestática do módulo DIMM com freqüência e, em seguida, toque em uma superfície de metal exposta da impressora. Para remover os módulos DIMM, consulte Memória da impressora.

2. Remova e guarde o cartucho de impressão.

CUIDADO

É extremamente importante remover o cartucho de impressão antes de transportar a impressora. Um cartucho de impressão deixado na impressora durante o transporte poderá vazar e cobrir totalmente o mecanismo da impressora e outras peças com o toner.

Para evitar danos ao cartucho de impressão, evite tocar no cilindro e guarde o cartucho na embalagem original ou de forma a não deixá-lo exposto à luz.

- 3. Remova e guarde o cabo de alimentação, o cabo de interface e os acessórios opcionais.
- 4. Se possível, inclua amostras de impressão e 50 a 100 folhas de papel ou de outra mídia que não tenha sido impressa corretamente.
- 5. Inclua uma cópia preenchida do Formulário de informações sobre serviços.
- Nos EUA, telefone para o Atendimento ao cliente HP para solicitar uma nova embalagem. Nas demais localidades, se possível, utilize a embalagem original. A Hewlett-Packard recomenda fazer um seguro do equipamento para transporte.

Formulário de informações sobre serviços

QUEM ESTÁ DEVOLVENDO O EQUIPAMENTO?		Data:
Pessoa para contato:		Telefone:
Contato alternativo:		Telefone:
Endereço para devolução:	Instruções especiais para envio:	
O QUE VOCÊ ESTÁ ENVIANDO?		
Nome do modelo:	Número do modelo:	Número de série:
Anexe as impressões que considere rele sejam necessários para o reparo.	vantes. NÃO envie acessórios (manuais, s	suprimentos de limpeza etc.) que não
VOCÊ REMOVEU O CARTUCHO DE IN	IPRESSÃO?	
É necessário remover o cartucho de impressão antes de enviar a impressora, a menos que um problema mecânico o impeça de fazê-lo.		
☐ Sim.	□ Sim. □ Não consigo removê-lo.	
O QUE PRECISA SER FEITO? (Anexe	uma folha separada, se necessário.)	
1. Descreva as condições da falha. (Qual foi a falha? O que você estava fazendo quando ocorreu a falha? Que software estava sendo usado? A falha se repete?)		
2. Se a falha é intermitente, qual é o inter	rvalo de ocorrência?	
3. Se a unidade estiver conectada a um o	dos equipamentos a seguir, informe o fabri	icante e o número do modelo.
Computador:	Modem:	Rede:
4. Comentários adicionais:		
COMO SERÁ FEITO O PAGAMENTO?		
□ Na garantia	Data de compra/recebimento:	
(Anexe comprovante de compra ou documento de recebimento com a data original de entrega.)		
□ Número do contrato de manutenção:		
□ Número da ordem de compra:		
Exceto para serviços previstos em contrato ou garantia, um número de pedido de compra e/ou assinatura autorizada deve acompanhar a requisição de serviço. Se os preços padrão de reparo não forem aplicáveis, será necessário um pedido de compra mínimo. Os preços padrão de reparo podem ser obtidos junto a um serviço de assistência técnica autorizado HP.		
Assinatura autorizada: Telefone:		Telefone:

Endereço para cobrança:	Instruções especiais de cobrança:

Índice

A	instalação 64
acessibilidade 8	localização 10
acessório de impressão dúplex	número de peça 208
configurações 225	remoção 65
congestionamentos 147	ambiente
especificações de papel 42	recursos 273
grampeamento de papéis 61	ambiente, especificações 245
localização 10	ambos os lados, impressão em
modelos que incluem 3, 6	solução de problemas 135
número de peça 208	ampliação de documentos 87
opções de encadernação 77	anular A4/Carta 225
orientação do papel 76	Apple Macintosh. Consulte Macintosh
página de utilização 218	armazenamento
tamanhos de papel suportados 75	envelopes 248
teste de passagem de papel 239	papel 246
utilização 75, 78	armazenamento, trabalho
acessórios	configurações 16, 231
como travar e destravar 12	cópia com espera 90
encomenda 206	cópia rápida 89
indicadores luminosos 11	menu Recuperar trabalho 216
localização 9	particular 91
luzes 179	requisitos de memória 89
números de peça 208	armazenamento de cartuchos de impressão 116
solução de problemas 132, 181	arquivos EPS, solução de problemas 196, 199
transporte 12	arquivos PostScript Printer Description (PPD)
acessórios de manuseio de papel	incluídos 31
luzes 179	arquivos PPD (PostScript Printer Description)
solução de problemas 132	solução de problemas 195
ajuda	assistência ao cliente
drivers 29	contratos de manutenção 282
painel de controle 15	formulário de informações sobre serviços 285
Ajuda 156	HP Express Exchange 283
Ajuda on-line	HP Instant Support Professional Edition (ISPE) iii
drivers 29	Macintosh iv
painel de controle 15	on-line iii
alertas, e-mail 107	reembalagem da impressora 284
alertas de e-mail 102, 107	revendedores de serviço iv
alimentação manual	servidor da Web incorporado 98
configurações 19, 225, 232	telefone iii
impressão na bandeja 1 48	assistência ao cliente on-line iii
alimentador de envelopes	atualização da memória 252
capacidade 6	
carregamento 64, 66	
configurações 48, 220	
congestionamentos de papel 143	
especificações 62	
especificações de envelope 42	

avisos que podem ser eliminados definição do tempo de exibição 22	configurações de registro 228 configurações de tamanho personalizado 225 configurações do papel de tamanho personalizado
В	73
bandeja 1	congestionamentos de papel 141, 144, 145, 146
alimentação manual 48	duplexação 76
carregamento 53, 61	duplexação manual 78
como travar 47	especificações de papel 41
configurações 220	incluídas 3
configurações de alimentação manual 19	localização 9, 10
configurações de registro 228	números de peça 208
configurações de tamanho personalizado 225	papel enrolado, solução de problemas 134
configurações do papel de tamanho personalizado	seleção 18, 46, 87, 232
73	solução de problemas 132, 134
congestionamentos de papel 144	teste de passagem de papel 239
definição do tamanho 221	transporte 12
duplexação 76	bandejas, saída
duplexação manual 78	configurações 225
envelopes, impressão 62	localização 9
impressão a partir de 46, 232	seleção 59
impressão na 18	teste de passagem de papel 239
localização 9	bandejas de entrada
papel suportado 40	configuração 18
solução de problemas 132	bandejas de saída
bandeja de saída superior	configurações 225
configurações 225	bloqueio de recursos do driver 105
impressão em 59	botões, painel de controle 14
localização 9	
bandeja de saída traseira	C
configurações 225	cabo paralelo, número de peça 211
impressão em 59	cabos
localização 9	solução de problemas 129
utilização com a unidade dúplex 75	cabos,
bandeja para 1.500 folhas	números de peça 211
carregamento 56	cabos de interface, solução de problemas 129 cabos paralelos
configurações de registro 228 congestionamentos de papel 146	solução de problemas 129
impressão a partir de 232	cabos seriais, solução de problemas 129
solução de problemas 132	cabo USB, número de peça 211
bandeja para 500 folhas	Caixa de ferramentas
carregamento 54	como abrir 101
configurações 222	desinstalação 104
configurações de registro 228	guia Alertas 102
configurações de tamanho personalizado 225	guia Documentação 103
congestionamentos de papel 145	guia Solução de problemas 101
impressão a partir de 232	guia Status 101
solução de problemas 132	janela Configurações do dispositivo 103
bandejas	links 103
alimentação manual 48	recursos 100
capacidades 6	Caixa de ferramentas HP
carregamento da bandeja 1 53	como abrir 101
carregamento da bandeja para 1.500 folhas 56	desinstalação 104
carregamento da bandeja para 500 folhas 54	guia Alertas 102
comandos PCL 266	guia Documentação 103
como travar 47	guia Solução de problemas 101
configurações 220	guia Status 101
configurações, visualização 113	janela Configurações do dispositivo 103

links 103	expectativa de vida 117
nível de suprimento do cartucho de impressão,	informações sobre status 116
verificação 117	mensagem de toner baixo 118
recursos 100	mensagem sem toner 118
cancelamento de trabalhos de impressão 80	não-HP 116
capacidade	nível de suprimento, verificação 117
alimentador de envelopes 42	números de peça 209
bandeja 1 40	página de status dos suprimentos 113
bandeja para 1.500 folhas 41	pouco 23
bandeja para 500 folhas 41	reciclagem_ 274
grampeador/empilhador 42	recursos 7
capacidades, bandejas 6, 40	status, visualização com a Caixa de ferramentas HP
capas	101
primeira página, papel diferente 88	status, visualizando com o servidor da Web
caracteres	incorporado 97
conjuntos de símbolos 227	vazios 24
mal-formados 188	cartuchos, grampo
caracteres de escape 264	carregamento 52
caracteres mal-formados, solução de problemas 188	configurações 235
caracteres parcialmente impressos, solução de	cartuchos, impressão
problemas 185	congestionamentos de papel 142
carregamento	EconoMode 230
alimentador de envelopes 64, 66	pouco 233
bandeja 1 53	vazio 234
bandeja para 1.500 folhas 56	cartuchos de grampos
bandeja para 500 folhas 54	carregamento 52
envelopes na bandeja 1 62	cartuchos de impressão
etiquetas 68	armazenamento 116
grampos 52	congestionamentos de papel 142
papel de tamanho personalizado 73	Economode 86
papel no grampeador/empilhador 61	EconoMode 230
papel para duplexação 76	encomenda iii
papel pré-impresso 70	expectativa de vida 117
papel revestido 71	informações sobre status 116
transparências 69	mensagem de cartucho baixo 118
cartão	mensagem sem toner 118
bandeja de saída, seleção 59	não-HP 116
cartão CompactFlash	nível de suprimento, verificação 117
localização 10	números de peça 209
cartões CompactFlash	página de status dos suprimentos 113
acesso 9	pouco 23, 233
instalação 256	reciclagem_ 274
tipos disponíveis 252	recursos 7
verificação da instalação 259	status, visualização com a Caixa de ferramentas HP
cartões postais	101
bandeja de saída, seleção 59	status, visualizando com o servidor da Web
especificações 40	incorporado 97
impressão 72	vazio 234
cartolina	vazios 24
impressão em 72	cartuchos de impressão não-HP 116
modos de fusor 228	cartuchos de toner. Consulte cartuchos de impressão
cartucho de grampos	chave liga/desliga, localização 9
números de peça 208	cilindros, substituição 123
cartuchos	cilindros de alimentação, substituição 123
armazenamento 116	cilindros de recolhimento, substituição 123
Economode 86	cilindros de transferência, substituição 123
encomenda iii	

PCL 266 seleção de fontes 265, 269 seqüências de escape 264, 265 sintaxe 264 tipos de 263 comandos da impressora tipos de 263 comandos de impressora PCL 266 seleção de fontes 265, 269 seqüências de escape 264, 265 sintaxe 264 comandos PF-GL/2 263 comandos PCL comuns 266 seleção de fontes 265, 269 seqüências de escape 264, 265 sintaxe 264 comandos PF-GL/2 263 comandos PLC comuns 266 seleção de fontes 265, 269 seqüências de escape 264, 265 sintaxe 264 comandos PLC comuns 266 seleção de fontes 265, 269 seqüências de escape 264, 265 sintaxe 264 comandos PJL (Printer Job Language) 263 como destravar acessórios 12 como grampear documentos 51 como travar acessórios 12 bandejas 47 compartimento de saida superior congestionamentos de papel 148 compartimento de saida traseiro congestionamentos de papel 148 compartimentos de saida congestionamentos de papel 148 compartimentos de saida (an Eticonfiguração ad Reticonfiguração paralelas, configurações 236 configuração de Mídia diferente PS 20 configuração de AppleTalk 236 configuração EconoMode 230 configuração de drivers 105 driver 81 drivers 29 padrão, alteração 82 padina de configuração, impressão 111 painel de controle 15 restauração de padrões 236 configurações de inarpos 153 consumiveis reciclagem 274 consumo de energia 273	comandos	configurações de data 231
sequências de escape 284, 265 sintaxe 264 tipos de 263 comandos da impressora tipos de 263 comandos de impressora PCL 266 seleção de fontes 265, 269 sequências de escape 284, 265 sintaxe 264 comandos PCL comuns 266 seleção de fontes 265, 269 sequências de escape 284, 265 sintaxe 264 comandos PL (Printer Job Language) 263 como destravar acessórios 12 como grampear documentos 51 como travar acessórios 12 bandejas 47 compartimento de saida superior congestionamentos de papel 148 compartimento de saida traseiro congestionamentos de papel 148 compartimento de saida traseiro congestionamentos de papel 148 compartimento de saida configuração de Midia diferente PS 20 configuração de Midia diferente PS 20 configuração de Midia diferente PS 20 configuração de divers 105 configuração de drivers 29 padrão, alteração 82 página de configuração de misma technology (REI) 229 configuração de Midia diferente PS 20 configuração de Midia diferente PS 20 configuração de drivers 105 configuração de drivers 105 configuração de drivers 105 configuração de drivers 29 padrão, alteração 82 página de configuração de REsconfiguração a REsconfiguração de Midia diferente PS 20 configuração de drivers 105 configuração de drivers 105 configuração de drivers 105 configuração de drivers 29 padrão, restauração 234 configuração de drivers 105 configuração de midia diferente PS 20 configuração de midia diferente PS 20 configuração de drivers 105 configuração de midia diferente PS 20	PCL 266	configurações de disco de RAM 25
sintaxe 264 tipos de 263 comandos da impressora tipos de 263 comandos de impressora tipos de 263 comandos de impressora PCL 266 seleção de fontes 265, 269 sequências de escape 264, 265 sintaxe 264 comandos PJL (Printer Job Language) 263 comandos PJL (Printer Job Language) 263 com destravar acessórios 12 como grampear documentos 51 como travar a acessórios 12 bandejas 47 compartimento de saída superior congestionamentos de papel 148 compartimento de saída traseiro congestionamentos de papel 148 compartimento de saída de Configuração da Retconfiguração de Mídia diferente PS 20 configuração de Conflouração do Mídia diferente PS 20 configuração de Conflouração do Resolution Enhancement technology (REt) 229 configuração de Conflouração do Resolution Enhancement technology (REt) 229 configuração de continuar automaticamente 23, 233 configuração de fortes 105 configuração de drivers 105 configuração de drivers 105 configuração de drivers 105 configuração de fortes 236 configuração de drivers 105 configuração de drivers 105 configuração de drivers 105 configuração de mitor solve de papel 448 concontrações paralelas, configuração de fortes 105 configuração, driver 105 configuração de mitor solve de papel 420 configuração de mitor s	seleção de fontes 265, 269	configurações de hora 231
tipos de 263 comandos da impressora tipos de 263 comandos da impressora PCL 266 seleção de fontes 265, 269 seqüências de escape 264, 265 sintaxe 264 comandos PF-GL/2 263 comandos PCL comuns 266 seleção de fontes 265, 269 seqüências de escape 264, 265 sintaxe 264 comandos PL (Printer Job Language) 263 como destravar acessórios 12 como grampear documentos 51 como grampar documentos 60 congestionamentos de papel 148 compartimentos de saida superior congestionamentos de papel 148 compartimentos de saida configuração de recruperação 25, 234 frequentes 154 grampos 153 locais 141 primeira folha, solução de problemas 135 tampa superior 142 unidade dúplex 147 conjunto de envelopes 143 área do fusor 149 bandeja para 1500 folhas 146 bandeja para 1500 folhas 1	seqüências de escape 264, 265	
comandos da impressora tipos de 263 comandos de impressora PCL 266 seleção de fontes 265, 269 seqüências de escape 264, 265 sintaxe 264 comandos HP-GL/2 263 comandos PCL comuns 266 seleção de fontes 265, 269 seqüências de escape 264, 265 sintaxe 264 comandos PLC comuns 266 seleção de fontes 265, 269 seqüências de escape 264, 265 sintaxe 264 comandos PL (Printer Job Language) 263 como destravar acessórios 12 como grampear documentos 51 como grampear documentos 51 compartimento de saida superior congestionamentos de papel 148 compartimento de saida traseiro configuração da Resolution Enhancement technology (REt) 229 configuração de Continuar automaticamente 23, 233 configuração de Continuar automaticamente 23, 233 configuração de drivers 105 configuração de crivers 105 driver 81 configuração se papel apara 500 folhas 146 bandeja para 500 folhas 146 configuração de continuar automaticamente 23, 233 configuração de drivers 105 configurações da avanço de linha 227 configurações da avanço de linha 227 configurações de avanço de linha 227 configurações de conunicações 236 configurações de confluricação 526 configuraçõe		- , ,
tipos de 263 comandos de impressora PCL 266 seleção de fontes 265, 269 seqüências de escape 264, 265 sintaxe 264 comandos PCL comuns 266 seleção de fontes 265, 269 seqüências de escape 264, 265 sintaxe 264 comandos PLGL/criter Job Language) 263 como destravar acessórios 12 bandejas 47 como grampear documentos 51 como travar acessórios 12 bandejas 47 compartimento de saída superior congestionamentos de papel 148 compartimento de saída traseiro congestionamentos de papel 148 compartimento de saída fraseiro congestionamentos de papel 148 compartimento de saída configuração da REt.configuração da REt.configuração da REt.configuração da Resolution Enhancement technology (REL) 229 configuração de Continuar automaticamente 23, 233 configuração de controle 15 restauração de padrões 236 configurações de avanço de linha 227 configuração de controles 265, 269 seqüências de escape 264, 265 sintaxe 264 comandos PJL (Printer Job Language) 263 como destravar acessórios 12 bandeja 144 bandeja para 1.500 folhas 145 compartimentos de papel 148 compartimentos de saída 148 compartimentos de saída 148 compartimentos de papel 148 compartimentos de configuração da REt.configuração da Resolution Enhancement technology (REL) 229 configuração de continuar automaticamente 23, 233 configuração de fortes 105 driver 81 drivers 29 padrão, diteração 82 configuração de controle 15 restauração de papel 148 compartimento de saída 148 configurações paralelas, do fontes 149 bandeja para 1.500 folhas 145 compartimento de saída 148 compart	•	
comandos de impressora PCL 266 seleção de fontes 265, 269 seqüências de escape 264, 265 sintaxe 264 comandos PP-GL/2 283 comandos PP-GL/2 263 comandos PDL comuns 266 seleção de fontes 265, 269 seqüências de escape 264, 265 sintaxe 264 comandos PJL (Printer Job Language) 263 como destravar acessórios 12 como grampear documentos 51 como furavar acessórios 12 bandejas 47 compartimento de salda traseiro congestionamentos de papel 148 compartimento de salda traseiro configuração Apple Talk 236 configuração de continuar automaticamente 23, 233 configuração de continuar automaticamente 23 configuração prompt de tipo/tamanho 20 configurações de comunida		• • •
PCL 266 seleção de fontes 265, 269 seqüências de escape 264, 265 sintaxe 264 comandos PCL comus 266 seleção de fontes 265, 269 seqüências de escape 264, 265 sintaxe 264 comandos PCL comus 266 seqüências de escape 264, 265 sintaxe 264 comandos PJL (Printer Job Language) 263 como destravar acessórios 12 como grampear documentos 51 como travar acessórios 12 bandejas 47 compartimento de saída superior congestionamentos de papel 148 compartimento de saída traseiro congestionamentos de papel 148 compartimentos, saida congestionamentos de papel 148 compartimentos de saída congestionamentos de papel 148 compartimentos de saída congestionamentos de papel 148 compartimentos de saída raseiro configuração, driver 105 configuração de Midia diferente PS 20 configuração de Midia diferente PS 20 configuração Prompt de tipo/tamanho 20 configuração Prompt de tipo/tamanho 20 configuração Prompt de tipo/tamanho 20 configuração de continuar automaticamente capa 20 padrão, alteração 82 configuração prospeta 148 compartimento de saída traseiro congestionamentos de papel 148 compartimentos de saída REscolution Enhancement technology (REt) 229 configuração Prompt de tipo/tamanho 20 configura		
seleção de fontes 265, 269 sequências de escape 264, 265 sintaxe 264 comandos PI-GL/2 263 comandos PCL comuns 266 seleção de fontes 265, 269 sequências de escape 264, 265 sintaxe 264 comandos PUL (Printer Job Language) 263 como destravar acessórios 12 como destravar acessórios 12 como destravar acessórios 12 bandejas 47 compartimento de saída superior congestionamentos de papel 148 compartimento de saída traseiro congestionamentos de papel 148 compartimentos de saída congestionamentos de papel 148 compiguração Apple Talk 236 configuração de continuar automaticamente 23, 233 configuração DLC/LLC 236 configuração de tiportamanho 20 configuração DLC/LC 236 configuração de didia diferente PS 20 configuração DC/LC 236 configuração de divers 105 driver 81 drivers 29 padrão, alteração 82 pagina de configuração, impressão 111 painel de controle 15 restauração de padrões 236 configurações de comunicações 236 configurações de comunica comunica comunica comunica comunica comunica comun	·	
sequências de escape 264, 265 sintaxe 264 comandos HP-GL/2 263 comandos PCL comuna 266 seleção de fontes 265, 269 sequências de escape 264, 265 sintaxe 264 comandos PJL (Printer Job Language) 263 como destravar acessórios 12 como grampear documentos 51 como travar acessórios 12 bandejas 47 compartimento de saída superior congestionamentos de papel 148 compartimento de saída traseiro congestionamentos de papel 148 compartimentos de saída congestionamentos de papel 148 compartimentos de saída congestionamentos de papel 148 compartimentos de saída de configuração, driver 105 configuração da REticonfiguração da Resolution Enhancement technology (REt) 229 configuração de Midia diferente PS 20 configuração de diriver 81 configuração de de viver so 105 driver 81 drivers 29 padrão, alteração 82 pagina de configuração, impressão 111 painel de controle 15 restauração de padrões 236 configurações de a wanço de linha 227 configurações de comunicações 236 configurações de comuni		
sintaxe 264 comandos HP-GL/2 263 comandos PCL comuns 266 seleção de fontes 265, 269 seqüências de escape 264, 265 sintaxe 264 comandos PJL (Printer Job Language) 263 como destravar acessórios 12 como grampear documentos 51 como travar acessórios 12 bandejas 47 compartimento de saída superior congestionamentos de papel 148 compartimento de saída traseiro congestionamentos de papel 148 compartimento de saída traseiro congestionamentos de papel 148 compartimentos de saída congestionamentos de papel 148 compiestinamentos de saída configuração da Reticonfiguração da Resolution Enhancement technology (REt) 229 configuração de Continuar automaticamente 23, 233 configuração de Continuar automaticamente 23, 233 configuração de Continuar automaticamente 23, 233 configuração de drivers 105 driver 81 drivers 29 padrão, alteração 82 padrão, alteraçã		
comandos PP-GL/2 263 comandos PCL comuns 266 seleção de fontes 265, 269 sequências de escape 264, 265 sintaxe 264 comandos PJL (Printer Job Language) 263 como destravar acessórios 12 como grampear documentos 51 como compartimento de saída superior congestionamentos de papel 148 compartimento de saída traseiro congestionamentos de papel 148 compartimentos, saída compartimentos, saída compartimentos de saída de papel 148 compartimentos de saída de configuração de papel 148 compartimentos, selida congestionamentos de papel 148 compartimentos de saída de configuração de Retsonfiguração de didid diferente PS 20 configuração DLC/LLC 236 configuração de drivers 105 driver 81 drivers 29 padrão, alteração 82 padgina de configuração, impressão 111 painel de controle 15 restauração de padrões 236 configurações de avanço de linha 227 configurações de comunicações 236 configurações de conformidade 276 configurações de conformidações 236 configurações de conformidações 236 configurações de conformidações 236 configurações de conformidade 276 configurações de conformidações 236 configurações de conformidações 236 configurações de conformidade 276	·	
comandos PCL comuns 266 seleção de fontes 265, 269 sequências de escape 264, 265 sintaxe 264 comandos PJL (Printer Job Language) 263 como destravar acessórios 12 como travar acessórios 12 bandejas 47 compartimento de saída superior congestionamentos de papel 148 compartimento de saída traseiro congestionamentos de papel 148 compartimentos, saida congestionamentos de papel 148 compartimentos de saída traseiro congestionamentos de papel 148 compartimentos de saída congestionamentos de papel 148 compilidade dúplex 147 configuração Apple Talk 236 configuração de Micia diferente PS 20 configuração DLC/LLC 236 configuração DLC/LLC 236 configuração DLC/LLC 236 configuração DLC/LLC 236 configuração EconoMode 230 configuração EconoMode 230 configuração EconoMode 230 configuração de drivers 105 driver 81 drivers 29 padrão, alteração 82 página de configuração, impressão 111 painel de controle 15 restauração de padrões 236 configurações, impressora 3 configurações de avanço de linha 227 configurações de conunicações 236		
comuns 266 seleção de fontes 265, 269 seqüências de escape 264, 265 sintaxe 264 comandos PJL (Printer Job Language) 263 como destravar acessórios 12 como grampear documentos 51 como travar acessórios 12 bandejas 47 compartimento de saida superior congestionamentos de papel 148 compartimento de saida traseiro congestionamentos de papel 148 compartimentos de saida raseiro congestionamentos de papel 148 compartimentos de saida raseiro congestionamentos de papel 148 compartimentos de saida raseiro congestionamentos de papel 148 compartimentos de saida de configuração paralelas, configuração de Ret; configuração da Ret; configuração da Ret; configuração de Continuar automaticamente 23, 233 configuração DLC/LLC 236 configuração DLC/LLC 236 configuração de diviers 105 configuração de continuar automaticamente 23 configuração de de diviers 105 configuração de de diviers 105 divier 81 diviers 29 padrão, alteração 82 pagina de configuração, impressão 111 painel de controle 15 restauração de padrões 236 configurações, impressora 3 configurações de avanço de linha 227 configurações de avanço de linha 227 configurações de avanço de linha 227 configurações de conunicações 236 configurações de avanço de linha 227 configurações de conunicações 236 configurações de avanço de linha 227 configurações de conunicações 236 configurações de avanço de linha 227 configurações de conunicações 236 configurações de avanço de linha 227 configurações de conunicações 236 configurações de conunicações 236 configurações de conunicações 236 configurações de conunicações 236 configurações de avanço de linha 227 configurações de conunicações 236		
seleção de fontes 265, 269 seqüências de escape 264, 265 sintaxe 264 comandos PJL (Printer Job Language) 263 como destravar acessórios 12 como travar acessórios 12 bandejas 47 compartimento de saída superior congestionamentos de papel 148 compartimento de saída traseiro congestionamentos de papel 148 compartimentos, saída comgestionamentos de papel 148 compartimentos, saída congestionamentos de papel 148 compartimentos de saída configuração, driver 105 configuração da Reticonfiguração da Resolution Enhancement technology (REt) 229 configuração DLC/LLC 236 configuração DLC/LLC 236 configuração Prompt de tipo/tamanho 20 configuração de móldia diferente PS 20 configuração de drivers 105 driver 81 drivers 29 padrão, alteração 82 página de configuração, impressão 111 painel de controle 15 restauração de padrões 236 configurações da swanço de linha 227 configurações de avanço de linha 227 configurações de conunicações 236		
seqüências de escape 264, 265 sintaxe 264 comandos PJL (Printer Job Language) 263 como destravar acessórios 12 como grampear documentos 51 como travar acessórios 12 bandejas 47 compartimento de saída superior congestionamentos de papel 148 compartimento de saída traseiro congestionamentos de papel 148 compartimentos de saída conguração, driver 105 configuração da REt;configuração da Resolution Enhancement technology (REt) 229 configuração de Midia diferente PS 20 configuração DLC/LLC 236 configuração DConbude 230 configuração Prompt de tipo/tamanho 20 configuração de drivers 105 driver 81 drivers 29 padrão, alteração 82 página de configuração, impressão 111 painel de controle 15 restauração de padrões 236 configurações das margens de encadernação 77 configurações da samargens de encadernação 77 configurações de avanço de linha 227 configurações de conunicações 236 declaração de conformidade 276		·
sintaxe 264 comandos PJL (Printer Job Language) 263 como destravar acessórios 12 como grampear documentos 51 como destravar acessórios 12 bandejas 47 compartimento de saída superior congestionamentos de papel 148 compartimento de saída traseiro congestionamentos de papel 148 compartimentos, saída congestionamentos, eliminação 148 compartimentos de saída congestionamentos de papel 148 compiguração de papel 148 comiguração Apple Talk 236 configuração de Continuar automaticamente 23, 233 configuração de Midia diferente PS 20 configuração DLC/LLC 236 configuração de drivers 105 driver 81 drivers 29 padrão, alteração 82 página de configuração, impressão 111 painel de controle 15 restauração de padrões 236 configurações de avanço de linha 227 configurações de avanço de linha 227 configurações de avanço de linha 227 configurações de conunicações 236 declaração de conformidade 276	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
comandos PJL (Printer Job Language) 263 como destravar acessórios 12 como grampear documentos 51 como travar acessórios 12 bandejas 47 compartimento de saída superior congestionamentos de papel 148 compartimento de saída traseiro congestionamentos de papel 148 compartimentos de saída congestionamentos, saída congestionamentos, eliminação 148 compartimentos de saída congestionamentos de papel 148 compartimentos de saída congestionamentos de papel 148 compartimentos de saída congestionamentos, eliminação 148 compartimentos de saída congestionamentos de papel 148 compartimentos de saída superior congestionamentos de papel 148 compartimentos de saída superior congestionamentos de papel 148 compartimento de saída 148 configuração de pardibla, solução de problemas 135 tampa superior 142 unidade dúplex 147 congestionamentos de gapel alimentador de envelopes 143 àrea do fusor 149 bandeja para 1.500 folhas 146 compartimento de saída congestionamentos de papel alimentador de envelopes 143 àrea do fusor 149 bandeja para 1.500 folhas 146 bandeja para 1.500 folhas 146 compartimento de saída superior congestionamentos de papel alimentador de envelopes 143 àrea do fusor 149 bandeja para 1.500 folhas 146 bandeja para 1.500 folhas 146 bandeja para 1.500 folhas 146 compartimento de saída superior congestionamentos de papel alimentador de envelopes 143 àrea do fusor 149 bandeja para 1.500 folhas 146 bandeja para 1.500 folhas 146 compartimento de saída 148 configuração de Midia diferente PS 20 configuração EconoMode 230 configuração EconoMode 230 configuração de de drivers 105 driver 81 drivers 29 padrão, alteração 82 padrão, alteração de padrões 236 configurações de avanço de linha 227 configurações de avanço de linha 227 configurações de avanço de linha 227 configurações de conf	·	
como destravar acessórios 12 como grampear documentos 51 como travar acessórios 12 bandejas 47 compartimento de saída superior congestionamentos de papel 148 compartimentos, saída congestionamentos de papel 148 compartimentos, saída congestionamentos, eliminação 148 compartimentos de saída superior congestionamentos de papel 148 compartimentos de saída congestionamentos de papel 148 compartimentos de saída congestionamentos de papel 148 compictamentos de saída congestionamentos de papel 148 compictamentos de papel 148 compartimentos de papel 148 compartimentos de grampos 153 congestionamentos de papel alimentador de envelopes 143 àrea do fusor 149 bandeja para 1.500 folhas 146 bandeja para 500 folhas 145 configuração de continuar automaticamente 23, 233 configuração de de driver 105 configuração DLC/LLC 236 configuração Prompt de tipo/tamanho 20 configuração Prompt de tipo/tamanho 20 configuração de drivers 105 driver 81 drivers 29 padrão, alteração 82 página de configuração, impressão 111 painel de controle 15 restauração de padrões 236 configurações, impressora 3 configurações da margens de encademação 77 configurações de avanço de linha 227 configurações de comunicações 236 configurações de conunicações 236 configurações de conunicações 236 configurações de comunicações 236 definição do número padrão 224 configurações de conformidade 276		· ·
como grampear documentos 51 cono travar acessórios 12 bandejas 47 compartimento de saída superior congestionamentos de papel 148 compartimento de saída traseiro congestionamentos de papel 148 compartimentos, saída congestionamentos, eliminação 148 compartimentos de saída congestionamentos de papel 148 compartimentos de papel 148 compartimentos de saída congestionamentos de papel 148 compartimentos de saída congestionamentos de papel 148 compartimentos de saída congestionamentos de papel 148 compartimentos de papel 148 compartimentos de saída congestionamentos de papel 148 compartimentos de papel 148 configuração de fortos 149 bandeja para 500 folhas 145 compartimentos de saída 148 configurações de recuperação 234 locais 141 conscituationa dispara 500 folhas 145 configuração de driver 105	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
como travar acessórios 12 bandejas 47 compartimento de saída superior congestionamentos de papel 148 compartimentos de saída traseiro congestionamentos de papel 148 compartimentos, saída congestionamentos de papel 148 compartimentos de saída traseiro congestionamentos de papel 148 compartimentos de saída congestionamentos de papel 148 compartimentos de saída congestionamentos de papel 148 compartimentos de saída congestionamentos de papel 148 compartimentos de saída un de primeira folha, solução de problemas 135 tampa superior 142 unidade dúplex 147 congestionamentos de papel alimentador de envelopes 143 área do fusor 149 bandeja 1 144 bandeja para 500 folhas 145 compartimentos de saída 148 configuração de Midia diferente PS 20 configuração DLC/LLC 236 configuração EconoMode 230 configuração Prompt de tipo/tamanho 20 configuração de drivers 105 driver 81 driver 81 driver 82 padrão, alteração 82 configurações de mautenção iv Contratos de serviço de atendimento local 282 configurações de savanço de linha 227 configurações de conurnicações 2		·
acessórios 12 bandejas 47 compartimento de saída superior congestionamentos de papel 148 compartimento de saída traseiro congestionamentos de papel 148 compartimentos, saída compartimentos, eliminação 148 compartimentos de saída congestionamentos de papel 148 compiguração, driver 105 configuração da Ret; configurações 236 configuração de Mídia diferente PS 20 configuração de Mídia diferente PS 20 configuração DLC/LLC 236 configuração DCO/LLC 236 configuração Prompt de tipo/tamanho 20 configuração de drivers 105 driver 81 drivers 29 padrão, alteração 82 pagina de configuração, impressão 111 painel de controle 15 restauração de padrões 236 configurações de avanço de linha 227 configurações de comunicações 236 definição do número padrão 224 configurações de conformidade 276	<u> </u>	
bandejas 47 compartimento de saída superior congestionamentos de papel 148 compartimento de saída traseiro congestionamentos de papel 148 compartimentos, saída congestionamentos, eliminação 148 compartimentos de saída congestionamentos de papel 148 compartimentos de saída congestionamentos de grampos 153 congestionamentos de papel alimentador de envelopes 143 área do fusor 149 bandeja 1 144 bandeja para 1.500 folhas 145 compartimentos de saída 148 comfiguração da REt;configuração da Resolution Enhancement technology (REt) 229 configuração DLC/LLC 236 configuração DLC/LLC 236 configuração DLC/LLC 236 configuração Prompt de tipo/tamanho 20 configurações bloqueio 105 configurações bloqueio 105 configuração de drivers 105 driver 81 drivers 29 padrão, alteração 82 padrão, altera		•
compartimento de saída superior congestionamentos de papel 148 compartimento de saída traseiro congestionamentos de papel 148 compartimentos, saída congestionamentos, eliminação 148 congestionamentos, eliminação 148 congestionamentos de papel 148 congestionamentos de papel 148 congestionamentos de papel 148 compartimentos de saída congestionamentos de papel 148 compiliare, diver 105 configurações paralelas, configurações 236 configuração Apple Talk 236 configuração de Apple Talk 229 configuração de Mídia diferente PS 20 configuração de Mídia diferente PS 20 configuração DLC/LLC 236 configuração Prompt de tipo/tamanho 20 configuração de drivers 105 configuração de drivers 105 configuração de drivers 29 padrão, alteração 82 página de configuração, impressão 111 painel de controle 15 restauração de padrões 236 configurações de avanço de linha 227 configurações de comunicações 236		<u> </u>
congestionamentos de papel 148 compartimento de saída traseiro congestionamentos de papel 148 compartimentos, saída congestionamentos, eliminação 148 compartimentos de saída congestionamentos, eliminação 148 compartimentos de saída congestionamentos de papel 148 comunicações paralelas, configurações 236 configuração, driver 105 configuração AppleTalk 236 configuração da REt; configuração da Resolution Enhancement technology (REt) 229 configuração EconoMode 230 configuração Prompt de tipo/tamanho 20 configuração de drivers 105 driver 81 drivers 29 padrão, alteração 82 página de configuração, impressõa 3 configurações de avanço de linha 227 configurações de comunicações 236 configurações de comunicações 236 configurações de avanço de linha 227 configurações de comunicações 236 configurações de configurações de configurações de comunicações 236 configurações de configurações de configurações de configurações de co		
compartimento de saída traseiro congestionamentos de papel 148 compartimentos, saída compartimentos de saída congestionamentos, eliminação 148 compartimentos de saída congestionamentos de papel 148 compartimentos de saída congestionamentos de papel 148 compartimentos de saída congestionamentos de papel 148 comunicações paralelas, configurações 236 configuração, driver 105 configuração da REt; configuração da Resolution Enhancement technology (REt) 229 configuração de Mídia diferente PS 20 configuração de Mídia diferente PS 20 configuração EconoMode 230 configuração EconoMode 230 configuração Prompt de tipo/tamanho 20 configuração de drivers 105 driver 81 drivers 29 padrão, alteração 82 padrão, el avarção de linha 227 configurações de avanço de linha 227 configurações de comunicações 236 configurações de comunicações 236 declaração de conformidade 276	·	
congestionamentos de papel 148 compartimentos, saída congestionamentos de la papel congestionamentos, eliminação 148 compartimentos de saída congestionamentos de saída area do fusor 149 configuração, driver 105 configuração, driver 105 configuração da REt; configuração da Resolution Enhancement technology (REt) 229 configuração de Mídia diferente PS 20 configuração DLC/LLC 236 configuração Prompt de tipo/tamanho 20 configuração de drivers 105 driver 81 drivers 29 padrão, alteração 82 página de configuração, impressão 111 painel de controle 15 restauração de papel alimentador de envelopes 143 area do fusor 149 bandeja 1 144 bandeja para 1.500 folhas 145 compartimentos de saída área do fusor 149 bandeja 1 144 bandeja para 500 folhas 145 compartimentos de saída área do fusor 149 bandeja 1 144 bandeja para 500 folhas 145 compartimentos de saída área do fusor 149 bandeja para 1.500 folhas 145 compartimentos de saída área do fusor 149 bandeja 1 144 bandeja para 1.500 folhas 145 compartimentos de saída área do fusor 149 bandeja para 500 folhas 145 compartimentos de saída área do fusor 149 bandeja 1 144 bandeja para 500 folhas 145 compartimentos de saída área do fusor 149 bandeja 1 144 bandeja para 1.500 folhas 145 compartimentos de saída bandeja para 1.500 folhas 145 compartimentos de saída area do fusor 149 bandeja 1 144 bandeja para 1.500 folhas 145 compartimentos de saída bandeja para 1.500 folhas 145 compartimentos de saída area do fusor 149 bandeja para 500 folhas 145 compartimentos de saída area do fusor 149 bandeja para 1.500 folhas 145 compartimentos de saída area do fusor 149 bandeja para 1.500 folhas 145 compartimentos de saída area do fusor 149 bandeja para 1.500 folhas 145 comfigurações de recuperação 234 locais 141 tampa superior 142 consumited e úplex 147 consumo de energia elétrica 8 contages, area do fusor 149 consumo de energia elétrica 8 contages, area do fusor 149 consumo de energia elétrica 8 contages, area do fusor 149 consumo de energia elétrica 8 contages, area do fusor 149 consumo de energia el	· · ·	
compartimentos, saída congestionamentos de leiminação 148 compartimentos de saída congestionamentos de papel 148 comunicações paralelas, configurações 236 configuração, driver 105 configuração AppleTalk 236 configuração da REt; configuração da Resolution Enhancement technology (REt) 229 configuração DLC/LLC 236 configuração DC/LLC 236 configuração Prompt de tipo/tamanho 20 configuração de drivers 105 configuração de drivers 105 configuração de drivers 105 configuração de configuração, impressão 111 painel de controle 15 restauração de padrões 236 configurações de avanço de linha 227 configurações de comunicações 236		
congestionamentos, eliminação 148 compartimentos de saída congestionamentos de papel 148 comunicações paralelas, configurações 236 configuração, driver 105 configuração AppleTalk 236 configuração da REt;configuração da Resolution Enhancement technology (REt) 229 configuração de Mídia diferente PS 20 configuração DLC/LLC 236 configuração EconoMode 230 configuração de drivers 105 configuração de drivers 105 driver 81 driver 81 driver 82 padrão, alteração 82 padrão, alteração 82 padrão, alteração 62 padrão de controle 15 restauração de padrões 236 configurações de avanço de linha 227 configurações de comunicações 236 configurações de comunicações 236 declaração de conformidade 276	· · ·	<u> </u>
compartimentos de saída congestionamentos de papel 148 comunicações paralelas, configurações 236 configuração, driver 105 configuração da REt; configuração da Resolution Enhancement technology (REt) 229 configuração de Continuar automaticamente 23, 233 configuração de Mídia diferente PS 20 configuração DLC/LLC 236 configuração EconoMode 230 configuração Prompt de tipo/tamanho 20 configuração de drivers 105 driver 81 drivers 29 padrão, alteração 82 padrão, alteração 82 padrão, alteração de padrões 236 configurações de avanço de linha 227 configurações de comunicações 236 configurações de comunicações 236 configurações de comunicações 236 configurações de comunicações 236 déclaração de conformidade 276		· · ·
congestionamentos de papel 148 comunicações paralelas, configurações 236 configuração, driver 105 configuração AppleTalk 236 configuração da REt; configuração da Resolution Enhancement technology (REt) 229 configuração de continuar automaticamente 23, 233 configuração DLC/LLC 236 configuração DLC/LLC 236 configuração Prompt de tipo/tamanho 20 configuração de drivers 105 bloqueio 105 configuração de drivers 105 driver 81 drivers 29 padrão, alteração 82 página de configuração, impressão 111 painel de controle 15 restauração de padrões 236 configurações de avanço de linha 227 configurações de conunicações 236 configurações de comunicações 236 configurações de conformidade 276		
comunicações paralelas, configurações 236 configuração, driver 105 configuração AppleTalk 236 configuração da REt;configuração da Resolution Enhancement technology (REt) 229 configuração de continuar automaticamente 23, 233 configuração DLC/LLC 236 configuração DLC/LLC 236 configuração Prompt de tipo/tamanho 20 configuração de drivers 105 bloqueio 105 configuração de drivers 105 driver 81 drivers 29 padrão, alteração 82 página de controle 15 restauração de padrões 236 configurações de avanço de linha 227 configurações de comunicações 236	·	
configuração, driver 105 configuração AppleTalk 236 configuração da REt;configuração da Resolution Enhancement technology (REt) 229 configuração de Continuar automaticamente 23, 233 configuração de Mídia diferente PS 20 configuração DLC/LLC 236 configuração DLC/LLC 236 configuração EconoMode 230 configuração Prompt de tipo/tamanho 20 configuração de drivers 105 configuração de drivers 105 configuração de drivers 105 driver 81 driver 82 padrão, alteração 82 padrão, alteração 82 padrão de controle 15 restauração de padrões 236 configurações de avanço de linha 227 configurações de comunicações 236 configurações de comunicações 236 configurações de comunicações 236 declaração de conformidade 276	• • •	
configuração AppleTalk 236 configuração da REt;configuração da Resolution Enhancement technology (REt) 229 configuração de continuar automaticamente 23, 233 configuração de Mídia diferente PS 20 configuração DLC/LLC 236 configuração DLC/LLC 236 configuração Prompt de tipo/tamanho 20 configuração Prompt de tipo/tamanho 20 configuração de drivers 105 configuração de drivers 105 configuração de drivers 105 driver 81 driver 82 padrão, alteração 82 padrão, alteração 82 padrão, alteração de padrões 236 configurações das margens de encadernação 77 configurações de avanço de linha 227 configurações de comunicações 236 compartimentos de saída 148 compartimentos de saída 148 configurações de recuperação 234 locais 141 configurações de frecuperação 234 locais 141 configurações de súplex 147 conjunto de símbolos, seleção 227 consumíveis consumíveis consum de energia 273 consumo de energia elétrica 8 contagens, página 112 contagens de páginas 112 contratos, manutenção 282 contratos de manutenção iv Contratos de serviço de atendimento local 282 cópias definição do número padrão 224 configurações das margens de encadernação 77 configurações de avanço de linha 227 data, definição 108 declaração de conformidade 276		
configuração da REt;configuração da Resolution Enhancement technology (REt) 229 configuração de continuar automaticamente 23, 233 configuração de Mídia diferente PS 20 configuração DLC/LLC 236 configuração Prompt de tipo/tamanho 20 configurações bloqueio 105 configuração de drivers 105 driver 81 drivers 29 padrão, alteração 82 padrão, alteração 82 padrão, alteração de padrões 236 configurações de recuperação 234 locais 141 tampa superior 142 unidade dúplex 147 conjunto de símbolos, seleção 227 consumíveis reciclagem 274 consumo de energia 273 consumo de energia elétrica 8 contagens, página 112 contratos, manutenção 282 contratos de manutenção iv Contratos de serviço de atendimento local 282 cópias definição do número padrão 224 configurações de avanço de linha 227 configurações de comunicações 236 declaração de conformidade 276	- -	
Enhancement technology (RĒt) 229 configuração de continuar automaticamente 23, 233 configuração de Mídia diferente PS 20 configuração DLC/LLC 236 configuração Prompt de tipo/tamanho 20 configurações bloqueio 105 configuração de drivers 105 driver 81 drivers 29 padrão, alteração 82 padrão, alteração 82 padina de controle 15 restauração de padrões 236 configurações de avanço de linha 227 configurações de comunicações 236 locais 141 tampa superior 142 unidade dúplex 147 conjunto de símbolos, seleção 227 consumíveis reciclagem 274 consumo de energia 273 consumo de energia elétrica 8 contagens, página 112 contratos, manutenção 282 contratos de manutenção iv Contratos de serviço de atendimento local 282 cópias definição do número padrão 224		·
configuração de continuar automaticamente 23, 233 configuração de Mídia diferente PS 20 configuração DLC/LLC 236 configuração EconoMode 230 configuração Prompt de tipo/tamanho 20 configurações bloqueio 105 configuração de drivers 105 driver 81 drivers 29 padrão, alteração 82 página de configuração, impressão 111 painel de controle 15 restauração de padrões 236 configurações de avanço de linha 227 configurações de comunicações 236 configurações de comunicações 236 configuração de conformidade 276 tampa superior 142 unidade dúplex 147 conjunto de símbolos, seleção 227 consumíveis reciclagem 274 consumo de energia elétrica 8 contagens, página 112 contagens de páginas 112 contratos, manutenção 282 contratos de manutenção iv Contratos de serviço de atendimento local 282 cópias definição do número padrão 224 data, definição 108 declaração de conformidade 276		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
configuração de Mídia diferente PS 20 unidade dúplex 147 configuração DLC/LLC 236 configuração EconoMode 230 configuração Prompt de tipo/tamanho 20 configurações bloqueio 105 configuração de drivers 105 driver 81 drivers 29 padrão, alteração 82 padrão, alteração de padrões 236 configurações das margens de encadernação 77 configurações de avanço de linha 227 configurações de comunicações 236 configurações de comunicações 236 contadens dúplex 147 conjunto de símbolos, seleção 227 consumíveis reciclagem 274 consumo de energia 273 consumo de energia elétrica 8 contagens, página 112 contradens, manutenção 282 contratos, manutenção 282 contratos de manutenção iv Contratos de serviço de atendimento local 282 cópias definição do número padrão 224 configurações de avanço de linha 227 data, definição 108 declaração de conformidade 276		
configuração DLC/LLC 236 configuração EconoMode 230 configuração Prompt de tipo/tamanho 20 configurações bloqueio 105 configuração de drivers 105 driver 81 drivers 29 padrão, alteração 82 padrão, alteração, impressão 111 painel de controle 15 restauração de padrões 236 configurações de avanço de linha 227 configurações de comunicações 236 conjunto de símbolos, seleção 227 consumo de energia 273 consumo de energia elétrica 8 contagens, página 112 contagens de páginas 112 contratos, manutenção 282 contratos de manutenção iv Contratos de serviço de atendimento local 282 cópias definição do número padrão 224 D data, definição 108 declaração de conformidade 276		• •
configuração EconoMode 230 configuração Prompt de tipo/tamanho 20 configurações bloqueio 105 configuração de drivers 105 driver 81 drivers 29 padrão, alteração 82 padina de configuração, impressão 111 painel de controle 15 restauração de padrões 236 configurações das margens de encadernação 77 configurações de comunicações 236 consumo de energia 273 consumo de energia elétrica 8 contagens, página 112 contagens de páginas 112 contratos, manutenção 282 contratos de manutenção iv Contratos de serviço de atendimento local 282 cópias definição do número padrão 224 D data, definição 108 declaração de conformidade 276		·
configuração Prompt de tipo/tamanho 20 reciclagem 274 configurações bloqueio 105 configuração de drivers 105 driver 81 drivers 29 padrão, alteração 82 página de configuração, impressão 111 painel de controle 15 restauração de padrões 236 configurações, impressora 3 configurações de avanço de linha 227 configurações de comunicações 236 configurações de comunicações 236 configurações de comunicações 236 reciclagem 274 consumo de energia 273 consumo de energia 273 contagens, página 112 contagens de páginas 112 contratos, manutenção 282 contratos de manutenção iv Contratos de serviço de atendimento local 282 cópias definição do número padrão 224 data, definição 108 declaração de conformidade 276		•
configurações bloqueio 105 configuração de drivers 105 driver 81 drivers 29 padrão, alteração 82 página de configuração, impressão 111 painel de controle 15 restauração de padrões 236 configurações das margens de encadernação 77 configurações de avanço de linha 227 consumo de energia 273 contagens, página 112 contagens de páginas 112 contagens de páginas 112 contagens de páginas 112 contratos, manutenção iv Contratos de serviço de atendimento local 282 cópias definição do número padrão 224 configurações de avanço de linha 227 definição do número padrão 224 configurações de avanço de linha 227 definição do número padrão 224 configurações de avanço de linha 227 definição do número padrão 224 contratos, manutenção iv Contratos, manutenção iv Contratos de manutenção iv Contratos de serviço de atendimento local 282 cópias definição do número padrão 224	• •	
bloqueio 105 configuração de drivers 105 driver 81 drivers 29 padrão, alteração 82 página de configuração, impressão 111 painel de controle 15 restauração de padrões 236 configurações de avanço de linha 227 configurações de comunicações 236 consumo de energia elétrica 8 contagens, página 112 contagens de páginas 112 contratos, manutenção 282 contratos de manutenção iv Contratos de serviço de atendimento local 282 cópias definição do número padrão 224 data, definição 108 declaração de conformidade 276	• • •	•
configuração de drivers 105 driver 81 drivers 29 padrão, alteração 82 página de configuração, impressão 111 painel de controle 15 restauração de padrões 236 configurações, impressora 3 configurações das margens de encadernação 77 configurações de comunicações 236 contratos, manutenção 282 contratos de manutenção iv Contratos de serviço de atendimento local 282 cópias definição do número padrão 224 D data, definição 108 declaração de conformidade 276	• •	
driver 81 drivers 29 padrão, alteração 82 página de configuração, impressão 111 painel de controle 15 restauração de padrões 236 configurações, impressora 3 configurações das margens de encadernação 77 configurações de avanço de linha 227 configurações de comunicações 236 contratos, manutenção 282 contratos de manutenção iv Contratos de serviço de atendimento local 282 cópias definição do número padrão 224 D data, definição 108 declaração de conformidade 276	•	
drivers 29 padrão, alteração 82 página de configuração, impressão 111 painel de controle 15 restauração de padrões 236 configurações, impressora 3 configurações das margens de encadernação 77 configurações de avanço de linha 227 configurações de comunicações 236 contratos de manutenção iv Contratos de serviço de atendimento local 282 cópias definição do número padrão 224 D data, definição 108 declaração de conformidade 276	- -	
padrão, alteração 82 página de configuração, impressão 111 painel de controle 15 restauração de padrões 236 configurações, impressora 3 configurações das margens de encadernação 77 configurações de avanço de linha 227 configurações de comunicações 236 contratos de manutenção iv Contratos de serviço de atendimento local 282 cópias definição do número padrão 224 data, definição 108 declaração de conformidade 276		· ·
página de configuração, impressão 111 painel de controle 15 restauração de padrões 236 configurações, impressora 3 configurações das margens de encadernação 77 configurações de avanço de linha 227 configurações de comunicações 236 Contratos de serviço de atendimento local 282 cópias definição do número padrão 224 configurações das margens de encadernação 77 data, definição 108 declaração de conformidade 276		
painel de controle 15 restauração de padrões 236 configurações, impressora 3 configurações das margens de encadernação 77 configurações de avanço de linha 227 configurações de comunicações 236 configurações de comunicações 236 cópias definição do número padrão 224 cofigurações de encadernação 77 data, definição 108 declaração de conformidade 276		
restauração de padrões 236 definição do número padrão 224 configurações, impressora 3 configurações das margens de encadernação 77 configurações de avanço de linha 227 data, definição 108 configurações de comunicações 236 declaração de conformidade 276		
configurações, impressora 3 configurações das margens de encadernação 77 configurações de avanço de linha 227 configurações de comunicações 236 data, definição 108 declaração de conformidade 276	·	·
configurações das margens de encadernação 77 D data, definição 108 configurações de comunicações 236 declaração de conformidade 276		Sominged do Hamoro padrato ZZT
configurações de avanço de linha 227 data, definição 108 configurações de comunicações 236 declaração de conformidade 276		D
configurações de comunicações 236 declaração de conformidade 276		
		<u>-</u>

declarações regulamentares drivers IBM OS/2 29 declaração de conformidade 276 drivers OpenVMS 29 FCC 272 drivers OS/2 29	
defeitos repetitivos drivers PCL imagens 192 recursos 29	
defeitos repetitivos, solução de problemas; defeitos, sistemas operacionais suportados 28	
repetitivos 187 Consulte também drivers	
definição de avisos 22, 233	
definição de avisos que podem ser eliminados 22, 233 E	
definições de tempo limite Economode 86	
trabalhos retidos 17 eliminação de congestionamentos	
densidade, solução de problemas 184 alimentador de envelopes 143	
desinstalação área de saída 148	
Caixa de ferramentas HP 104 área do fusor 149	
Desktop Printer Utility, solução de problemas 195 bandeja 1 144	
dimensionamento de documentos 87 bandeja para 1.500 folhas 146	
dimensões, impressora 241 bandeja para 500 folhas 145	
diretório de arquivos, impressão 218 freqüentemente, solução de problemas	154
disco grampos 153	
diretório de arquivos, impressão 218 locais 141	
instalação 261 tampa superior 142	
lista de fontes, impressão 114 unidade dúplex 147	
localização 10 embalagem da impressora 284	
remoção 261 emilhador	
slots EIO 252 status da luz 179	
solução de problemas 203 empilhador	
disco de RAM capacidade 6	
configurações 234 especificações de papel 42	
documentação 2 impressão em 51, 60	
dois lados, impressão em localização 10 carregamento de papel 76 número de peça 208	
carregamento de papel 76 número de peça 208 com o uso da unidade dúplex 75, 78 status do indicador luminoso 11	
manualmente 78 transporte 12	
opções de layout 77 encomenda	
página de utilização 218 mídia, HP 211	
tamanhos de papel suportados 75 números de peça para 208	
dois lados, impressão nos encomenda de suprimentos iii	
carregamento de papéis para grampeamento 61 endereço, exibição da impressora 17	
download de software iii endereço, impressora	
driver PS Macintosh, solução de problemas 195, 1	198
recursos 29 endereço IP	
sistema operacional suportado 28 Macintosh, solução de problemas 195, 1	198
Consulte também drivers endereço IP, exibição 17	
drivers energia elétrica	
ajuda 29 consumo 273	
configuração 105 especificações 243	
configurações 16, 29, 81 ENERGY STAR	
configurações padrão, alteração 82 conformidade 273	
download iii envelopes	
Linux 28 armazenamento 248	
Macintosh iv bandeja de saída, seleção 59	
Macintosh, solução de problemas 198 enrugados, solução de problemas 190 OS/2 29 especificações 40, 247	
OS/2 29 especificações 40, 247 seleção 29 impressão a partir da bandeja 1 62	
sistemas operacionais suportados 28	
drivers de impressora. Consulte drivers	

impressão a partir do alimentador de envelopes	tonte Courier
64, 66	configurações 226
margens 62, 248	fontes
tamanho padrão, definição 225	arquivos EPS, solução de problemas 196, 199
envio da impressora 284	comandos PCL 265, 269
erro de Verificação de limite 202	configurações 227
erro de VM 202	incluídas 7
erros de Operação inválida 194	lista, impressão 219
erros de Spool32 194	listas, impressão 114
escura, definição 230	Macintosh, solução de problemas 196
especificações	recursos permanentes 260
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•
acessibilidade 8	solução de problemas 201
ambiente operacional 245	fundo cinza, solução de problemas 186
bandejas 6	fusor
elétricas 243	congestionamentos de papel 149
emissões acústicas 244	limpeza 120
envelopes 247	modos 228
etiquetas 249	substituição 123
memória 6	
mídia 39	G
papel 246	gabinete de armazenamento
recursos da impressora 5	localização 10
tamanho da impressora 241	número de peça 209
transparências 249	transporte 12
uso de energia 8	garantia
velocidade 5	=
	cartucho de impressão 281
especificações, papel	estendida iv, 282
alimentador de envelopes 42	produto 279
bandeja para 1.500 folhas 41	garantia estendida 282
especificações de ambiente operacional 245	gramatura, especificações de papel
especificações de emissões acústicas 244	alimentador de envelopes 42
especificações de energia 243	bandeja 1 40
especificações de ozônio 273	bandeja para 1.500 folhas 41
especificações de ruído 244	bandeja para 500 folhas 41
especificações de voltagem 243	grampeador/empilhador 42
especificações elétricas 243	unidade dúplex 42
especificações sobre bateria 274	gramatura, papel
especificações sobre mercúrio 274	como grampear documentos 51
etiquetas	impressão em mídia de gramatura alta 72
bandeja de saída, seleção 59	grampeador/empilhador
especificações 249	capacidade 6
impressão 68	carregamento de grampos 52
modos de fusor 228	
	carregamento de papel 61
etiquetas adesivas. <i>Consulte</i> etiquetas	configurações 234
Explorer, versões suportadas	congestionamentos, grampo 153
Caixa de ferramentas HP 100	especificações de papel 42
HP Web Jetadmin 99	impressão em 51, 60
servidor da Web incorporado 96	localização 10
Express Exchange, HP 283	modelos que incluem 3
	número de peça 208
F	padrão, definição como 51
Falha de proteção geral, exceção OE 194	status da luz 179
FastRes 5, 86	status do indicador luminoso 11
,	teste de passagem de papel 239
	transporte 12
	gravação de recursos 260
	-
	gravação de recursos, memória 260

guia Alertas, Caixa de ferramentas HP 102	impressora incorreta, envio para 196
guia Configurações, servidor da Web incorporado 97	indicadores luminosos
Guia de primeiros passos 2	acessórios 11
guia Documentação, Caixa de ferramentas HP 103	indicadores luminosos, painel de controle 14
guia do usuário 103	indicadores luminosos piscando 14
guia Informações, servidor da Web incorporado 97	indicador luminoso de Atenção 15
guia Rede, servidor da Web incorporado 98	indicador luminoso de Dados 14
guias, documentação 2	indicador luminoso de Pronta 14
Guias de instalação de acessórios 2	instalação
guia Solução de problemas, Caixa de ferramentas HP	alimentador de envelopes 64
ĭ 101 [']	cartões CompactFlash 256
guia Status, Caixa de ferramentas HP 101	drivers com o uso do utilitário de personalização 106
Н	memória (módulos DIMM) 253
horário, definição 108	placas ElO 261
HP Express Exchange 283	sistema de impressão para Windows 32
HP Instant Support Professional Edition (ISPE) iii	software de rede, Macintosh 34
HP LaserJet Utility, Macintosh 32	software de rede, Windows 33
HP SupportPack 282	software para Macintosh 36
HP Web Jetadmin	software para Windows com o uso do Assistente
alertas de e-mail 107	•
	para novo hardware encontrado 37
configuração de drivers 106	instalação em lote, driver 106
download 99	instalação silenciosa, driver 106
navegadores suportados 99	Internet Explorer, versões suportadas
	Caixa de ferramentas HP 100
	HP Web Jetadmin 99
idioma, painel de controle 26, 128, 234	servidor da Web incorporado 96
impressão borrada, solução de problemas 191	interrupção de trabalhos de impressão 80
impressão clara	interruptor, localização 9
definição da densidade do toner 230	ISPE (HP Instant Support Professional Edition) iii
solução de problemas 184	
impressão com qualidade de rascunho 230	J
impressão de n páginas/folha 85	janela Configurações do dispositivo, Caixa de
impressão de rascunho 86	ferramentas HP 103
impressão dúplex	Jetadmin
solução de problemas 135	alertas de e-mail 107
impressão em ambos os lados	configuração de drivers 106
solução de problemas 135	download 99
impressão em frente e verso	navegadores suportados 99
	navegadores suportados 99
carregamento de papel 76	W.
com o uso da unidade dúplex 75, 78	K
manual 78	kit, manutenção
opções de layout 77	número de peça 210
página de utilização 218	kit, manutenção da impressora
tamanhos de papel suportados 75	mensagem, limpeza 237
impressão em segundo plano, solução de problemas	utilização 123
196	kit de manutenção
impressão interrompida, solução de problemas 131	mensagem, limpeza 237
impressão lenta, solução de problemas 131, 135	número de peça 210
impressão nos dois lados	utilização 123
carregamento de papéis para grampeamento 61	kit de manutenção da impressora
carregamento de papel 76	mensagem, limpeza 237
com o uso da unidade dúplex 75, 78	número de peça 210
manual 78	utilização 123
opções de layout 77	4424940 120
página de utilização 218	T. Committee of the Com
tamanhos de papel suportados 75	Lacer let Litility Macintoch 32
tamannos de paper suportados 15	LaserJet Utility, Macintosh 32

laser safety statements 277	manuais 2, 103
limite de armazenamento de trabalhos 16	manutenção
limpeza	contratos 282
fusor 120	mapa, menus 15, 111
impressora 119	marcas d'água, impressão 84
toner das roupas 120	marcas de pneu, solução de problemas 190
limpeza de congestionamentos	margens
configurações de recuperação 234	comandos PCL 267
linguagem da impressora	configurações de registro 228
comutação, comandos PCL 268	envelopes 62, 248
linguagens	papel Ofício, solução de problemas 201
comutação, comandos PCL 268	materiais de referência 2 memória
configurações 21, 233 incluídas 7	
	atualização 252
visualização de instaladas 112 linguagens, impressora	configurações de disco de RAM 25 incluída 6
comutação, comandos PCL 268	instalação de módulos DIMM 253
configurações 21, 233	localização 10
incluídas 7	números de peça 210
linguagens da impressora	página de configurações 112
incluídas 7	recursos permanentes 260
visualização de instaladas 112	requisitos para o armazenamento de trabalhos 89
linhas, solução de problemas 185, 229	verificação da instalação 259
linhas de formulário, configurações;configurações de	mensagem de cartucho baixo 118
espaçamento vertical entre linhas;configurações de	mensagem de fim da vida útil do tambor 118
espaçamento entre linhas 227	mensagem executar manutenção da impressora
linhas ou pontos brancos, solução de	123, 237
problemas; linhas, solução de problemas 190	mensagem sem toner 118
links	mensagens
Caixa de ferramentas HP 103	configurações 22, 233
servidor da Web incorporado 98	log de eventos 238
lista de fontes PCL, impressão 114, 219	log de eventos, impressão 112
lista de fontes PS, impressão 114, 219	Windows 194
log de eventos 112, 238	mensagens, solução de problemas 156
luzes	mensagens de erro
acessórios 179	configurações 22, 233
	log de eventos 238
M	log de eventos, impressão 112
Macintosh	Windows 194
configuações de driver padrão, alteração 83	mensagens de erro, solução de problemas 156
configurações AppleTalk 236	mensagens de erro LPT 194
configurações do driver 81	menu Configuração do sistema 231
desinstalação do software 38	menu Configurar dispositivo 224
drivers, solução de problemas 198	menu Diagnóstico 238
drivers suportados 28	menu E/S 235
fontes, solução de problemas 196	menu Grampeador/empilhador 234
HP LaserJet Utility 32	menu Impressão 224
impressão em segundo plano 196	menu Informações 218
instalação de rede 34	menu Manuseio de papel 220
instalação do software 36	menu Qualidade de impressão 227
placa USB, solução de problemas 197, 200	menu Recuperar trabalho 216
PPDs 31	menu Redefinições 236
problemas, solução 195	menus, painel de controle
sistemas operacionais suportados 27	acesso 14
sites de suporte na Web iv	Configurar dispositivo 224
software incluído 31	Configurar dispositivo 224
manchas, solução de problemas 185, 191	Diagnóstico 238

E/S 235	navegadores suportados
Grampeador/empilhador 234	HP Web Jetadmin 99
Impressão 224	Netscape Navigator, versões suportadas
Informações 218	Caixa de ferramentas HP 100
Manuseio de papel 220	HP Web Jetadmin 99
mapa, impressão 15, 111	servidor da Web incorporado 96
Qualidade de impressão 227	nível de suprimento, cartuchos de impressão 117
Recuperar trabalho 216	Notas de instalação 103
Redefinições 236	número de cópias, definição do padrão 224
Microsoft Windows. Consulte Windows	número de série 112
mídia	númeroo do modelo 112
alimentação manual 48	números de peça
armazenamento 246	bandejas 208
capacidade 6	cabos 211
capas 88	cartuchos de impressão 209
comandos PCL 266	kit de manutenção 210
como grampear 51	memória 210
configurações de bandejas 220	mídia, HP 211
configurações PS 20	placas EIO 211
duplexação, tamanhos suportados 75	números de telefone
enrolada, solução de problemas 134	contratos de serviço iv
especificações 39, 246	encomenda de suprimentos iii
HP, encomenda 211	suporte iii
impressão de várias páginas em uma única folha	
85	0
modos de fusor 50	ondulação, solução de problemas 134
origem, seleção 87	opção de encadernação Virar páginas para cima 77
página de utilização 218	opções de redução/ampliação 87
pequena 73	orientação, definição do padrão;padrão de orientação
perfurada 70	de página; orientação retrato, definição como
pré-impressa 70	padrão;orientação paisagem, definição como padrão
seleção da bandeja 46, 47	227
seleção de bandejas 18	orientação, página
solução de problemas 138	comandos PCL 267
solução de problemas de bandeja 134	grampeador/empilhador 61
tamanho personalizado 85	opções de duplexação 77
tamanho personalizado, impressão 72, 73	orientação de página
tamanhos suportados 40	comandos PCL 267
mídia HP, encomenda 211	grampeador/empilhador 61
modelos 3	opções de duplexação 77
Modo de inatividade	orientação paisagem
ativação ou desativação 21	comandos PCL 267
atraso, definição 20 modo Inativa	opções de duplexação 77
	orientação retrato
especificações de energia elétrica 243	comandos PCL 267
modos de fusor 50	opções de duplexação 77
módulos DIMM	origem, papel 87
acesso 9	Outros links
instalação 253	Caixa de ferramentas HP 103
localização 10	servidor da Web incorporado 98
números de peça 210	D.
tipos disponíveis 252	P
verificação da instalação 259	padrões de fábrica, restauração 236
módulos SIMM, incompatibilidade 252	página de configuração
N.	solução de problemas 129
N não responde, solução de problemas 136	página de configuração, impressão 111
TIGO TOODOTTUO, OUTUORO DE DIODICITICO - TOO	

página de limpeza	configurações de bandejas 220
automática 121, 230	configurações PS 20
manual 120	duplexação, tamanhos suportados 75
Página de limpeza automática 121, 230	enrolado 189
página de utilização 218	enrolado, solução de problemas 134
páginas de erro PostScript	enrugado 190
configurações 226	especificações 39, 246
solução de problemas 129	especificações da bandeja para 1.500 folhas 41
páginas de erro PS	especificações da bandeja para 500 folhas 41
configurações 226	especificações da unidade dúplex 42
solução de problemas 129	especificações do grampeador/empilhador 42
páginas de informações, impressão 111	HP, encomenda 211
páginas em branco, solução de problemas 136	impressão de várias páginas em uma única folha
páginas inclinadas 189	85
páginas por folha 85	modos de fusor 50, 228
páginas por minuto 5	origem, seleção 87
páginas tortas 189	página de utilização 218
painel de controle	pequeno 73
ajuda 15	perfurado 70
Ajuda on-line 156	pré-impresso 70
botões 14	revestido 71
configurações 15	seleção da bandeja 46, 47, 232
configurações de avisos que podem ser eliminados	seleção de bandeja 221
22, 233	seleção de bandejas 18
configurações de data/hora 231	solução de problemas 138
grampeador/empilhador, seleção 51	solução de problemas de bandeja 134
idioma, seleção 26, 128, 234	tamanho padrão, definição 225
indicadores luminosos 14	tamanho personalizado 85, 225
localização 9, 13	tamanho personalizado, impressão 72, 73
mapa de menus, impressão 15, 111	tamanhos suportados 40
·	·
mensagens de erro 156	papel áspero
menu Configuração do sistema 231	bandeja de saída, seleção 59
menu Configurar dispositivo 224	modos de fusor 228
menu Diagnóstico 238	papel Carta, configurações de anular A4 225
menu E/S 235	papel com três perfurações
menu Grampeador/empilhador 234	impressão em 70
menu Impressão 224	modos de fusor 228
menu Informações 218	papel de alta gramatura
menu Manuseio de papel 220	bandeja de saída, seleção 59
menu Qualidade de impressão 227	papel de gramatura alta
menu Recuperar trabalho 216	impressão em 72
menu Redefinições 236	modos de fusor 228
nível de suprimento do cartucho de impressão,	papel de tamanho personalizado
verificação 117	configurações 85, 223
solução de problemas 128	configurações da bandeja 73
painel lateral direito, localização 9	configurações de bandeja 225
papel	especificações da bandeja 1 40
alimentação manual 48	especificações da bandeja para 500 folhas 41, 43
armazenamento 246	especificações de bandeja 40
capacidade 6	impressão em 72
capas 88	papel dobrado, solução de problemas 190
carregamento da bandeja 1 53	papel enrolado, solução de problemas 189
carregamento da bandeja para 1.500 folhas 56	papel enrugado, solução de problemas 190
carregamento da bandeja para 500 folhas 54	papel estreito
comandos PCL 266	impressão em 73
como grampear 51	papel Ofício, margens cortadas 201
configuração de anular A4/Carta 225	papel ondulado, solução de problemas 189

papel pequeno impressão em 73 papel pequeno, impressão em 59 papel perfurado impressão em 70 modos de fusor 228 papel pré-impresso impressão em 70	PPDs incluídos 31 solução de problemas 195 pré-configuração, driver 105 Printer Dialog Extensions (PDEs), Macintosh 31 Programa de reciclagem e devolução de suprimentos de impressão HP 274 ProRes 5, 86
modos de fusor 228 papel revestido 71	PS, definição como a linguagem da impressora 21, 233
papel timbrado impressão em 70	Q
modos de fusor 228	qualidade
passagem de papel teste 239	configurações 229 solução de problemas 182
passagem direta de papel 59	qualidade da impressão
PCL, definição como a linguagem da impressora 21,	solução de problemas 182
233	qualidade de impressão
PDEs, Macintosh 31	configurações 86, 229
peças	solução de problemas 182
encomenda 206	qualidade de impressão, solução de problemas
percurso do papel	imagens repetitivas 192
limpeza 121	qualidade de saída
peso, impressora 241	configurações 229 qualidade do texto, solução de problemas 188, 191
placas de rede sem fio 7 placas EIO	-
configurações 235	R
instalação 261	reciclagem
localização 10 números de peça 211	cartuchos de impressão 274 plásticos 273
remoção 261	recuperação, congestionamento 25, 234
slots 252	recursos
placas Ethernet, números de peça 211	especificações 5
plataformas suportadas 27, 28	impressora 3
pontos, solução de problemas 185, 191	recursos permanentes 260
porcentagem do tamanho normal 87	redes
porta HP Jetlink 7	configuração de drivers 105
porta Jetlink 7	configurações 236
porta paralela	instalação do software para Macintosh 34
localização 11	instalação do software para Windows 33
tipo incluído 7	sem fio 7
portas	solução de problemas de impressão 193 redimensionamento de documentos 87
incluídas 7 localização 11	reembalagem da impressora 284
mensagens de erro LPT 194	regulatory statements
solução de problemas do Macintosh 197, 200	Canadian DOC statement 277
portas paralelas	Finnish laser statement 278
não suportadas para o Macintosh 36	Japanese VCCI statement 277
porta USB	Korean EMI statement 277
localização 11	laser safety 277
solução de problemas do Macintosh 197, 200	relógio, definição 108
tipo incluído 7	remoção do software
PostScript, definição como a linguagem da	Caixa de ferramentas HP 104
impressora 21, 233	Macintosh 38
pouco toner 23, 233	Windows 38
	repetição de imagem, solução de problemas 192

requisitos de navegador	servidor de impressão HP Jetdirect
Caixa de ferramentas HP 100	configurações 236
servidor da Web incorporado 96	instalação 261
requisitos de navegador da Web	localização 10
Caixa de ferramentas HP 100	modelos que incluem 3
servidor da Web incorporado 96	números de peça 211
requisitos de sistema	página de configuração, impressão 111
Caixa de ferramentas HP 100	remoção 261
drivers 28	servidor de impressão Jetdirect
HP Web Jetadmin 99	configurações 236
servidor da Web incorporado 96	instalação 261
software de impressão 27	localização 10
requisitos de temperatura 245	modelos que incluem 3
requisitos de umidade 245	números de peça 211
resolução	página de configuração, impressão 111
configurações 86, 229	remoção 261
recursos 5	sintaxe, comandos PCL 264
solução de problemas de qualidade 182	sistemas operacionais suportados 27, 28
resolução de 1200 dpi 229	site na web contra falsificações 116
resolução de 300 dpi 229	sites na web
resolução de 600 dpi 229	contra falsificações 116
resolução FastRes;impressão com qualidade de	sites na Web
rascunho 229	assistência ao cliente iii
resolução ProRes 229	contratos de serviço iv
restauração de configurações padrão 236	download de software iii
retenção, trabalho	drivers UNIX e Linux 28
configurações 16, 231	encomenda da suprimentos iii
cópia com espera 90	especificações sobre papéis 246
menu Recuperar trabalho 216	HP Web Jetadmin, download 99
particular 91	suporte para Macintosh iv
requisitos de memória 89	software
retornos de carro, configurações 227	Caixa de ferramentas HP 100
Revendedores autorizados HP iv	configurações 16
roupas, limpar toner de 120	desinstalação a partir do Macintosh 38
	desinstalação a partir do Windows 38
S	download iii
segurança	instalação com o uso do Assistente para novo
configurações 113	hardware encontrado 37
sem toner 24, 234	instalação de rede, Macintosh 34
serviço	instalação de rede, Windows 33
contratos iv, 282	instalação no Macintosh 36
formulário de informações 285	instalação no Windows 32
HP Express Exchange 283	Linux 28
reembalagem da impressora 284	macintosh 31
revendedores autorizados HP iv	Macintosh iv
Serviço estendido iv	Macintosh, incluído 31
servidor da Web incorporado	sistemas operacionais suportados 27
alertas de e-mail 107	solução de problemas
como abrir 96	acessório de disco rígido 203
guia Configurações 97	acessórios 179, 181
guia Informações 97	Ajuda on-line 156
guia Outros links 98	arquivos EPS 196, 199
guia Rede 98	bandejas 134
nível de suprimento do cartucho de impressão,	cabos 129
verificação 117	caracteres parcialmente impressos 185
recursos 96	congestionamentos, primeira folha 135
requisitos de sistema 96	congestionamentos de grampos 153

congestionamentos de paper 141, 154	pagina de suprimentos, impressão 210
congestionamentos de papel da bandeja para	suprimentos 113
1.500 folhas 146	visualização com a Caixa de ferramentas HP 101
congestionamentos de papel da bandeja para 500	suporte
folhas 145	contratos de manutenção 282
congestionamentos de papel na área do fusor 149	formulário de informações sobre serviços 285
congestionamentos de papel na bandeja 1 144	HP Express Exchange 283
congestionamentos de papel na tampa superior	HP Instant Support Professional Edition (ISPE) iii
141	links do servidor da Web incorporado 98
congestionamentos na unidade dúplex 147	Macintosh iv
congestionamentos no alimentador de envelopes	on-line iii
143	reembalagem da impressora 284
congestionamentos no compartimento de saída	revendedores de serviço iv
148	telefone iii
defeitos repetitivos 187	suporte para drivers Linux 28
·	·
erro de Verificação de limite 202 erro de VM 202	suporte técnico
	contratos de manutenção 282
erros PS 129	formulário de informações sobre serviços 285
fontes 201	HP Express Exchange 283
fundo cinza 186	HP Instant Support Professional Edition (ISPE) iii
imagens repetitivas 192	links do servidor da Web incorporado 98
impressão 129, 131, 136	Macintosh iv
impressão borrada 191	on-line iii
impressão clara 184	reembalagem da impressora 284
impressão da página de configuração 129	revendedores de serviço iv
impressão dúplex 135	telefone iii
impressão em rede 193	SupportPack, HP 282
impressão lenta 131, 135	suprimentos
linhas 185, 190, 229	encomenda iii, 206
log de eventos 238	não-HP 116
manchas 185	números de peça 208, 209
marcas de pneu 190	página de status 113
mensagens de erro 156	página de status, impressão 218
mensagens de erro do Windows 194	reciclagem 274
páginas de informações 111	status, visualização com a Caixa de ferramentas HP
páginas em branco 136	101
páginas inclinadas 189	status, visualizando com o servidor da Web
papel 138	incorporado 97
papel enrolado 134, 189	suprimentos falsificados 116
papel enrugado 190	'
papel Ofício 201	T
pontos brancos 191	tamanho, impressora 241
problemas de PostScript 201	tamanho, papel
problemas do Macintosh 195	especificações da bandeja 1 40
qualidade da impressão 182	especificações da bandeja para 1.500 folhas 41
qualidade do texto 188, 191	especificações da bandeja para 500 folhas 41
seleção da bandeja 132	especificações da unidade dúplex 42
texto 136	especificações do alimentador de envelopes 42
toner manchado 186	especificações do grampeador/empilhador 42
Verificação de intervalo 202	impressão em papéis pequenos ou personalizados
visor do painel de controle 128	72
status	seleção da bandeja 46, 47
alertas, e-mail 107	tampa superior
alertas de e-mail 102	congestionamentos de papel, eliminação 142
guia Informações, servidor da Web incorporado 97	teclas, painel de controle 14
indicadores luminosos, painel de controle 14	tempo limite de trabalhos retidos 17
luzes 179	tempos limite, configurações de E/S 235

testes 239	transporte da impressora 12			
texto, solução de problemas				
distorcido 136	U			
toner	última página, papel diferente 88			
configuração de densidade 230	unidade grampeadora			
EconoMode 230	substituição 124			
limpeza das roupas 120	unidades de alimentação			
pouco 23, 233	transporte 12			
qualidade da impressão, solução de problemas	UNIX			
186	configurações de retorno de carro 227			
sem 24, 233	Scripts de modelo 28			
toner, economia 86	uso de energia 8			
toner manchado, solução de problemas 186	utilitário de personalização 106			
toner solto, solução de problemas 187				
trabalhos	V			
armazenamento, requisitos de memória 89	várias páginas, impressão em uma única folha 85			
cópia com espera 90	velocidade			
formatados incorretamente 131	configurações de resolução 229			
interrompidos, solução de problemas 131	configurações de transmissão de dados 236			
menu Recuperar trabalho 216	especificações 5			
não imprime, solução de problemas 129 particulares 91	processador 6			
•	solução de problemas 131, 135			
retenção 231 trabalhos de cópia com espera 90	velocidade do processador 6 Verificação de intervalo, solução de problemas 202			
trabalhos de cópia com espera 90 trabalhos de cópia rápida	Verificação de intervalo, solução de problemas 202			
configurações 16, 231	W			
trabalhos de impressão	Web Jetadmin			
formatados incorretamente 131	alertas de e-mail 107			
interrompidos, solução de problemas 131	configuração de drivers 106			
não imprime, solução de problemas 129	download 99			
retenção 16, 231	navegadores suportados 99			
trabalhos particulares 91	Windows			
trabalhos retidos	configurações de driver padrão, alteração 82			
configurações 16, 231	configurações do driver 81			
cópia com espera 90	desinstalação do software 38			
menu Recuperar trabalho do painel de controle	drivers suportados 28			
216	instalação com o uso do Assistente para novo			
particulares 91	hardware encontrado 37			
requisitos de memória 89	instalação de rede 33			
transparências	instalação do software 32			
bandeja de saída 59	mensagens de erro, solução de problemas 194			
especificações 249	versões suportadas 27			
HP, encomenda 214	·			
impressão 69				
modos de fusor 228				



© 2004 Hewlett-Packard Development Company, LP

www.hp.com/support/lj4250 www.hp.com/support/lj4350



Q5400-90938